


REDMOND

Обогреватель электрический
конвекторного типа
SkyHeat RFH-C4519S

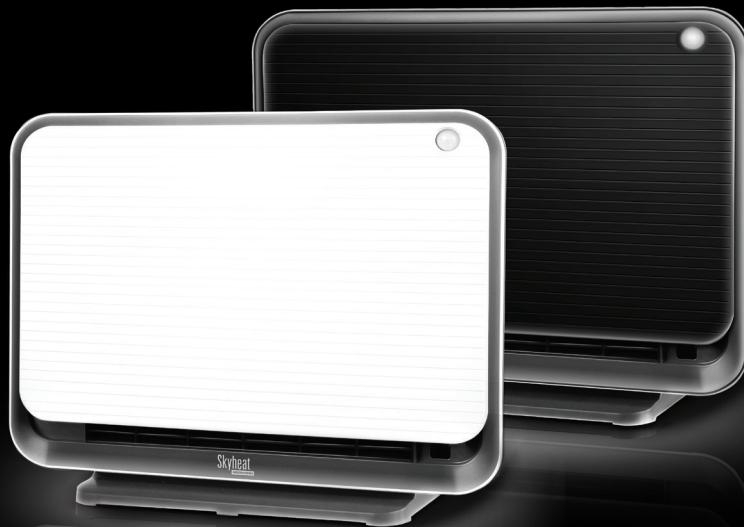



Руководство по эксплуатации



Если вы не получили требуемое качество обслуживания
в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр
по контактным данным, указанным в условиях
гарантийного обслуживания

RUS	5
UKR	10
KAZ	14
ROU	18

A1

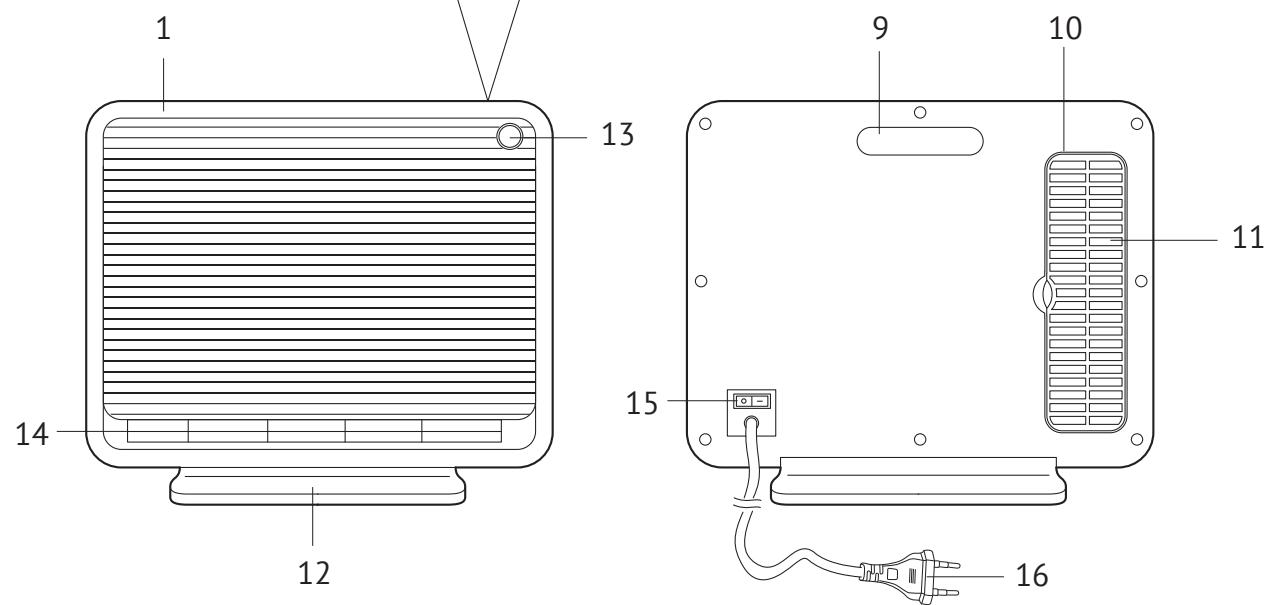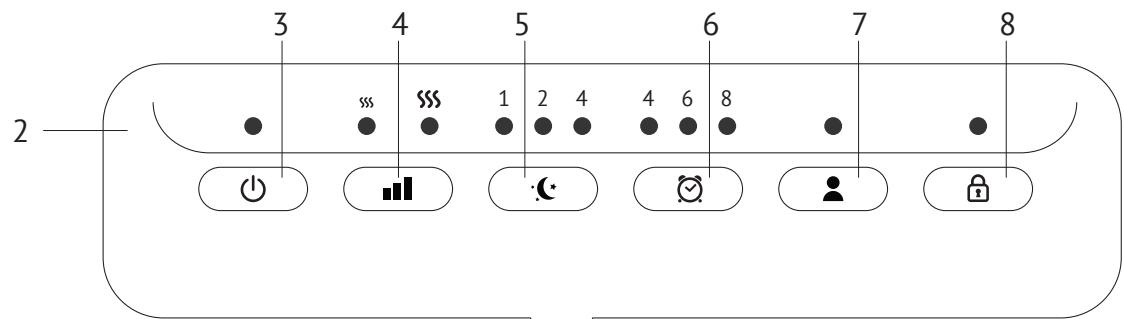

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Технические характеристики.....	6
Устройство модели	6
Комплектация	6
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	7
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ	7
Технология Ready for Sky.....	7
Удаленное управление приборами через приложение R4S Gateway.....	7
Использование прибора.....	7
Системы автоотключения.....	8
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	8
Хранение и транспортировка	8
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	8
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	8

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Обогреватель REDMOND SkyHeat RFH-C4519S – это современный высокотехнологичный прибор для обогрева помещений с технологией дистанционного управления *Ready for Sky*. Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).



- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Работающий прибор не должен располагаться непосредственно под штепсельной розеткой.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не накрывайте прибор во время работы тканью и другими материалами, не используйте его для сушки белья и одежды. Это нарушает правила пожарной безопасности и может привести к порче имущества.
- Не перекрывайте отверстия выхода горячего воздуха во избежание перегрева и деформации корпуса.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Строго следуйте инструкциям по очистке.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду!

- Запрещена эксплуатация прибора в ванной комнате, вблизи ванн, раковин или других емкостей, наполненных водой. Существует опасность поражения электрическим током. Также нельзя использовать устройство на открытом воздухе – существует опасность неисправно-

сти прибора из-за попадания влаги внутрь, вблизи легковоспламеняющихся веществ – из-за опасности взрыва или пожара.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель	SkyHeat RFH-C4519S
Напряжение	220-240 В, 50 Гц
Мощность.....	2000 Вт
Тип управления.....	электронный, дистанционный (технология Ready for Sky)
Стандарт передачи данных	Bluetooth v4.0
Поддержка на операционных системах.....	iOS, Android
Задита от поражения электротоком.....	класс II
Режимы работы:	
умеренный.....	1000 Вт
интенсивный.....	2000 Вт
Нагревательный элемент	керамический (PTC)
Датчик движения.....	есть
Тип управления.....	электронный
Индикация	есть
Воздушный фильтр.....	съемный
Функция отсрочки отключения.....	есть
Функция отсрочки включения.....	есть
Функция «Интеллектуальный обогрев».....	есть
Функция «Защита от детей»	есть
Площадь обогрева.....	20 м ²
Уровень шума	<50 дБ
Автоотключение	при падении/перегреве
Длина электрошнура.....	2,3 м
Габаритные размеры.....	480 × 157 × 408 мм
Вес нетто.....	3,4 кг ± 3%

Комплектация

Обогреватель	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Сервисная книжка.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство модели (схема А1, стр. 3)

1. Корпус прибора
2. Панель управления с индикацией
3. Кнопка – выход из режима ожидания
4. Кнопка – выбор режима работы
5. Кнопка – отсрочка отключения
6. Кнопка – отсрочка включения
7. Кнопка – функция «Интеллектуальный обогрев»
8. Кнопка – функция «Защита от детей»
9. Ручка для переноски
10. Крышка воздушного фильтра
11. Воздушный фильтр

- 12. Подставка
- 13. Колпачок датчика движения
- 14. Отверстия выхода горячего воздуха
- 15. Переключатель питания «0/l»
- 16. Электрошнур

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размойтайте сетевой шнур. Все элементы прибора протрите влажной тканью и тщательно просушите перед включением в сеть.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Технология Ready for Sky

Технология *Ready for Sky* позволяет вам с помощью одноименной программы-приложения управлять прибором дистанционно с помощью смартфона или планшета.

1. Загрузите приложение *Ready for Sky* из магазина приложений App Store или Google Play (в зависимости от операционной системы используемого устройства) на свой смартфон или планшет.



Минимальную поддерживаемую версию операционной системы уточняйте на официальном сайте компании www.redmond.company или в описании к приложению в магазинах App Store и Google Play.

2. Запустите приложение *Ready for Sky*, создайте аккаунт и следуйте появляющимся на экране подсказкам.
3. Включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве.

4. Переведите обогреватель в режим ожидания. Нажмите и удерживайте кнопку . Прибор подаст звуковой сигнал, начнется процесс синхронизации, на панели управления будут поочередно загораться индикаторы и .
5. Для отключения возможности дистанционного управления нажмите и удерживайте кнопку до звукового сигнала, когда прибор находится в режиме ожидания.



Для обеспечения стабильной связи мобильное устройство должно находиться не более чем в 15 метрах от прибора.

Компания REDMOND рада представить вам новинку технологии *Ready for Sky* – приложение R4S Gateway. Данное приложение позволит вам управлять бытовой техникой из любой точки мира с помощью сети Интернет: оно станет мостом между приборами серии *Ready for Sky* у вас дома и вашим мобильным устройством.

Удаленное управление приборами через приложение R4S Gateway

1. Настройте дистанционное управление прибором через основное управляющее приложение (Ready for Sky) согласно разделу «Технология Ready for Sky».
2. Скачайте и установите приложение R4S Gateway на смартфон или планшет, который вы собираетесь оставлять дома в качестве гейтвэя. На нем должна быть установлена операционная система Android, минимальные требования для которой указаны на официальном сайте компании www.redmond.company или в описании к приложению в магазине Google Play. Убедитесь, что устройство подключено к сети Интернет (GSM, Wi-Fi и т.д.), Bluetooth включен.
3. Войдите в приложение R4S Gateway под тем же аккаунтом, которым вы пользуетесь при работе с основным управляющим приложением (Ready for Sky).
4. В приложении R4S Gateway проведите пальцем по экрану сверху вниз (свайп): SkyHeat RFH-C4519S появится в списке доступных приборов.



ВНИМАНИЕ:
Для обеспечения стабильного соединения ваш домашний смартфон или планшет с приложением R4S Gateway должен находиться не более чем в 15 метрах от используемых бытовых приборов.

Не устанавливайте приложения Ready for Sky и R4S Gateway на одно мобильное устройство. Это может привести к сбоям в работе приложений.

Приложение R4S Gateway работает только с основным управляющим приложением Ready for Sky.

К устройству-гейтвэю могут подключаться несколько мобильных устройств, то есть одним и тем же прибором могут управлять несколько пользователей. При этом прибор будет выполнять последнюю полученную команду (одновременно приложение R4S Gateway может работать только с одним аккаунтом). В связи с этим также невозможно одновременное управление прибором через основное приложение и через приложение R4S Gateway (нельзя управлять прибором из ближней и дальней зоны одновременно).

Использование прибора

1. Подключите прибор к электросети. Переведите переключатель питания «0/l» в положение «l». Прибор подаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.
2. Включите прибор, нажав кнопку на панели. Прибор подаст звуковой сигнал.
3. Если необходимо, чтобы прибор включился в определенное время, в режиме ожидания используйте кнопку . Вы можете отложить включение прибора на 4, 6 или 8 часов. В данном режиме на панели управления мигают индикаторы установленного режима работы, отсрочки отключения, функции «Интеллектуальный обогрев».
4. Нажимая кнопку , выберите один из двух режимов работы: – для умеренного обогрева или – для интенсивного.
5. С помощью кнопки можно установить интервал времени, по истечении которого прибор автоматически отключится. Возможные значения времени – 1, 2 или 4 часа.

- Для экономии электроэнергии вы можете использовать функцию «Интеллектуальный обогрев». В этом режиме с помощью датчика движения прибор определяет присутствие человека или домашних животных в помещении и автоматически отключается, если в зоне чувствительности датчика никого нет. Для включения/отключения функции интеллектуального обогрева во время работы прибора нажмите кнопку .

i Если функции интеллектуального обогрева и отсрочки отключения не активны, максимальное время работы прибора будет ограничено 12 часами с момента внесения последних изменений в настройки прибора. По истечении 12 часов прибор автоматически отключится.

- Для большей безопасности в обогревателе SkyHeat RFH-C4519S предусмотрена возможность блокировки панели управления от случайного нажатия кнопок. Для включения/отключения блокировки нажмите кнопку .
- Для прекращения работы обогревателя повторно нажмите кнопку , переведите переключатель питания «0/I» в положение «I» и отключите прибор от электросети.

Системы автоотключения

Обогреватель SkyHeat RFH-C4519S оснащен защитной системой, отключающей его в случае перегрева или при падении.

Если прибор отключился в результате перегрева, отключите его от электросети и дайте остыть в течение 20-30 минут. После этого можно возобновить использование обогревателя. Если прибор отключился при падении, верните его в вертикальное положение. Обогреватель перейдет в спящий режим.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Очистку корпуса прибора производите влажной тканью, смоченной в мыльном растворе. Допускается очистка только внешних поверхностей прибора.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать корпус прибора под струю воды или погружать его в воду. Не используйте при очистке прибора абразивные и химически агрессивные средства, губки с жестким покрытием.

Хранение и транспортировка

Для очистки воздушного фильтра нажмите на фиксатор в верхней части крышки фильтра и снимите его. Промойте фильтр под проточной водой и тщательно просушите перед тем, как установить его в прибор.

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздей-

ствиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР



ВНИМАНИЕ! В случае возникновения какого-либо сбоя в работе приложения *Ready for Sky* обращение в сервисный центр не обязательно. Просто позвоните в службу технической поддержки REDMOND по телефону 8-800-200-77-41 (звонок по России бесплатный) и получите консультацию и помощь наших специалистов по устранению ошибки и/или сбоя в работе приложения *Ready for Sky*. Ваши предложения и замечания по работе приложения будут учтены при очередном обновлении.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	Шнур электропитания не подсоединен к электросети В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к электросети Подключите прибор к исправной электророзетке
Прибор неожиданно отключился	Сработала система защиты от перегрева	Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть в течение 20-30 минут
Во время работы появился запах пластика	Прибор перегрелся Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Сократите время непрерывной работы прибора. Не используйте прибор для достижения очень высокой температуры в помещении Проведите тщательную очистку прибора (см. «Уход за прибором»). Запах исчезнет после нескольких включений
Попытка синхронизации не удалась	Отключена функция Bluetooth на мобильном устройстве Приложение Ready for Sky на мобильном устройстве не активно Синхронизируемые устройства находятся слишком далеко	Включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве Откройте приложение Ready for Sky на мобильном устройстве Убедитесь, что устройства находятся в пределах 15 метров друг от друга



В случае, если неисправность устраниить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне.

Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т.д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

 Перш ніж використовувати даний виріб, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і збережіть як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.



Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрою користувач повинен керуватися здоровим глуздом, бути обережним і уважним.

МИРИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за ушкодження, викликані недотриманням вимог техніки безпеки і правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад являє собою пристрій для застосування в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою буде вважатися порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед включенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську табличку виробу).
- Використовуйте подовжувача, розрахований на споживану потужність приладу, – невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або загоряння кабелю.
- Працюючий прилад не варто розташовувати безпосередньо під штепсельною розеткою.
- Виключайте прилад з розетки після використання, а також під час його чищення або переміщення. Витягайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за вилку, а не за провід.
- Не протягайте шнур електроживлення в дверних прорізах або поблизу джерел тепла. Стежіте за тим, щоб електрошнур не перекручувався і не перегинався, не стикався з гострими предметами, кутами і крайками меблів.

ПАМ'ЯТАЙТЕ: випадкове ушкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електрострумом. Ушкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі.

- Перед чищенням приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі і цілком охолов. Суворо дотримуйтесь інструкцій з очищення приладу.
- Не перекривайте отвори виходу гарячого повітря, щоб уникнути перевігу та деформації корпусу.
- Не накривайте прилад під час роботи тканиною та іншими матеріалами, не використовуйте його для сушіння білизни й одягу. Це порушує правила пожежної безпеки й може привести до пошкодження майна.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду!

- Заборонено експлуатацію приладу у ванній кімнаті, поблизу ванн, раковин або інших ємкостей, наповнених водою. Є небезпека ураження електричним струмом. Також не можна використовувати пристрій на відкритому повітрі – існує небезпека несправності приладу через потрапляння водогодини всередину, поблизу легкозаймистих речовин – через небезпеку вибуху або пожежі.
- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення й обслуговування пристрою не повинні вироблятися дітьми без догляду дорослих.
- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін у його конструкцію. Усі роботи з обслуговування і ремонту повинні виконуватися

тися авторизованим сервіс-центром. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки приладу, травмам і ушкодженню майна.

УВАГА! Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.



Технічні характеристики

Модель	SkyHeat RFH-C4519S
Напруга	220-240 В, 50 Гц
Потужність.....	2000 Вт
Тип управління	електронний, дистанційний (технологія Ready for Sky)
Стандарт передачі даних	Bluetooth v4.0
Підтримка на операційних системах.....	iOS, Android
Захист від ураження електроstromом.....	клас II
Режими роботи:	
помірний.....	1000 Вт
інтенсивний.....	2000 Вт
Нагрівальний елемент.....	керамічний (PTC)
Датчик руху.....	є
Тип управління	електронний
Індикація.....	є
Повітряний фільтр.....	змінний
Відсторочка вимкнення.....	є
Інтелектуальне обігрівання.....	є
Блокування панелі управління	є
Площа обігрівання.....	20 м ²
Рівень шуму.....	<50 дБ
Автовимкнення	у разі падіння/перегрівання
Довжина електрошнуря	2,3 м
Габаритні розміри	480 × 157 × 408 мм
Вага нетто.....	3,4 кг ± 3%

Комплектація

Обігрівач.....	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.
Сервісна книжка.....	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Будова приладу (схема A1, стор. 3)

- | | |
|--|---|
| 1. Корпус приладу | 8. – кнопка блокування панелі управління |
| 2. Панель управління з індикацією | 9. Ручка для перенесення |
| 3. – кнопка виходу зі режиму очікування | 10. Кришка повітряного фільтра |
| 4. – кнопка вибору режиму роботи | 11. Повітряний фільтр |
| 5. – кнопка відсторочки вимкнення | 12. Підставка |
| 6. – кнопка відсторочки увімкнення | 13. Ковпачок датчика руху |
| 7. – кнопка увімкнення інтелектуального обігрівання | 14. Отвори виходу гарячого повітря |
| | 15. Перемикач живлення «0/l» |
| | 16. Електрошнур |

I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Обережно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Видайте усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

Обов'язково зберігайте на місці застережні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!

Після транспортування або зберігання на низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Повністю розмотайте мережевий шнур. Усі елементи приладу пропріті вологою тканиною та ретельно просушіть перед увімкненням в електромережу.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Технологія Ready for Sky

Технологія Ready for Sky дозволяє вам завдяки однайменній програмі-додатку управляти приладом дистанційно за допомогою смартфону або планшету.

Мінімальну підтримувану версію операційної системи уточнуйте на офіційному сайті компанії www.redmond.company або в описі до додатку в магазинах App Store і Google Play.

1. Завантажте додаток Ready for Sky з магазина додатків App Store або Google Play (залежно від операційної системи використовуваного пристроя) на свій смартфон або планшет.
2. Запустіть додаток Ready for Sky, створіть акаунт і дотримуйтесь підказок, що з'являються на екрані.
3. Увімкніть функцію Bluetooth на мобільному пристрії.
4. Переведіть обігрівач в режим очікування. Натисніть і утримуйте кнопку . Прилад подаста звуковий сигнал, почнеться процес синхронізації, на панелі управління по черзі спалахуватимуть індикатори і .

- Для вимкнення можливості дистанційного управління натисніть і утримуйте кнопку до звукового сигналу, коли пристрій знаходиться в режимі очікування.

І Для забезпечення стабільного з'єднання мобільний пристрій має знаходитися не далі ніж за 15 метрів від пристрію.

Компанія REDMOND рада запропонувати вам новинку технології *Ready for Sky* – додаток *R4S Gateway*. Цей додаток дозволить вам керувати побутовою технікою з будь-якого куточка світу за допомогою мережі Інтернет: він стане мостом між пристроями серії *Ready for Sky* у вас вдома і вашим мобільним пристроям.

Віддалене керування пристроями через додаток *R4S Gateway*

- Налаштуйте дистанційне керування пристроям через основний керувальний додаток (*Ready for Sky*) відповідно до розділу «Технологія Ready for Sky».
- Скачайте та встановіть програму *R4S Gateway* на смартфон або планшет, який ви збиратесь залишити вдома як гейтвей. На ньому повинні бути встановлені операційна система *Android*, мінімальні вимоги для якої вказані на офіційному сайті компанії www.redmond.company або в описі до додатку в магазині Google Play. Переконайтесь, що пристрій підключено до мережі Інтернет (GSM, Wi-Fi тощо), Bluetooth увімкнено.
- Увійдіть в додаток *R4S Gateway* під тим же акаунтом, яким ви користуєтесь під час роботи з основним керувальним додатком (*Ready for Sky*).
- У додатку *R4S Gateway* проведіть пальцем по екрану зверху донизу (свайп): *SkyHeat RFH-C4519S* з'явиться в списку доступних пристріїв.

І УВАГА:

Для забезпечення стабільного з'єднання ваш домашній смартфон або планшет із додатком *R4S Gateway* має знаходитися вдома не далі ніж за 15 метрів від використовуваних побутових пристріїв.

Не встановлюйте додаток *Ready for Sky* і *R4S Gateway* на один пристрій. Це може привести до збою у роботі програм.

Додаток *R4S Gateway* працює тільки з основним керувальним додатком *Ready for Sky*.

До пристрою-гейтвею можуть підключатися кілька мобільних пристрійів, тобто одним і тим же пристрієм можуть керувати кілька користувачів. При цьому пристрій виконуватиме останню отриману команду (одномоментно додаток *R4S Gateway* може працювати тільки з одним записом). У з'єднані з цим також неможливе одночасне керування пристроям через головну програму та через додаток *R4S Gateway* (не можна управляти пристроям із більшої та віддаленої зони одночасно).

Робота з пристроями

- Підключіть пристрій до електромережі. Переведіть перемикач живлення «0/1» в положення «1». Пристрій перейде в режим очікування.
- Увімкніть пристрій, натиснувши кнопку на панелі. Пристрій подаст звуковий сигнал.
- Якщо необхідно, щоб пристрій увімкнувся в певний час, в режимі очікування використовуйте кнопку . Ви можете відкласти увімкнення пристроя на 4, 6 або 8 годин.

- Натисніть кнопку виберіть один із двох режимів роботи: – для помірного обігрівання або – для інтенсивного.
- За допомогою кнопки можна встановити інтервал часу, після закінчення якого пристрій автоматично вимкнеться. Можливі значення часу – 1, 2 або 4 години.
- Для заощадження електроенергії ви можете використовувати функцію інтелектуального обігрівання. У цьому режимі за допомогою датчика руху пристрій визначає присутність людини або домашніх тварин у приміщенні й автоматично вимикається, якщо в зоні чутливості датчика нікого немає. Для увімкнення/вимкнення функції інтелектуального обігрівання під час роботи пристрію натисніть кнопку .

І Якщо функції інтелектуального обігрівання та відсторочки вимкнення неактивні, максимальний час роботи пристрію буде обмежено 12 годинами з моменту внесення останніх змін до налаштувань пристрію. Через 12 годин пристрій автоматично вимкнеться.

- Для більшої безпеки в обігрівачі передбачено можливість блокування панелі управління від випадкового натиснення кнопок. Для увімкнення/вимкнення блокування натисніть кнопку .
- Для припинення роботи обігрівача повторно натисніть кнопку , переведіть перемикач живлення «0/1» в положення «1» і відключіть пристрій від електромережі.

Системи автовимкнення

Обігрівач забезпечено захисною системою, що вимикає його в разі перегрівання або падіння.

Якщо пристрій вимкнуся в результаті перегрівання, відключіть його від електромережі та дайте охолонути впродовж 20-30 хвилин. Після цього можна відновити використання обігрівача. Якщо пристрій вимкнуся після падіння, поверніть його у вертикальне положення. Обігрівач переїде в сплячий режим.

ІІІ. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Перш ніж розпочинати очищення виробу, переведіть перемикач живлення «0/1» в положення «0». Пристрій перейде в режим очікування.

Очищуйте корпус пристрію відологою тканиною, змоченою в мильному розчині.

Допускається очищення лише зовнішніх поверхонь пристрію.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус пристрію у воду або поміщати його під струмінь води!

Не використовуйте під час очищення пристрію абразивні й хімічно агресивні засоби, губки з жорстким покриттям.

Зберігання та транспортування

Для очищення повітряного фільтра натисніть на фіксатор у верхній частині кришки фільтра та зніміть його. Промийте фільтр під проточною водою й ретельно просушіть перед тим, як встановити його в пристрій.

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистте ѹ повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може призвести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

І УВАГА! У разі виникнення будь-якого збою в роботі додатка Ready for Sky звернення до сервісного центру не обов'язкове. Зверніться до служби технічної підтримки REDMOND і отримайте консультацію наших фахівців із усунення помилки та збою в роботі Ready for Sky. Ваші пропозиції та зауваження щодо роботи додатка буде враховано під час чергового оновлення. Контактні дані служби підтримки користувачів продукції REDMOND у вашій країні можна знайти на сайті www.redmond.com/company. Ви також можете отримати допомогу, заповнивши на даному сайті форму зворотного зв'язку.

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Прилад не працює	Шнур електроживлення не приєднано до електромережі	Підключіть прилад до електромережі
	В електророзетці немає напруги	Підключіть прилад до справної електророзетки
Прилад не сподівано вимкнувся	Спрацювала система захисту від перевігрівання	Відключіть прилад від електромережі та дайте йому охолонути впродовж 20-30 хвилин
Під час роботи з'явився запах пластика	Прилад новий, запах іде від захисного покриття	Ретельно очистіть прилад (див. «Догляд за приладом»). Запах зникне після декількох увімкнень
	Прилад перегрівся	Зменште час безперервної роботи приладу. Не використовуйте прилад для досягнення дуже високої температури в приміщенні
Спроба синхронізації не вдалася	Вимкнено функцію Bluetooth на мобільному пристрії	Увімкніть функцію Bluetooth на мобільному пристрії
	Додаток Ready for Sky на мобільному пристрії не активний	Відкрийте додаток Ready for Sky на мобільному пристрії
	Пристрій, що синхронізується, знаходиться дуже далеко один від одного	Переконайтесь, що пристрій знаходиться в межах 15 метрів один від одного

І У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

V. ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 2 роки з моменту придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або зборки.

Гарантія набирає сили тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Дані гарантія не поширяється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, ущільнювачі т.д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристроя.

Встановлений виробником термін служби приладу складає 3 рокі з дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до цієї інструкції і застосовних технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми по переробці відходів. Не викидайте такі вироби разом із звичайним побутовим сміттям.



Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сактап қойыңыз. Аспалты дұрыс пайдалансанызы, оның қызмет ету мерзімі көпке үзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындау мүмкін барлық жағдайларды қамтывайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған закымдар үшін өндіруші жауапкершілікке тартылмайды.
- Бұл электр аспал түрмистық жағдайларда қолдан-арналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сиртындағы үйлерде, қонақ үй нөмірлерінде, дүкендер, оффистердің түрмистық бөлмелерінде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспал қоректенүінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
- Аспалтың тұтыннатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз – параметрлердің сәйкес келмеу қысқа тұыықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Жұмыс істеп түрған құрал аша розеткасының астында тікелей орналасуы керек.
- Аспалты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.
- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауы бұралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.



ECTE САҚТАҢЫЗ: электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Аспалты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспалты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.
- Корпусының қызып кетіүін және сиықсыздануын болдырмас үшін, ыстық ауа шығатын саңылауды жаппаңыз.
- Құралды жұмыс істеп түрған кезде матамен немесе басқа да материалдармен жаппаңыз, оны киімді кептіру үшін қолданбаңыз. Бұл өрт қауіпсіздігінің ережелерін бұзады және мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.



Құралдың түркүн суға салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!!

- Құралды ванна бөлмесінде, ванналар, қаяулар немесе сутолтырылған басқа да ыдыстардың жаңында пайдалануға тыйым салынады. Электр тоғына ұшыраудың қаупі бар. Сондай-ақ құрылғыны ашық ауда қолдануға болмайды - өрт немесе жарылыс қаупі үшін - тез жарылыш заттардың жаңында, ылғалдың ішіне тиоі салдарынан құралдың жұмыс іstemей қалуының қаупі бар.
- Бұйым қауіпсіздігі үшін жауп беретін түлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып түрған аспалтың қасында қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспалты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз

жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына ақеліп соқтыруы мүмкін.

STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар

Үлгісі SkyHeat RFH-C4519S

Кернеу 220-240 В, 50 Гц

Куаты 2000 Вт

Басқару түрі электронды, қашықтықтан (Ready for Sky технологиясы)

Деректерді беру стандарты Bluetooth v4.0

Операциялық жүйелерінде колдау iOS, Android

Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс II дәреже

Жұмыс режимі:

Калыпты 1000 Вт

Қарқынды 2000 Вт

Қыздыру элементі керамикалық (PTC)

Қозғалыс қадағасы бар

Басқару түрі электронды

Индикация бар

Әуе сүзгісі алмалы-салмалы

Ақыратуды шегінідіру бар

Косуды шегінідіру бар

Интеллектуалды қыздыру бар

Басқару панелін бұғаттау бар

Қыздыру алаңы 20 м²

Шудың дөнгөйі <50 дб

Автоажырату күлгән/аса қызған кезде

Электр сымының ұзындығы 2,3 м

Габаритті өлшемдері 480 × 157 × 408 мм

Таза салмағы 3,4 кг ± 3%

Жиынтық

Қыздырыш 1 дана

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық 1 дана

Сервисті кітапша 1 дана

Өндөруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бүйімнің техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Аспаптың құрылымы (A1 сурет, 3 бет)

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Құралдың түркі | 9. Тасымалдауға арналған тұтқа |
| 2. Индикациялы басқару панелі | 10. Әуе сүзгісінің қақпағы |
| 3. ⓧ – күті тәртіппен шығу батырмасы | 11. Әуе сүзгісі |
| 4. ⚡ – жұмыс режимін таңдау батырмасы | 12. Тіреуіш |
| 5. ⚡ – өшіруді шегінідіру батырмасы | 13. Қоғалу қадағасының қақпақшасы |
| 6. ⚡ – ақыратуды шегінідіру батырмасы | 14. Ыстық ауаның шығатын тесірі |
| 7. ⚡ – интеллектуалды қыздыруды қосу батырмасы | 15. «0/1» құатты қайта қосқыш |
| 8. ⚡ – басқару панелін бұғаттау батырмасы | 16. Электрлік сымы |

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан айналап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жасырмаларды алып тастаңыз.

 Корпустағы ескертмегін жасырма, жасырма-көрсеткіш (бар болса) және бүйімнің сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сактаңыз!

Тасымалдау немесе төмөн температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа болған температурасында ұстасу керек.

Желілік сымды толықтай тарқатыңыз. Құралдың барлық әлемдегі элементтерін ылғалды матамен сұртіз және электр желисіне қосар алдында жақсылап кептіріңіз.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Ready for Sky технологиясы

Ready for Sky технологиясы планшет немесе смартфонның көмегімен бір атаяу бар бағдарлама-колданба арқылы құралды қашықтықтан басқаруға мүмкіндік береді.

1. Өзініздің планшеттіңізге немесе смартфоныңызға (колданылатын құрылғының операциялық жүйесінә байланысты) App Store немесе Google Play қосымшалар дүкенінен Ready for Sky қосымшасын жүктөтіз.
2. Ready for Sky қосымшасын іске қосыңыз, аккаунтты жасаңыз және экрандағы көмекші сөздерді орынданаңыз.

3. Ұялы құрылғыда Bluetooth функциясын қосыңыз.
 4. Жылдықтың күті тәртіпке ауыстырыңыз. батырмасын басыңыз және үстап тұрыңыз. Құрал дыбыстық дабыл шығарады, синхронизациялау процесі басталады, басқару панеліне кезекпен **SSS** және **SSS** индикаторлары жаңады.
 5. Қашықтықтан басқарудың орындалуын абытып тастау үшін, аспап күті тәртіпте болған кезінде батырмасы ішінде дыбысты сигнал пайда болуға дейін басып үстап тұрыңыз.
- i** Тұрақты байланысты қамтамасыз ету үшін ұялы құрылғы құралдан 15 метрден астам қашықтықта болуы керек.

REDMOND компаниясы Сіздерге **Ready for Sky** технология жаңасын ұсынуға қуанышты – қосымша **R45 Gateway**. Осы қосымша сізге Интернет желісінің комегімен алемнің көз келген нүкtesінен тұрмыстық техниканы басқаруға мүмкіндік береді: ол сіздің үйдегі **Ready for Sky** сериялы аспабы арасындағы көпірге және сіздің ұялық құралыңызға айналады.

R45 Gateway қосымшасы аспапты қашықтықтан басқару

1. «Технология Ready for Sky» бөлімінен сәйкес негізгі басқаруши қосымша (Ready for Sky) арқылы аспапты қашықтықтан аударуды баптап қойыңыз.
2. R45 Gateway қосымшасын үйде гейтвей ретінде қалдыра алатын смартфонға немесе планшетке жүктеп алғызы және орнатыңыз. Одан Android операциялық жүйесін орнатылған болуы тиіс, операциялық жүйеге қойылатын минималды талаптар компанияның www.redmond.company ресми сайтында немесе Google Play қосымшаның сипаттамасында көрсетілген. Құралыңыз Интернет желісіне (GSM, Wi-Fi және т.б.), Bluetoothке қосылу екендігіне қоз жеткізіңіз.
3. R45 Gateway қосымшасын негізгі басқаруши қосымшамен (Ready for Sky) жұмыс кезінде пайдаланатын аккаунт арқылы кіріңіз.
4. R45 Gateway қосымшасында экран бойымен саусақызыбен жоғарыдан төмөнге жүрізіл (swipe): SkyHeat RFH-C4519S қол жетімді аспаптардың тізімінде пайда болады.

i НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Тұрақты қосылысты қамтамасыз ету үшін R45 Gateway қосымшасы бар сіздің үй смартфоныңыз немесе планшеттің пайдаланатын тұрмыстық аспаптан 15 метр қашықтықтан алыс болмауы тиіс.

Ready for Sky және R45 Gateway қосымшаларын бір ұялы құрылғысына орнатпаңыз. Бұл қосымша жұмысшының узілігіне алғы келу мүмкін.

R45 Gateway қосымшасы тек қана Ready for Sky негізгі басқаруши қосымшасымен жұмыс жасайды.

Гейтвей-құрылғына бірнеше ұялы құрылғылар қосыла алады, яғни сол бір аспапты бірнеше пайдалануши басқара алады. Сонымен бірге аспап соңынан команданды орындаітын болады (бір сәтте R45 Gateway қосымшасы тек қана бір аккаунтпен жұмыс жасай алады). Осыған байланысты негізгі қосымша және R45 Gateway қосымшасы арқылы аспапты бір уақытта басқару мүмкін емес (аспапты алыс және жақын аймақтан бір уақытта басқаруға болмайды).

Құралмен жұмыс

1. Құралды электр желісіне қосыңыз. Қуат беру көзінің «0/1» қосықышын «1» күйіне ауыстырыңыз. Аспап күті тәртіпке ауысады.
2. Панельдегі батырмасын баса отырып, құралды қосыңыз.
3. Егер құрал белгілі бір уақытта қосылуы қажет болса, күті режимінде батырмасын қолданыңыз. Сіз құралды 4, 6 немесе 8 сағатқа косуды кейінге қалдыра аласыз.
4. Мына батырманы баса отырып, екі жұмыс режимінің бірін таңдаңыз: **SSS** – орташа қыздыру немесе **SSS** – қарқынды қыздыру үшін.
5. Мына батырманын көмегімен ол яқтаған кезде құрал автоматты турде ажыратылатын уақыттың аралығын орнатуға болады. Уақыттың мүмкін болатын мәндері – 1, 2 немесе 4 сағат.
6. Электр энергиясын үнемдеу үшін сіз интеллектуалды қыздыру функциясын қолдана аласыз. Бұл режимде қозғалыс қадағасының көмегімен құрал адамның немесе орынай ішіндегі жануарлардың болуын анықтайды және егер сезімталдырылған ешкім болмаса автоматты турде ажыратылады. Интеллектуалды қыздыру функциясын қосу/ажырату үшін аспап жұмыс еткен уақытында батырмасын басыңыз.
- i** Егер интеллектуалды қыздыру функцияларын же ажыратуды шегіндеру белсенді болмаса, құралдың жұмысының максималды уақыты құралдың балтаударына соңғы өзгертулердің енізү сатынан бастап 12 сағаттармен шектелетін болады. 12 сағат откеннен кейін құрал автоматты турде ажыратылады.
7. Қауіпсіздік үшін қыздырыштың ішінде батырманың кездейсок басылуынан басқару панелінің бұғаттау мүмкіндігі қарастырылған. Бұғаттауды ажырату/қосу үшін батырмасын басыңыз.
8. Қыздырыштың жұмысын тоқтату үшін батырмасын қайтадан басыңыз қуат беру көзінің «0/1» қосықышын «1» күйіне ауыстырыңыз және құралды электр желісінен ажыратыңыз.

Автоөшіріш жүйелірі

Қыздырыштың құлау кезінде немесе қызып кету жағдайында оны өшіретін қорғаның жүйесінен жабдықталған.

Егер құрал қатты қызып кету нағайтесінде ажыраса, оны электр желісінен өшіріліз және 20-30 минуттын ішінде салқындауға мүмкіндік беріліз. Одан кейін қыздырыштың қолданылуын қайта жаңартуға болады. Егер құрал құлау салдарынан өшіп қалса, оны тік күйіне қайта келтіріліз. Қыздырыштың үйкі режиміне ауысатын болады.

III. АСПАП КҮТИМІ

Бұйымды тазалауға кірісудің алдында ол электр желісінен ажырап тұрғанына және толық сүйгішінә көз жеткізіліз. Құралдың түркүн сабынды ерітіндіде суланған ылғалды матамен тазалаңыз.

Құралдың тек сыртқы беттерін тазалауға рұқсат беріледі.

STOP Аспап корпусын суга батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!
Күралды тазалау кезінде абразивті және химиялық агрессивті құралдар, қатты бетті бар губкаларды қолданбаңыз.

Сақтау және тасымалдау

Әуе сұзғісін тазарту үшін сұзғінің қақпағының жоғарғы бөлігіндегі орындырышқа басыңыз және оны алып тастаңыз. Ағын су астында сұзғін жуыңыз және құралға орнатар алдында мүқият кептіру керек.

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың, барлық белгітерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралдың құрғақ жеденетін жерде жылтыу аспалтарынан алыс және тікелей құн қауlepдерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе орамасын бүтіндігіне әкелу мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшарытуға тығым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

i НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Readyfor Sky қосымшасының жұмысында қандай да бір істем шығу орын алған кезде сервистік орталыққа жүгіну міндетті емес. REDMOND техникалық қолдана кызметтіне барыңыз және Ready for Sky жұмысындағы істем шығу және/немесе қателіктерді жою бойынша біздің мамандардан кеңес алышыз. Сіздей ұсыныстарыңыз бен қосымшаның жұмысы жөніндеgi ескертулеріңіз кезекті жаңарту кезінде ескерілетін болады.

Сіздің елініңдеi REDMOND өнімінің пайдаланушыларын қолдана кызметтінің байланыс мәліметтерін www.redmond.com.kz, сайтынан қаруаға болады. Сізге осы сайтында көрінісінде оның табиғи тозууна және шығын материялдарына тараалмайды (сүзгілер, шамдар, қыш және тефлондық тыбыздылуыштар және т.б.).

Ақаулық	Мүмкін болатын себебі	Түзету әдістері
Синхронизациялау арекеті сәтсіз болды	Ұялы құрылғыда Bluetooth функциясы өшіп тұр Ұялы құрылғыда Ready for Sky колданбасы белсенді емес	Ұялы құрылғыда Bluetooth функциясын қосыңыз Ұялы құрылғыда Ready for Sky колданбасын ашыңыз
	Синхронизацияланатын құрылғылар тым алыс	Құрылғылардың бір бірінен 15 метр шегінде түрганына көз жеткізіңіз

i Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 2 жыл мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі шінде жәндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе жинау сапасының жетіспешүйлігін түніндеған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттеннеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайдағағанда күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жоңдемеген, бұзылған және онымен дұрыс жұмыс істемеге нарижесінде зақымданбаган, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозууна және шығын материялдарына тараалмайды (сүзгілер, шамдар, қыш және тефлондық тыбыздылуыштар және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданысы мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кездең есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспап өндірілген күнде бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

Өндіруші бекіткен аспалтық қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жауру жағдайында сатып алынған күннен 3 жыл құрайды.

Орамды, пайдалануыш нұсқаулығын, сонымен қатар аспалтық өзін қалдықтарды қайта өндіре бойынша жерелікте бағдарламаға сәйкес пайдала асуры керек. Коршаған ортаға қамкорлық білдіріліз: мұндай бұйымдарды әдемтегі түрмисстық қоқыспен тастамаңыз.

Ақаулық	Мүмкін болатын себебі	Түзету әдістері
Құрал жұмыс істемейді	Электр қуатының, сымы электр желисіне қосылмаған	Құралды электр желісінен қосыңыз
	Электрлік розеттада кернеу жоқ	Құралды жұмыс істеп түрган электрлік розеттада қосыңыз
Құрал кенеттеп ажырап кетті	Асқын қызырдыран корғаныс жүйесі істеп кетті	Құралды электр желісінен ажыратыңыз және 20-30 минут оған салқындаға мүмкіндік берініз
Жұмыс кезінде пластиктің иісі пайда болды	Құрал жаңа болғандықтан иісі корғаныс жабынынан шығады	Құралды мүкият тазартуды жүргізіңіз ("Құралдың күтімі" тарауын қараныз). Бірнеше рет қосқаннан кейін иіс кетеді
	Құрал қатты қызып кетті	Құралдың үздіксіз жұмыс уақытын қысқартыңыз. Құралды орынжайдайтын жоғары температуралық жеткенге дейін қолданбаңыз

 *Cititi cu atenție toate instrucțiunile înainte de utilizare a acestui produs și țineți aceste instrucțiuni la indemnă. Utilizarea corectă a aparatului va prelungi în mod esențial durata lui de exploatare.*

Măsurile de siguranță și instrucțiunile, cuprinse în acest manual, nu acoperă toate situațiile posibile, care pot apărea în procesul de exploatare a dispozitivului. Atunci când se utilizează dispozitivul utilizatorul trebuie să fie ghidat de bunul simț, să fie atent și grijilu.

MĂSURI DE SECURITATE

- Producătorul nu este responsabil pentru nici o defecțiune provocată de nerespectarea cerintelor de securitate și a normelor de exploatare a produsului.
- Acest aparat electric de pentru în condiții de uz casnic și poate fi aplicat în apartamente, case de țară, camere de hotel, în menajere interioare în magazine, birouri sau în alte condiții similare de exploatare neindustrială. Utilizarea industrială sau orice altă utilizare necorespunzătoare a dispozitivului va fi considerată ca încălcare a condițiilor adecvate de funcționare a produsului. În acest caz producătorul nu este responsabil pentru posibilele consecințe.
- Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică asigurați-vă dacă tensiunea de rețea corespunde cu tensiunea nominală a aparatului (vezi caracteristicile tehnice sau placă signaletică a produsului).
- Folosiți un prelungitor electric care este potrivit cu puterea consumată de aparat – necorespunzerea parametrilor poate provoca scurtcircuit sau cablul se poate aprinde.
- Dispozitivul în funcție nu trebuie amplasat direct sub recipient.
- Scoateți aparatul din priză după utilizare, precum și atunci când îl curățați sau de plasă într-un alt loc. Scoateți cablul de alimentare cu mâinile uscate, ținându-l de fișă și nu de cablu.
- Nu trageti cablul de alimentare prin golurile de sub uși sau în apropierea sursei de căldură. Nu permiteți răsucirea, îndoirea sau atingerea cablului de alimentare de obiecte ascuțite, colțuri și marginile ale mobilierului.



NU UITAȚI: deteriorarea eventuală a cablului de alimentare poate provoca deranjamente care nu corespund cu condițiile de garanție, precum poate provoca electrocutare. Cablul de alimentare deteriorat trebuie să fie schimbat la termen la un centru de service.

- Înainte de a curăța aparatul asigurați-vă că este deconectat de la rețeaua electrică și s-a răcit complet. Respectați cu strictețe instrucțiunile de curățare a aparatului.
- Nu blocați orificiul de ieșire a aerului fierbinte pentru a evita supraîncălzirea și deformarea carcasei.
- Nu acoperiți dispozitivul în timpul activității cu pânză și alte materiale, nu-l folosiți pentru uscarea albiturilor sau hainelor. Aceasta încalcă regula securității incendiului și poate duce la distrugerea patrimoniului.



ESTE INTERZIS să scufundați corpul aparatului în apă!

- Se interzice folosirea dispozitivului în camera de baie, în apropierea căzii de baie, scoicii sau altor containere, umplute cu apă. Există pericolul de electrocutare. Deasemenea nu trebuie să folosiți dispozitivul în aer liber – există pericolul deteriorării dispozitivului din cauza pătrunderii umidității în interior, în apropierea substanțelor inflamabile – din cauza pericolului exploziei sau incendiului.
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru utilizarea de către persoanele (inclusiv copiii), care au dereglații fizice, nervoase sau psihice sau duc lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor, în care astfel de persoane se află sub supraveghere sau au fost instruite în privința utilizării acestui aparat de către persoană responsabilă pentru siguranța lor. Este necesar să se efectueze o supraveghere asupra copiilor cu scopul neadmiterii acestora a jocurilor cu aparatul, accesoriilor, precum și cu ambalaul de fabrică. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să se efectueze de către copii nesupravegheați de adulții.

- Este interzisă repararea independentă a aparatului sau introducerea modificărilor în construcția acestuia. Toate lucrările de deservire și reparatie trebuie să fie efectuate de către un centru de service autorizat. Repararea efectuată în mod neprofesionist poate provoca defectarea aparatului, traume și deteriorare a bunurilor.

STOP ATENȚIE! Este interzisă folosirea aparatul care prezintă defectiuni.

Caracteristicile Tehnice

Model.....	SkyHeat RFH-C4519S
Tensiune.....	220-240 V, 50 Hz
Putere.....	2000 W
Tipul controlului.....	electric, la distanță (tehnologia Ready for Sky)
Transmiterea datelor Standart.....	Bluetooth v4.0
Sprinj în sistemele de operare.....	iOS, Android
Protectie împotriva electrocutării.....	Class II
Regimul lucrului:	
Moderat.....	1000 W
Intensiv.....	2000 W
Elementul de încălzire.....	din ceramică (PTC)
Senzorul mișcării.....	este
Tipul de control.....	electric
Indicarea.....	este
Filtrul de aer.....	detașabil
Întîrzierea deconectării.....	este
Întîrzierea conectării.....	este
Încălzirea inteligentă.....	este
Blocarea panoului de control.....	este
Zona de încălzire.....	20 m ²
Nivelul zgomotului.....	<50 dB
Autodeconectarea.....	la cădere/supraîncălzire
Lungimea cablului.....	2,3 m
Dimensiunile de gabarit.....	480 × 157 × 408 mm
Greutatea netă.....	3,4 kg ± 3%

Echipamente

Încălzitor	1 buc.
Manual de utilizare.....	1 buc.
Carteza de servicii	1 buc.

Producătorul are dreptul la efectuarea schimbărilor în design, echipamente, și deasemenea în caracteristicile tehnice ale produsului cu scopul perfectionării producției sale fără notificarea suplimentară a acestor schimbări.

Construcția dispozitivului (schemă A1, pag. 3)

- | | |
|---|--|
| 1. Corpul dispozitivului | 8. – butonul de blocare a panoului de control |
| 2. Panoul de control cu indicații | 9. Mânerul de transportare |
| 3. – butonul ieșirii din regimul de aşteptare | 10. Capacul filtrului de aer |
| 4. – butonul de alegere a regimului de lucru | 11. Filtrul de aer |
| 5. – butonul întârzierii deconectării | 12. Stand |
| 6. – butonul întârzierii conectării | 13. Capacul senzorului de mișcare |
| 7. – butonul conectării încălzirii inteligente | 14. Orificiile de ieșire a aburului fierbinte |
| | 15. Comutatorul de alimentare «0/l» |
| | 16. Cablu de alimentare |

I. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Scoateți cu grijă dispozitivul și accesoriole acestuia din cutie. Înlăturați toate materialele de ambalare și autocolantele promoționale.

Păstrați obligatoriu la locurile lor autocolantele de avertizare, autocolante-indicatoare (în cazul prezenței lor) și plăcuța cu numărul de serie al dispozitivului pe corpul lui!

După transportarea sau pătrângerea la temperaturi joase este necesar să mențineți dispozitivul la temperatura camerei nu mai puțin două ore înainte de conectare.

Relaxați-vă complet cablul de alimentare. Toate elementele dispozitivului ștergeți-le cu un șervețel umed și uscați-le bine înainte de a-l conecta la sursa de alimentare.

II. UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

Tehnologia Ready for Sky

Tehnologia Ready for Sky vă permite cu ajutorul programului de aplicație cu același nume să gestionați aparatul de la distanță cu ajutorul unui smartphone sau tablet.

- Descărcați aplicația Ready for Sky din magazinul aplicațiilor App Store sau Google Play (în corespondență cu sistemul de operare a dispozitivului utilizat) în smartphone-ul sau tabletul dumneavoastră.

i Versiunea minimă acceptată a sistemului de operare confirmă-o pe site-ul oficial al companiei www.redmond.company sau în descrierile la aplicația în magazinele App Store și Google Play.

2. Porniți aplicația Ready for Sky, creați un cont și urmăriți solicitările care apar pe ecran.
3. Activăți funcția Bluetooth pe dispozitivul mobilului.
4. Schimbați Încălzitorul în regimul de așteptare. Apăsați și țineți apăsat butonul . Dispozitivul va emite un semnal sonor, va începe procesul de sincronizare, pe panoul de control vor lumina pe rând indicatorii și .
5. Pentru deconectarea posibilității gestionării la distanță apăsați și țineți apăsat butonul până la semnalul sonor, când dispozitivul se află în regimul de așteptare.

i Pentru a asigura o conexiune stabilă dispozitivul mobil trebuie să fie situat nu mai mult de 15 metri de la dispozitiv.

Compania REDMOND este bucuroasă să vă prezinte nouitatea tehnologiei **Ready for Sky** – aplicația **R4S Gateway**. Această aplicație vă permite să gestionați aparatele de uz casnic din orice punct al lumii cu ajutorul internetului: va deveni o puncte între dispozitivele seriei **Ready for Sky** și dumneavoastră acasă și a dispozitivelor mobile.

Controlul dispozitivelor de la distanță prin aplicația R4S Gateway

1. Setați controlul la distanță al dispozitivului prin intermediul aplicației de control principale (Ready for Sky) conform secțiunii «Tehnologia Ready for Sky».
2. Descărcați și instalați aplicația R4S Gateway în smartphone sau tabletă, pe care aveți de gând să-l lăsați acasă în calitate de Gateway. Pe acesta trebuie să fie instalată sistemul de operare Android, cerințele minime pentru care sunt specificate pe site-ul oficial al companiei www.redmond.company sau în descrierea la aplicația în magazin Google Play. Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la rețea de internet (GSM, Wi-Fi și.m.d.), Bluetooth este conectat.
3. Intrăți în aplicația R4S Gateway sub același cont, pe care l-ai utilizat la activitatea cu gestionarea aplicațiilor principale (Ready for Sky).
4. În aplicația R4S Gateway verificați cu degetul pe ecran de sus în jos (svayp): SkyHeat RFH-C4519S va apărea în lista dispozitivelor disponibile.

i ATENȚIE:

Pentru a asigura o conexiune stabilă Smartphone-ul dumneavoastră sau tabletă cu aplicația R4S Gateway trebuie să se afle acasă nu mai mult de 15 metri de la apările utilizate.

Nu setați aplicația Ready for Sky și R4S Gateway pe un dispozitiv. Aceasta poate duce la defectiuni în activitatea aplicației.

Aplicația R4S Gateway lucrează numai cu aplicația de bază de control Ready for Sky.

La dispozitivul-gateway pot fi conectate câteva dispozitive mobile, adică cu anul și același dispozitiv pot gestiona cățiva utilizatori. Cu aceasta dispozitivul va îndeplini ultima comandă primită (aplicație simultană R4S Gateway poate funcționa doar cu un cont). În acest sens

deosemenea este imposibil gestionarea în același timp a dispozitivului prin aplicația de bază și prin aplicație R4S Gateway (nu este posibil să gestionați dispozitivul simultan din zona îndepărtată și apropiată).

Activitatea cu dispozitivul

1. Conectați dispozitivul la sursa de alimentare. Rotiți comutatorul de alimentare «0/l» în poziția «». Dispozitivul va trece în regimul de așteptare.
2. Conectați aparatul, apăsând butonul pe panou. Dispozitivul va emite un semnal sonor.
3. Dacă este necesar, pentru ca dispozitivul să se conexeze într-un timp anumit, în regimul de așteptare utilizați butonul Dumneavoastră puteți amâna conectarea dispozitivului pentru 4, 6 sau 8 ore.
4. Apăsând butonul alegeti unul din cele două regimuri de lucru: – pentru încălzirea moderată sau – pentru cea intensivă.
5. Cu ajutorul butonului puteți seta intervalul timpului, la finalizarea căruia dispozitivul automat se va deconecta. Valurile posibile ale timpului – 1, 2 sau 4 ore.
6. Pentru economisirea electricității dumneavoastră puteți utiliza funcția încălzirii inteligente. În acest regim cu ajutorul senzorului de mișcare dispozitivul determină prezența omului sau animalelor domestice în încăpere și automat se deconectează, dacă în zona de sensibilitate a senzorului nu este nimic. Pentru conectarea/deconectarea funcției de încălzire intelligentă în timpul activității dispozitivului apăsați butonul .
- i** Dacă funcțiile încălzirii inteligente și deconectării amânate nu sunt active, timpul maximal de activitate al dispozitivului va fi limitat cu 12 ore din momentul introducerii ultimilor schimbări în setările dispozitivului. La finalizarea a 12 ore dispozitivul automat se va deconecta.
7. Pentru o mai mare siguranță în încălzitor este prevăzută posibilitatea blocării panoului de control de apăsarea accidentală a butoanelor. Pentru conectarea/deconectarea blocării apăsați butonul .
8. Pentru întreruperea activității încălzitorului apăsați dublu pe butonul rotiți comutatorul de alimentare «0/l» în poziția «» și deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare.

Sistemele de autodeconectare

Încălzitorul este dotat cu sistema de protecție, care-l deconectează în caz de supraîncălzire sau scădere.

Dacă dispozitivul s-a deconectat în rezultatul supraîncălzirii, deconectați-l de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească timp de 20-30 minute. După aceasta puteți relua utilizarea încălzitorului. Dacă dispozitivul s-a deconectat la scădere, puneti-l în poziție verticală. Încălzitorul va trece în regimul sleep.

III. ÎNTREȚINEREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a începe curățarea dispozitivului, asigurați-vă că acesta este deconectat de la rețea electrică și s-a răcit complet.

Curățarea carcasei dispozitivului efectuați-o cu o cârpă umedă, muiată în apă cu săpun. Este permisă curățarea numai a suprafețelor exterioare ale dispozitivului.

STOP *NU SCUFUNDĂți corpul dispozitivului în apă și nu-l plasați sub jet de apă!*

Nu utilizați la curățarea dispozitivului produse abrazive și chimice agresive, bureți cu înveliș dur.

Păstrarea și transportarea

Pentru curățarea filtrului de aer apăsați pe fixator în partea superioară a capacului filtrului și scoțeți-L Spălați filtrul sub jetul de apă și uscați-l bine înainte de, a-l instala în dispozitiv.

La utilizarea repetată sau păstrare uscați în totalitate toate părțile dispozitivului. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat ventilat departe de razele solare și dispozitivelor încălzitoare.

La transportarea și păstrarea dispozitivului se interzice să-l expuneti la șocuri mecanice, care pot duce la deteriorarea aparatului și/sau încălcarea integrității pachetului.

Este necesar să aveți grijă de ambalajul dispozitivului să nu pătrundă apă și alte lichide.

IV. ÎNAINTE DE A APELA LA UN CENTRU DE DESERVIRE

i *ATENȚIE! În cazul apariției oricărei defecțiuni în activitatea aplicației Ready for Sky, adresați-vă la centrul de servicii nu este obligatorie. Adresați-vă la asistența tehnică REDMOND și primiți consultația specialiștilor noștri pentru rezolvarea greșelii și/sau defecțiunii în activitatea Ready for Sky. Propunerile și observările dumneavoastră pentru activitatea aplicației vor fi luate în considerare în următoarea actualizare.*

Datele de contact ale serviciului de susținere a utilizatorilor produselor REDMOND în țara dumneavoastră le puteți găsi pe site-ul www.redmond.company. Dumneavoastră deasemenea puteți primi ajutor îndeplinind în site-ul dat formularul de feedback.

Defecțiune	Cauza posibilă	Remedii
Aparatul nu funcționează	Cablu de alimentare nu este conectat la sursa de alimentare	Conectați aparatul la sursa de alimentare
	În priză lipsește tensiunea electrică	Conectați aparatul la o priză electrică funcțională
Dispozitivul s-a deconectat în mod neașteptat	A funcționat sistemul de protecție împotriva supraîncălzirii	Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească timp de 20-30 minute
	Dispozitivul este nou, miroslul iese din acoperișul de protecție	Efectuați o curățare a dispozitivului (urmăriți «Inginjarea dispozitivului»). Miroslul va dispărea după câteva conectări
În timpul activității a apărut miroslul de plastic	Dispozitivul s-a supraîncălzit	Micșorați timpul activității neintrerupte a dispozitivului. Nu folosiți dispozitivul pentru obținerea unor temperaturi foarte mari în încăpere

Defecțiune	Cauza posibilă	Remedii
Încercarea de sincronizare nu a reușit	Este deconectată funcția Bluetooth pe dispozitivul mobilului	Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul mobilului
	Aplicația Ready for Sky pe dispozitivul mobilului nu este activă	Deschideți aplicația Ready for Sky pe dispozitivul mobilului
	Dispozitivele sincronizate sunt prea departe	Asigurați-vă, că dispozitivul se află la 15 metri unul de celălalt

i *În cazul, dacă defecțiunea nu a fost rezolvată , adresați-vă la centrul de servicii autorizat.*

V. OBLIGAȚIUNI DE GARANȚIE

Pentru prezentul produs este disponibilă garanție de 2 ani de la achiziție. Pe parcursul perioadei de garanție producătorul se angajează să elimeze, prin reparări, înlocuirea de piese sau de înlocuire a întregului produs orice defecte din fabrică, cauzate de calitate insuficientă de material sau de asamblare. Garanția intră în vigoare numai în cazul, în care date de cumpărare este confirmată de imprimarea magazinului și semnătura vânzătorului în certificatul original de garanție. Prezenta garanție este recunoscută doar în cazul, în care produsul a fost folosit în conformitate cu instrucțiunile de exploatare, nu a fost reparat, nu a fost desfăcut și nu a fost deteriorat ca urmare a manipulării necorespunzătoare cu el, dar, de asemenea, este păstrată integralitatea completă a produsului. Această garanție nu se aplică la uzura naturală a produsului și materiale consumabile (filtre,becuri,ceramică,teflon și alte acoperiri antiaderente, compactoare etc).

Durata de viață a produsului și termenul de valabilitate a garanției pe el se calculează de la data vânzării sau de la data fabricației produsului (în cazul în care data de vînzare e imposibil de determinat).

Data de fabricație a aparatului poate fi găsită în numărul de serie, situat pe o etichetă de identificare de pe carcasa produsului. Numărul de serie este format din 13 simboluri. Al 6-lea și al 7-lea simboluri indică luna, a 8-a – anul de producere a dispozitivului.

Termenul de servire a aparatului stabilit de producător constituie 3 ani din momentul procurării cu condiție că exploatarea produsului este efectuată în corespondere cu instrucțiunea dată și standardele tehnice.

Ambalajul, ghidul de utilizare, precum și aparatul trebuie eliminate în conformitate cu programele locale de prelucrare a deșeurilor. Nu aruncați aceste produse împreună cu gunoiul casnic.



Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (В1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футъян, Шеньхен, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Груп, ЛЛСи Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, литера А.

© REDMOND. Все права защищены. 2017

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании *Bluetooth SIG, Inc.*

App Store является знаком обслуживания *Apple Inc.*, зарегистрированным в США и других странах.

Google Play является зарегистрированным товарным знаком компании *Google Inc.*

Produced by Redmond Industrial Group LLC
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A
Albany, New York, 12210, United States
www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Made in China

RFH-C4519S-CIS-UM-3