


Haier

User Manual

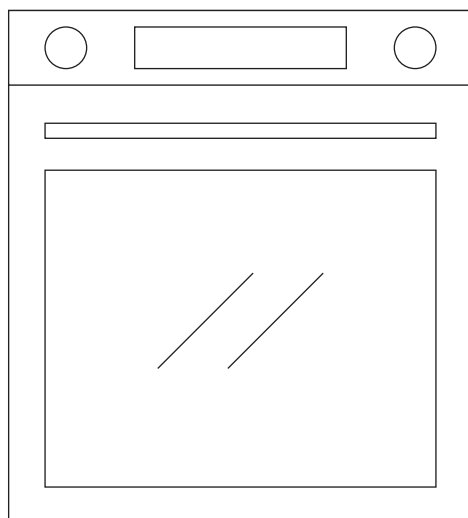

Haier

Инструкции для пользователя

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

RU

4

Інструкції для користувача

ДУХОВІ ШАФИ

UA

23

Пайдаланушы нұсқаулығы

ПЕШТЕР

KZ

41

5 **Важные указания по технике безопасности**

12 **Описание прибора**

14 **Эксплуатация прибора**

17 **Чистка и обслуживание**

18 **Охрана окружающей среды и утилизация**

59 **Установка**

Благодарим за выбор одного из наших продуктов. Для получения наилучших результатов внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для использования в будущем. Перед установкой духового шкафа запишите серийный номер, который может понадобиться при ремонте. Убедитесь, что духовой шкаф не был поврежден во время транспортировки. В случае сомнений перед использованием духового шкафа проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Держите все упаковочные материалы в недоступном для детей месте. При первом включении духового шкафа

может появиться сильный запах дыма. Это вызвано нагревом смазки на нагревательном элементе при первом включении. Если такое произойдет, не волнуйтесь, просто подождите, пока дым не рассеется, прежде чем класть пищу в духовой шкаф. Изготовитель не несет ответственности в случае несоблюдения указаний, содержащихся в данном документе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функции, свойства и принадлежности прибора, указанные в данном руководстве, будут зависеть от приобретенной вами модели.

Важные указания по технике безопасности

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не разрешайте детям играть с электроприбором.
- Лица в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, не имеющие опыта или знаний об изделии, могут пользоваться прибором только в том случае, если они находятся под надзором или проинструктированы на предмет безопасной эксплуатации прибора, осознавая при этом возможные риски.
- Детям допускается проводить чистку и техническое обслуживание только под присмотром взрослых.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прибор и доступные части во время использования нагреваются. Будьте осторожны и не прикасайтесь к горячим деталям.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В процессе эксплуатации доступные части могут стать горячими. Не допускайте к ним детей.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание любой опасности, вызванной случайным сбросом терморывателя, прибор не должен получать питание от внешнего коммутационного устройства, например от таймера, или подключаться к цепи, которая регулярно включается и выключается.
- Дети младше 8 лет должны держаться на безопасном расстоянии от прибора, если они не находятся под постоянным наблюдением.
- Не используйте для очистки паровой очиститель или аэрозоль высокого давления.
- Перед проведением каких-либо работ или техобслуживания отключайте прибор от сети электропитания.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Производители не обязаны выполнять эти действия. Если для устранения неисправностей, возникших в результате неправильного монтажа, требуется помощь изготовителя, гарантия не распространяется на эту помощь. Необходимо соблюдать инструкции по монтажу для квалифицированного профессионального персонала. Неправильный монтаж может привести к нанесению ущерба или травм для людей и животных

или к повреждению имущества. Производитель не может нести ответственность за такой ущерб или травмы.

- Для эксплуатации прибора с номинальными частотами не требуются дополнительные действия/настройки.
- Во избежание перегрева прибор нельзя устанавливать за декоративной дверцей.
- Духовой шкаф может быть расположен сверху в колонне либо внизу под столешницей. Для охлаждения и защиты внутренних частей духового шкафа требуется надлежащая циркуляция свежего воздуха, поэтому перед креплением прибора необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещения. Сделайте отверстия, указанные на последней странице, в соответствии с типом арматуры. Для крепления духового шкафа к мебели используйте винт, поставляемый с прибором.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КАСАТЕЛЬНО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ

- **Если духовой шкаф поставляется производителем без вилки электросети:**

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ПРИБОР К ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ШТЕПСЕЛЬНОЙ ВИЛКИ ИЛИ РОЗЕТКИ; ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ НАПРЯМУЮ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. Подключение к источнику питания должен выполнять только специалист с соответствующей квалификацией. Чтобы установка соответствовала действующим законодательным нормам по безопасности, духовой шкаф должен быть подключен только при условии наличия между прибором и источником питания многополюсного выключателя с разделением контактов, соответствующим требованиям по категории III, между прибором и источником питания. Многополюсный выключатель должен выдерживать максимальную подключенную нагрузку и соответствовать действующему законодательству. Желто-зеленый провод заземления не должен прерываться выключателем. При установке прибора многополюсный выключатель, используемый для подключения, должен быть легко доступен. Подключение к источнику питания должен выполнять квалифицированный специалист с учетом полярности духового шкафа и источника

питания. Для возможности отключения от сети следует установить выключатель, подсоединенный к стационарной проводке в соответствии с правилами подключения.

- **Если производитель поставляет духовой шкаф с вилкой:**

Розетка должна быть рассчитана на нагрузку, указанную на бирке, и иметь контакт заземления – подключенный и работающий. Провод заземления желто-зеленого цвета. Эти работы должен выполнять только квалифицированный специалист. В случае несовместимости розетки и штепсельной вилки прибора обратитесь к квалифицированному электрику для замены розетки на другую модель подходящего типа. Вилка и розетка должны соответствовать действующим нормам страны установки. Подключение к источнику питания может быть выполнено также путем установки многополюсного выключателя с разделением контактов в соответствии с требованиями для категории III электрического перенапряжения между прибором и источником питания, который может выдержать максимальную подключенную нагрузку и соответствует действующему законодательству. Желто-зеленый провод заземления не должен прерываться выключателем. При установке прибора должны быть легко доступны штепсельная розетка или многополюсный выключатель, используемые для подключения. Для отключения от сети можно использовать штепсельную вилку или выключатель, подсоединенный к стационарной проводке в соответствии с правилами подключения.

- Если кабель питания поврежден, его необходимо заменить кабелем или специальным кабельным пучком, который можно приобрести у производителя, или связаться со службой поддержки клиентов. Тип кабеля питания: H05V2V2-F. Эта операцию должен выполнять только специалист с соответствующей квалификацией. Заземляющий проводник (желто-зеленый) должен быть примерно на 10 мм длиннее других проводников. По вопросам ремонта обращайтесь только в отдел по работе с клиентами и просите использовать оригинальные запасные части.
- Несоблюдение вышеприведенных условий может нарушить безопасность прибора и аннулировать гарантию.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При использовании гриля доступные части могут нагреваться. Дети должны находиться на безопасном расстоянии.
- Не используйте грубые или абразивные материалы либо острые металлические скребки для очистки стекол дверцы духового шкафа, поскольку они могут поцарапать поверхность, и стекло может лопнуть.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед заменой лампы убедитесь, что прибор выключен, во избежание поражения электрическим током.
- Перед отсоединением съемных частей следует выключать духовой шкаф. После очистки установите их в соответствии с инструкциями.
- Используйте духовой шкаф только по назначению, т. е. только для приготовления пищи: любое другое использование, например в качестве источника тепла, считается ненадлежащим и, следовательно, опасным. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате ненадлежащего, неправильного или неразумного использования.
- Использование любого электроприбора подразумевает соблюдение некоторых основополагающих правил:
- Не тяните за кабель питания, чтобы отсоединить изделие от источника питания.
- Не прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми руками или ногами.
- Как правило, не рекомендуется использовать адаптеры, электрические разветвители и удлинительные кабели.
- В случае неисправности и/или неудовлетворительной работы выключите прибор и не пытайтесь самостоятельно его вскрывать и ремонтировать.
- УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ ЭЛЕКТРИКОМ ИЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ. Источник питания, к которому подключен духовой шкаф, должен соответствовать законодательным нормам, действующим в стране установки. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения данной инструкции. Духовой шкаф должен быть подключен к электросети с заземленной розеткой

или разъединяющим устройством с несколькими полюсами, в зависимости от законодательных норм, действующих в стране установки. Электропитание должно быть защищено соответствующими плавкими предохранителями, а используемые кабели должны иметь поперечное сечение, обеспечивающее надлежащее электропитание духового шкафа.

- **ПОДКЛЮЧЕНИЕ.** Духовой шкаф поставляется с кабелем питания, который следует подключать только к электросети с напряжением 220-240 В переменного тока между фазами или между фазой и нейтралью. Перед подключением прибора к электросети необходимо проверить напряжение питания, отображаемое измерительным прибором, а также указанное в настройках разъединяющего устройства. Провод заземления, подсоединенный к клемме заземления духового шкафа, должен быть подключен к клемме заземления источника питания.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Перед подключением духового шкафа к источнику питания попросите квалифицированного электрика проверить целостность клеммы заземления источника питания. Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи или другие проблемы, вызванные отсутствием подключения духового шкафа к клемме заземления или подключением к заземлению с нарушением целостности последнего.
- **ПРИМЕЧАНИЕ.** Поскольку может потребоваться проведение работ по обслуживанию духового шкафа, рекомендуется иметь в наличии другую настенную розетку, чтобы к ней можно было подключить духовой шкаф, если его вынут из того места, где он установлен. Замену кабеля электропитания должны производить только специалисты технической службы или техники с соответствующей квалификацией.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


- Во время работы духового шкафа в режимах приготовления внутри полости или на стекле дверцы может конденсироваться влага. Это нормальное состояние. Чтобы уменьшить этот эффект, подождите 10—15 минут после включения питания, прежде чем положить еду внутрь духовки. В любом случае конденсация исчезает, когда духовка достигает температуры приготовления.

- Готовьте овощи в емкости с крышкой, а не на открытом противне.
- Не оставляйте продукты в духовом шкафу после приготовления более чем на 15—20 минут.
- Длительное отключение электропитания на этапе приготовления пищи может привести к неисправности монитора. В этом случае обратитесь в службу по работе с заказчиками.
- Устанавливая полку внутри духового шкафа, убедитесь, что стопор направлен вверх и находится в задней части полости. Полка должна быть полностью вставлена в полость духового шкафа.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не выстилайте стенки духового шкафа алюминиевой фольгой или одноразовыми защитными элементами, доступными в магазинах. Алюминиевая фольга или любая другая защита, находящаяся в непосредственном контакте с горячей эмалью, может расплавиться и испортить эмаль на внутренних поверхностях.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещается снимать уплотнение дверцы духового шкафа.
- ВНИМАНИЕ! Не заполняйте дно полости водой во время приготовления пищи или когда духовой шкаф горячий.
- При установке решетчатого противня следите за тем, чтобы противоскользящая кромка была расположена сзади и направлена вверх.
- Для правильной работы духового шкафа рекомендуется класть продукты так, чтобы они не контактировали напрямую с решетками и противнями; вместо этого используйте бумагу для духового шкафа и/или специальные емкости.
- Лоток для сбора капель собирает соки, вытекающие во время приготовления пищи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Перед чисткой следует вытереть все остатки пролитых продуктов.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед запуском автоматического цикла чистки выполните следующие действия:
 1. Очистите дверцу духового шкафа.
 2. Удалите крупные или грубые остатки пищи с внутренних поверхностей духового шкафа с помощью влажной губки. Не используйте моющие средства.
 3. Снимите все принадлежности и комплект для выдвижных решеток (при наличии).
 4. Уберите кухонные полотенца.
- В духовых шкафах с зондом для мяса перед проведением цикла очистки необходимо закрыть отверстие с помощью прилагаемой гайки. Всегда закрывайте отверстие гайкой, когда зонд для мяса не используется.
- Во время процесса пиролизической очистки (при наличии) поверхности могут нагреваться больше, чем обычно, поэтому детей следует держать на безопасном расстоянии.
- Если над духовым шкафом установлена варочная панель, никогда не используйте ее при работающем пиролизаторе; это предотвратит перегрев варочной панели.
- При заправке резервуара для воды уровень воды не должен превышать максимальное значение, указанное на баке.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Опасность ожогов и повреждения прибора: при использовании функции пара выходящий пар может вызвать ожоги: осторожно открывайте дверцу, чтобы избежать травм при использовании функции приготовления с паром.
- Для заполнения резервуара используйте только питьевую воду.
- Используйте только питьевую воду для заполнения дна полости при использовании функции пара.
- Используйте только рекомендованный для этого духового шкафа зонд для мяса.
- Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам.
- При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность.
- Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

Описание прибора

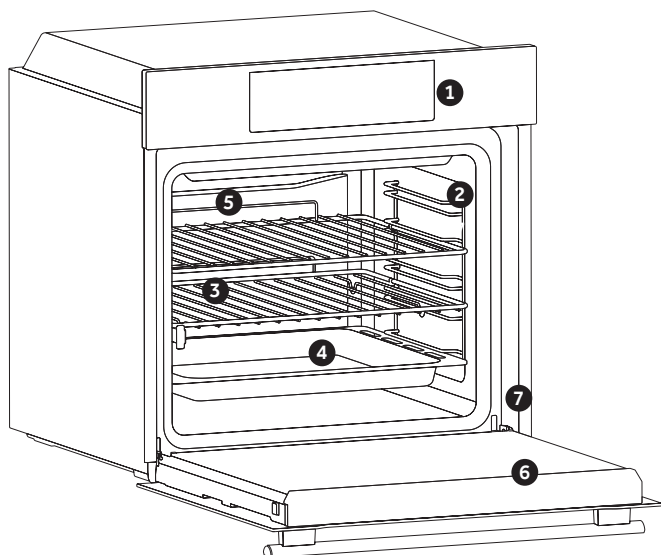


1. Панель управления
2. Расположение полок (боковые проволочные решетки, если входят в комплект)
3. Решетки
4. Противни
5. Вентилятор (при наличии)
6. Дверца духового шкафа
7. Серийный номер



Запишите здесь серийный номер своего прибора для дальнейшего использования.


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Лоток для капель

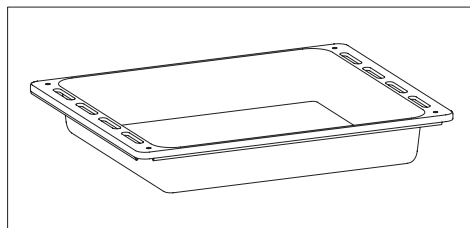

Собирает соки, капающие при приготовлении пищи под грилем.


Металлическая решетка

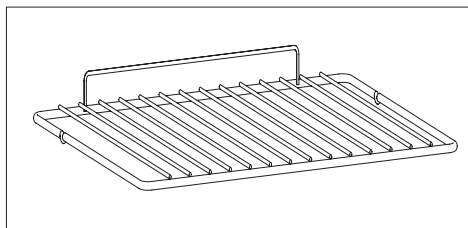

Удерживает противни и блюда для выпечки.

Боковые проволочные решетки


(только при наличии)

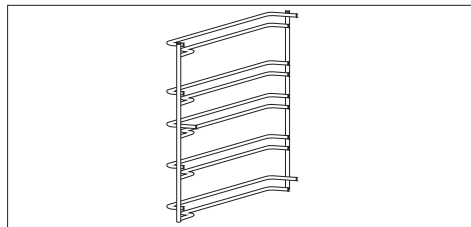

Расположенные по обе стороны полости духового шкафа, держат металлические решетки и лотки для капель.

Телескопические направляющие


(только при наличии)

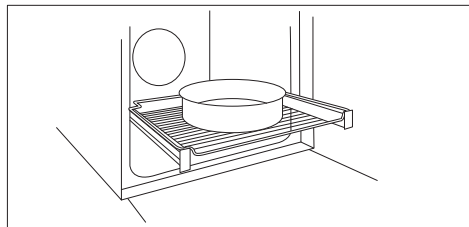

Двенаправляющие облегчают проверку готовности блюда, поскольку позволяют легко извлекать и перемещать противни и решетки внутри полости духового шкафа.

Chef panel (Панель шеф-повара)


(только при наличии)

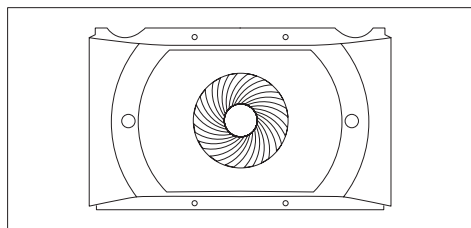

Воздушный трубопровод, который усиливает циркуляцию воздуха внутри духового шкафа. Это позволяет повысить эффективность приготовления пищи, более равномерно готовить пищу при любых температурах, сократить время приготовления и обеспечить равномерное распределение температуры внутри духового шкафа.

Каталитические панели


(только при наличии)

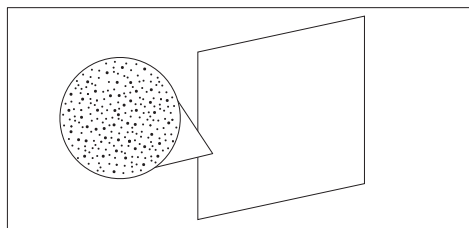

Благодаря микропористой структуре специальные панели, покрытые эмалью, способствуют превращению жира в газообразные вещества, которые легко удаляются. Заменяйте после 3 лет использования (при 2/3 циклов приготовления в неделю).

Функция плавного закрывания Softclose

(только при наличии)

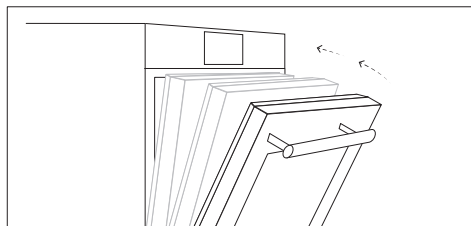

Петли обеспечивают автоматическое мягкое и плавное движение на этапе закрытия дверцы духового шкафа.

Эксплуатация прибора

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ*

Символ	Описание	Рекомендации
	Традиционный нагрев *** 150—200°C**  2-й/3-й уровень	ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ: тортов, хлеба, печенья, кишей на одном уровне с использованием верхнего и нижнего нагрева. Доступна функция быстрого предварительного разогрева.
	Традиционный нагрев + вентилятор 180—200°C**  2-й/3-й уровень	ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ жаркого, запеканок, овощей и пирогов с влажными начинками на одном уровне. Идеально подходит для приготовления пищи с высоким содержанием воды. Доступна функция быстрого предварительного разогрева.
	Многоуровневый режим 150—230°C**  3-й для одного уровня 1-й + 3-й для двойного уровня	ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ: тортов, печенья и пиццы на одном или нескольких уровнях. Идеально подходит для приготовления различных продуктов. Доступна функция быстрого предварительного разогрева.
	Гриль L3 (мощность)**  5-й уровень для тонких ломтиков пищи 3-й/ 4-й уровень для толстых кусков	ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ для: гриленов, мяса, рыбы и овощей на гриле. Эта функция использует только верхний нагревательный элемент, а уровень гриля можно регулировать. Используйте с закрытой дверцей. Поместите белое мясо на расстоянии от гриля. Красное мясо и рыбное филе можно положить на полку, установив лоток для сбора капель под ней. Предварительный разогрев в течение 5 минут. При необходимости переверните продукт, когда пройдет две трети времени после начала приготовления.
	Гриль + вентилятор 200°C**  2-й/3-й/4-й уровень	ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ для: целых кусков мяса (жаркого). Использует верхний нагревательный элемент с вентилятором для циркуляции воздуха внутри духового шкафа. Используйте с закрытой дверцей. Установите лоток для сбора капель под полку, чтобы собрать вытекающие соки. По истечении половины времени приготовления переверните продукт. Предварительный разогрев необходим для красного мяса, но не для белого.
	Нижний нагрев 160—180°C**  1-й/2-й уровень	ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ: крема-карамели, пудингов и блюд на водяной бане на одном уровне. Эту функцию также можно использовать на завершающем этапе приготовления. Доступна функция быстрого предварительного разогрева.
	Нижний нагрев + вентилятор 170—210°C**  1-й и 2-й уровень	ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ: пиццы, соленых пирогов, тартов и продуктов с жидкими начинками на одном уровне. Доступна функция быстрого предварительного разогрева.

* В зависимости от модели духового шкафа.

** Идеальная температура для рекомендуемых блюд.

*** Испытание проводилось в соответствии со стандартом EN 60350-1 в целях декларирования энергопотребления и класса энергопотребления.

Символ	Описание	Рекомендации
 	Супергриль L3 (мощность)**  4-й и 5-й уровни	ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ: большого количества колбас, стейков и тостов. Нагревается вся область под грилем. Используйте с закрытой дверцей. При необходимости переверните продукт, когда пройдет две трети времени после начала приготовления.
	Soft + 150—200°C  2-й/3-й уровень	ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ: тортов и хлеба на одном уровне.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Символ	Описание	Рекомендации
	Блокирование кнопок	Эта функция позволяет заблокировать экран, чтобы предотвратить нежелательное использование прибора несовершеннолетними. Нажмите и удерживайте кнопку «Температура» (4) в течение 5 секунд, чтобы активировать блокировку экрана. Сделайте то же самое, чтобы деактивировать его.
	Избранная функция	Для сохранения избранной функции и отображения ее первой при включении духового шкафа нажмите и удерживайте кнопку (3) в течение 5 секунд.

* В зависимости от модели духового шкафа.

** Идеальная температура для рекомендуемых блюд.

*** Испытание проводилось в соответствии со стандартом EN 60350-1 в целях декларирования энергопотребления и класса энергопотребления.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ*

Символ	Описание	Рекомендации
	Tailor bake*** 180—200°C**  Уровень 2	Идеально подходит для того, чтобы блюдо было мягким внутри и хрустящим снаружи. Эта функция для приготовления здоровой пищи позволяет сократить количество необходимого жира или масла. Сочетание нагревательных элементов с пульсирующим циклом циркуляции воздуха обеспечивает равномерные результаты выпечки.
	Хлеб 65/100/220°C  2* уровень	Эта функция позволяет печь хлеб в несколько этапов, обеспечивая идеальные результаты приготовления с помощью цикла «Обыкновенная духовка + вентилятор». Мы предлагаем традиционный нагрев, протестированный нашим шеф-поваром, для приготовления идеального хлеба (см. главу «Рецепт хлеба»).

РЕЦЕПТ ХЛЕБА

• С простой мукой для хлеба:

500 г специальной муки для хлеба
10 г соли

7,5 г сухих пекарских дрожжей

Примерно 325 г воды

• При использовании муки для хлеба с уже добавленными дрожжами и солью (рекомендуется):

500 г специальной муки для хлеба

7,5 г сухих пекарских дрожжей

(лучше добавить пакетик)

Примерно 325 г воды

Способ приготовления

В салатник растворите дрожжи в воде, положите муку, соль (при необходимости) и воду. Смешайте все, чтобы сформировать однородное тесто. Выложите тесто на рабочую поверхность и ладонью растяните тесто и сложите его вдвое (задача заключается в том, чтобы оставить в тесте максимум воздуха). Повторяйте это движение приблизительно 5 минут. Переложите тесто

в миску и накройте его пищевой пленкой, чтобы тесто поднималось (с соответствующей функцией духового шкафа) в течение примерно 30 минут (оно должно удвоиться в объеме).

Переложите тесто обратно, сложите его 2 или 3 раза (чтобы удалить воздух) и сформируйте хлеб (багет, фермерский хлеб, круглый хлеб).

Положите хлеб на противень для выпечки, накрытый пергаментной бумагой. Немного посыпьте хлеб мукой (необязательно, только чтобы придать эффект домашнего хлеба).

Сделайте несколько надрезов острым бритвенным лезвием (или хорошо заточенным ножом) на верхней части хлеба. Дайте хлебу отдохнуть около десяти минут, прежде чем поставить в духовой шкаф. Ставьте противень с хлебом на 2-й уровень (считая снизу) духового шкафа.

Измерьте точно 1 дл (10 мл или 100 г) воды и вылейте ее прямо на дно духовки. Закройте дверцу и включите функцию хлеба или выпечки.

ФУНКЦИИ ОЧИСТКИ*

Символ	Функция	Описание
	H2O clean	Для простой и эффективной очистки духового шкафа.
	Эко-пиролиз	Для идеальной регулярной очистки полости духового шкафа. Эта функция позволяет блокировать дверцу во время процесса (d4).
	Пиролиз+	Для очень тщательной очистки и удаления большого количества загрязнений из полости духового шкафа. Эта функция позволяет блокировать дверцу во время процесса (d4).

* В зависимости от модели духового шкафа.

** Идеальная температура для рекомендуемых блюд.

*** Испытание проводилось в соответствии со стандартом EN 60350-1 в целях декларирования энергопотребления класса энергопотребления.

Чистка и обслуживание

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ

Регулярная очистка может продлить срок службы прибора. Перед ручной очисткой подождите, пока духовой шкаф остынет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Ни в коем случае не используйте для очистки абразивные моющие средства, стальные мочалки или острые предметы, поскольку они могут необратимо повредить эмалированные элементы.

Используйте только воду, мыло или моющие средства на основе отбеливателя (аммиака).

СТЕКЛЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

После каждого использования очищайте стеклянное окошко духового шкафа впитывающим кухонным полотенцем. Для устранения трудноудаляемых пятен используйте пропитанную моющим средством и отжатую губку, затем промывайте это место водой.

УПЛОТНЕНИЕ ОКОШКА ДУХОВОГО ШКАФА

Загрязненное уплотнение можно очистить влажной губкой.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Минимальная очистка после каждого использования духового шкафа поможет поддерживать его в идеальной чистоте.
- Не выстилайте стенки духового шкафа алюминиевой фольгой или одноразовыми защитными элементами, доступными в магазинах. Алюминиевая фольга или любая другая защита, находящаяся в непосредственном контакте с горячей эмалью, может расплавиться и испортить эмаль на внутренних поверхностях.
- Для предотвращения избыточного загрязнения духового шкафа и, как следствие, сильного запаха дыма, мы не рекомендуем эксплуатировать духовой шкаф при очень высокой температуре. Лучше продлить время приготовления и немного снизить температуру.
- В дополнение к принадлежностям,

поставляемым с духовым шкафом, рекомендуем использовать только устойчивые к очень высоким температурам формы для выпечки и посуду.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ:

- Отключите духовой шкаф от электросети.
- Снимите стеклянный плафон, выкрутите лампочку и замените ее новой лампочкой того же типа.
- После замены неисправной лампочки установите стеклянный плафон на место.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас духовой шкаф со светодиодной лампочкой, для замены лампочки обратитесь в службу поддержки.

Данное изделие оснащено одним или несколькими источниками света класса энергоэффективности G (лампа) / F (10 светодиодов).

Охрана окружающей среды и утилизация

СОХРАНЕНИЕ И БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

По возможности избегайте предварительного разогрева духового шкафа и всегда старайтесь наполнять его. Открывайте дверцу духового шкафа как можно реже, так как тепло из полости рассеивается при каждом открытии. Выключайте духовой шкаф за 5-10 минут до запланированного окончания времени приготовления, используя остаточное тепло, которое он продолжает вырабатывать, — это позволит значительно сэкономить энергию. Содержите уплотнения в чистоте и порядке, чтобы избежать рассеивания тепла за пределы полости духового шкафа. Если у вас счетчик электроэнергии с почасовым тарифом, программа отложенного пуска упрощает экономию энергии, сдвигая процесс приготовления пищи на промежуток времени со сниженным тарифом.

КОНТРОЛЬ ОТХОДОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Это устройство имеет маркировку, соответствующую директиве ЕС 2012/19/EU касательно электрического и электронного оборудования (WEEE).

Электрическое и электронное оборудование (WEEE) содержит как загрязняющие вещества (которые могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду), так и базовые элементы (которые могут быть использованы повторно).



Важно, чтобы электрическое и электронное оборудование прошло специальную обработку для правильного изъятия и утилизации загрязняющих веществ, а также восстановления всех материалов. Каждый человек может внести свой вклад в предотвращение негативного воздействия электрического и электронного оборудования на окружающую среду, следуя нескольким базовым правилам:

- С электрическим и электронным оборудованием запрещается обращаться как с бытовыми отходами.

- Электрическое и электронное оборудование следует отнести в специальные места сбора, деятельность которых регулируется городским советом, либо управляемые зарегистрированной компанией.

Во многих странах предусмотрены местные программы сбора и утилизации крупного электрического и электронного оборудования.

При покупке новой бытовой техники старую можно отдать продавцу, который обязан бесплатно принять ее в порядке «одна единица за одну», если оборудование относится к аналогичному типу и имеет те же функции, что и поставляемое оборудование.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.23227/21 от 23.12.2021 действует до 22.12.2026.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.PA05.B.70391/22 от 17.08.2022 действует до 16.08.2027.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

Копию сертификата Вы можете получить в магазине, где приобретался товар или, написав запрос на электронную почту info@haierrussia.ru.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	HWO60SM5F5B1H
Напряжение	220-240 В-50/60 Гц
Полная мощность	2400 Вт
Вес нетто Вес брутто	30,48 кг 32,18 кг
Размер без упаковки (ВxШxГ)	595x595x568 мм
Размер в упаковке (ВxШxГ)	660x610x670/670/637 мм
Класс энергоэффективности	A+ / A (только для РФ)

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

- к вашему официальному дилеру или

- в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

00-800-2000-17-06 (Узбекистан),

0-800-308-989 (Украина),

- на сайт www.haier-europe.com, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель: _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Корпорация «Хайер» находящаяся по адресу: Офис 5401, Хайер бренд билдинг, Хайер Индастри парк Хай-тек зон, Лаошан Дистрикт, Циндао, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделия бытовой техники, предназначенные для использования в быту — на телевизоры, микроволновые печи 5 лет, на планшетные компьютеры, ноутбуки и приставки телевизионные 3 года, на роботы-пылесосы 4 года, на мобильные телефоны и гироскутеры 2 года, на остальные товары 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям. Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному партнёру Хайер. Данным гарантийным талоном Корпорация «Хайер» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация «Хайер» оставляет за собой право отказать как в гарантийном, так и в дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантийным талоном установленного образца. Корпорация «Хайер» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю и производит дополнительное сервисное обслуживание в течение 36 месяцев со дня передачи товара потребителю*. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон). Дополнительное сервисное обслуживание изделия — бесплатное для потребителя устранения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Данная услуга оказывается только при предъявлении владельцем изделия товарного и кассового чеков, иных документов, подтверждающих факт покупки изделия.

Гарантийное сервисное обслуживание производится исключительно Авторизованными партнёрами Хайер. Полный список Авторизованных партнёров на территории ЕАЭС вы можете узнать в Информационном центре «Хайер» по телефонам:

8-800-250-43-05 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)
8-10-800-2000-17-06 — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)
00-800-308-989 — для Потребителей из Украины (бесплатный звонок из регионов Украины)
00-800-2000-17-06 — для Потребителей из Узбекистана (бесплатный звонок из регионов Узбекистана)

или на сайте: www.haier-europe.com или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных партнёров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр «Хайер».

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует инструкция по эксплуатации;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения мощных средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки мощных средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т.п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- срабатывание термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя. Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:
- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному и дополнительному сервисному обслуживанию не подлежат ниже перечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры для кондиционеров;
- фильтры, шланги для подвода /слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вертелы, решетки, блюда и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т.д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

*дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на электрические водонагреватели, микроволновые печи, холодильники модели НRB-331, морозильники, газовые плиты, пылесосы, пылесосы-роботы, телевизоры, приставки телевизионные, планшетные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, гироскутеры

Официальное наименование	Город	Телефон для клиента	Адрес
Закрытое акционерное общество «Единая служба сервиса А-Айсберг»	Москва	8-800-250-43-05	127644, г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 10, стр. 1
Общество с ограниченной ответственностью «Авторизованный Центр «Пионер Сервис»	Санкт-Петербург	8-800-250-43-05	191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 52 лит. А
Общество с ограниченной ответственностью «Архсервис-центр»	Архангельск	8-800-250-43-05	163000 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 85
Общество с ограниченной ответственностью «Техинсервис»	Сочи	8-800-250-43-05	354068, г. Сочи, ул. Донская, 3
Общество с ограниченной ответственностью «ТехноВидеоСервис»	Казань	8-800-250-43-05	420100, г. Казань, ул. Проточная д.8
Общество с ограниченной ответственностью ДОМСЕРВИС	Владимир	8-800-250-43-05	600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Краснодар	Краснодар	8-800-250-43-05	350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, 47
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Н. Новгород	Нижний Новгород	8-800-250-43-05	603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д. 29
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург	Екатеринбург	8-800-250-43-05	г. Екатеринбург, ул. Шарташская д.10
Общество с ограниченной ответственностью «Циклон»	Омск	8-800-250-43-05	644042, г. Омск, пр.К. Маркса 34а, оф. 410
Общество с ограниченной ответственностью «ГлавБытСервис»	Томск	8-800-250-43-05	г. Томск, ул. Маяковская 25/7
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисбыттехника»	Оренбург	8-800-250-43-05	460044, г. Оренбург, ул. Конституции, д. 4
Общество с ограниченной ответственностью «Сибсервис»	Новокузнецк	8-800-250-43-05	654066, г. Новокузнецк, ул. Грдины, д. 18
Общество с ограниченной ответственностью АРГОН-СЕРВИС	Новороссийск	8-800-250-43-05	353905, г. Новороссийск, ул. Серова, 14
Общество с ограниченной ответственностью АЛИКА-СЕРВИС	Иркутск	8-800-250-43-05	664019, г. Иркутск, ул. Писарева, д. 18-а
Сервисный центр	Ташкент	(+998 71) 207 10 01	-
ОДО «ЦБТСервис»	г.Минск	375-17-262-95-50	г. Минск, ул. Я Коласа 52
ООО «РоялТерм»	г.Минск	375-29-198-11-50	г. Минск, ул. Орловская 40А, офис 7
ТОО Сервис Маг	г. Алматы	8 (727) 233 30 00 / моб. 3210	050016, г. Алматы, пр. Суюнбая, 38А
ТОО Аскон-7	г. Алматы	7 (727) 397 75 75	050010, г. Алматы, ул. Сагата Нурмагамбетова 25

- 24** Важливі вказівки з техніки безпеки
 - 30** Опис виробу
 - 32** Використання приладу
 - 35** Очищення та технічне обслуговування
 - 36** Охорона довкілля та утилізація
 - 59** Установлення
-

Дякуємо за вибір одного з наших продуктів. Для досягнення найліпших результатів уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для подальшого використання. Перш ніж установлювати духову шафу, запишіть її серійний номер, що може виявитися потрібним у разі ремонту. Переконайтеся, що духову шафу не було пошкоджено під час транспортування.

Якщо у вас виникли сумніви, перед використанням духової шафи проконсультуйтеся з кваліфікованим технічним фахівцем. Зберігайте всі пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці. Під час першого вмикнення

духової шафи може з'явитися дим із різким запахом. Це спричинено тим, що на ізоляційних панелях уперше нагрівається клейка речовина. Якщо це відбудеться, не хвилюйтеся. Перш ніж розташовувати харчові продукти в духовій шафі, зачекайте, доки дим розсіється. Виробник не несе жодної відповідальності за наслідки недотримання інструкцій, що містяться в цьому документі.

ПРИМІТКА. Функції, властивості та приладдя духової шафи, зазначені в цьому посібнику, залежать від конкретної придбаної моделі.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Особи віком від 8 років або з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, які не мають досвіду використання приладу або відповідних знань, можуть застосовувати його, лише якщо перебувають під наглядом або були проінструктовані щодо безпечної експлуатації виробу й усвідомлюють можливі ризики.
- Дітям заборонено здійснювати очищення та обслуговування приладу без нагляду з боку дорослих.
- **УВАГА!** Прилад і його доступні частини нагріваються під час використання. Будьте обережні й не торкайтеся жодних гарячих частин.
- **УВАГА!** Доступні частини приладу можуть нагріватися під час його використання. Маленьким дітям заборонено наближатися до них.
- **УВАГА!** Щоб уникнути будь-якої небезпеки, спричиненої випадковим скиданням термопереривача, прилад не має живитися від зовнішнього комутаційного пристрою, зокрема від таймера. Заборонено під'єднувати прилад до контуру, що регулярно вмикається та вимикається.
- Діти віком до 8 років мають бути на безпечній відстані від приладу, якщо вони не перебувають під постійним наглядом.
- Для процедур очищення заборонено використовувати пароочисник або розпилювач води високого тиску.
- Перед проведенням будь-яких робіт або технічного обслуговування від'єднайте прилад від електромережі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ/ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ

- Виробники не зобов'язані виконувати цю операцію. Якщо для усунення несправностей, що виникли внаслідок неправильного встановлення, потрібна допомога з боку виробника, її не передбачено гарантією. Професійний кваліфікований персонал має дотримуватись інструкцій з установлення. Неправильне встановлення може призвести до пошкоджень майна або травмування людей чи тварин. Виробник не несе відповідальності за такі пошкодження або травми.

- Для експлуатації приладу з номінальними частотами не потрібні додаткові дії або налаштування.
- Заборонено встановлювати прилад за декоративними дверцятами, оскільки це може призвести до перегрівання.
- Духова шафа може бути розташована вгорі в колоні або під стільницею. Для охолодження та захисту внутрішніх частин потрібна належна циркуляція свіжого повітря, тому перед установленням духової шафи слід забезпечити достатню вентиляцію місця монтажу. Зробіть отвори, зазначені на останній сторінці, згідно з типом з'єднання. Для прикріплення духової шафи до меблів обов'язково використовуйте гвинт, що постачається в комплекті приладу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ

- **Якщо виробник постачає духову шафу без вилки:**

ЗАБОРОНЕНО ПІД'ЄДНУВАТИ ПРИЛАД ДО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИЛКИ АБО РОЗЕТОК, НАТОМІСТЬ ЙОГО СЛІД ПІД'ЄДНАТИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДО МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ.

Приєднання до джерела живлення має здійснювати фахівець із належною кваліфікацією. Щоб гарантувати встановлення згідно з чинними законодавчими нормами щодо безпеки, духову шафу слід під'єднувати лише за наявності між приладом і джерелом живлення автоматичного вимикача з розділенням контактів, що відповідає вимогам категорії III щодо перенапруги.

Автоматичний вимикач має витримувати максимальне під'єднане навантаження та відповідати вимогам чинного законодавства. Жовто-зелений кабель заземлення не має перериватися за допомогою вимикача. Автоматичний вимикач, що використовується для з'єднання, має бути легкодоступним після встановлення приладу. Приєднання духової шафи до джерела живлення має здійснювати кваліфікований фахівець з огляду на їхню полярність. Для забезпечення можливості роз'єднання потрібно встановити перемикач і під'єднати його до стаціонарної електропроводки згідно з правилами її прокладання.

- **Якщо виробник постачає духову шафу з вилкою:**

розетка має бути придатною для навантаження, зазначеного на табличці, й оснащеною під'єднаним робочим контактом заземлення. Провідник заземлення має жовто-зелений колір. Цю

процедуру має виконувати фахівець із відповідною кваліфікацією. У разі несумісності розетки та штепсельної вилки приладу зверніться до кваліфікованого електрика для заміни розетки на іншу модель належного типу. Вилка й розетка мають відповідати чинним нормам країни, де здійснюється встановлення. Приєднання до джерела живлення також можливе шляхом установаження між приладом і джерелом живлення автоматичного вимикача з розділенням контактів, який відповідає вимогам категорії III щодо перенапруги, а також здатен витримувати максимальне під'єднане навантаження та задовольняє вимоги чинного законодавства. Жовто-зелений кабель заземлення не має перериватися за допомогою вимикача. Розетка або автоматичний вимикач, які використовуються для з'єднання, мають бути легкодоступними після встановлення приладу. Для роз'єднання можна використовувати вилку або перемикач, під'єднаний до стаціонарної електропроводки згідно з правилами її прокладання.

- Якщо кабель живлення пошкоджений, його слід замінити новим. Також можна замовити спеціальний джгут, звернувшись до виробника або відділу обслуговування клієнтів. Потрібний тип кабелю живлення: H05V2V2-F. Цю операцію має виконувати фахівець із належною кваліфікацією. Жовто-зелений провідник заземлення має бути приблизно на 10 мм довшим за інші провідники. Для будь-якого ремонту звертайтеся лише до відділу обслуговування клієнтів і вимагайте використання оригінальних запасних частин.
- Недотримання зазначених вище умов може призвести до того, що прилад стане менш безпечним, а гарантія анулюється.
- УВАГА! Під час використання гриля доступні частини приладу можуть нагріватися. Діти мають перебувати на безпечній відстані.
- Не використовуйте грубі або абразивні матеріали чи гострі металеві скребки для очищення скла дверцят духової шафи, оскільки вони можуть подряпати поверхню та призвести до розколювання скла.
- УВАГА! Перед заміною лампочки переконайтеся, що прилад вимкнено, щоб уникнути можливого ураження електричним струмом.
- Перш ніж демонтувати знімні деталі, потрібно вимкнути духову шафу. Після очищення встановіть їх на місце згідно з інструкціями.
- Використовуйте духову шафу виключно за призначенням, тобто

тільки для приготування їжі: будь-яке інше використання, зокрема як джерела тепла, вважається неправильним і небезпечним. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження приладу, спричинені його неналежним, неправильним або необґрунтованим використанням.

- Застосування будь-якого електроприладу передбачає дотримання певних основних правил, які зазначено нижче.
- Не тягніть за кабель живлення для від'єднання виробу від джерела живлення.
- Не торкайтеся приладу мокрими руками або ногами.
- Загалом не рекомендується використовувати адаптери, електричні розгалужувачі й подовжувальні кабелі.
- У разі несправності та (або) неналежної роботи вимкніть прилад і не намагайтеся розібрати його.
- **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ЕЛЕКТРИЧНІ З'ЄДНАННЯ ВИКОНУЄ ЕЛЕКТРИК АБО КВАЛІФІКОВАНИЙ ТЕХНІК.** Джерело живлення, до якого приєднано духову шафу, має відповідати чинним законодавчим нормам країни, де відбувається встановлення приладу. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені недотриманням цих інструкцій. Духова шафа має бути під'єднана до джерела електропостачання із заземленою настінною розеткою або багатополюсним роз'єднувачем згідно з чинними законодавчими нормами країни, де відбувається встановлення приладу. Електропостачання має бути захищене за допомогою відповідних запобіжників, а задіяні кабелі повинні мати поперечний переріз, що здатен забезпечити належне живлення духової шафи.
- **ПІД'ЄДНАННЯ.** Духова шафа постачається з кабелем живлення, який слід під'єднувати тільки до джерела електропостачання з напругою 220—240 В змінного струму між фазами або між фазою та нейтраллю. Перш ніж під'єднати духову шафу до джерела електропостачання, важливо перевірити напругу живлення, зазначену на контрольно-вимірювальному приладі, а також налаштування роз'єднувача. Провідник заземлення, під'єднаний до клема заземлення духової шафи, має бути приєднаний до клема заземлення джерела живлення.
- **УВАГА!** Перш ніж під'єднати духову шафу до джерела живлення, зверніться до кваліфікованого електрика для перевірки цілісності

клеми заземлення джерела живлення. Виробник не несе відповідальності за будь-які нещасні випадки або інші проблеми, спричинені відсутністю з'єднання духової шафи з клемою заземлення або порушенням цілісності з'єднання із заземлювачем.

- ПРИМІТКА. Оскільки може виникнути потреба в технічному обслуговуванні духової шафи, доцільно залишити доступною ще одну настінну розетку для під'єднання духової шафи в разі її демонтажу з попереднього місця. Заміну кабелю живлення мають виконувати тільки технічні сервісні фахівці або техніки з еквівалентною кваліфікацією.

РЕКОМЕНДАЦІЇ/ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ


- Під час приготування їжі волога може конденсуватися всередині камери духової шафи або на склі дверцят. Це нормальний стан. Щоб зменшити цей ефект, зачекайте 10—15 хвилин після ввімкнення живлення, перш ніж покласти їжу всередину духової шафи. У будь-якому разі конденсація зникає, коли духовна шафа досягає температури приготування.
- Готуйте овочі в ємності з кришкою замість відкритого дека.
- Не залишайте їжу всередині духової шафи після приготування більш ніж на 15—20 хвилин.
- Тривалий збій живлення на етапі приготування їжі може призвести до несправності монітора. У цьому разі зверніться до служби підтримки клієнтів.
- Розміщуючи полицю всередині, переконайтеся, що стопор спрямований угору й розташований у задній частині камери. Полиця має бути повністю вставлена в камеру.
- УВАГА! Не вистилайте стінки духової шафи алюмінієвою фольгою або одноразовими захисними елементами, що продаються в магазинах. Алюмінієва фольга або будь-який інший захисний матеріал, що безпосередньо контактує з гарячою емаллю, може розплавитися та зіпсувати емаль на внутрішніх поверхнях.
- УВАГА! У жодному разі не знімайте ущільнення дверцят духової шафи.
- ОБЕРЕЖНО! Не доливайте воду на дно камери під час приготування їжі або коли духовна шафа прогріта.
- Під час уставлення решітчастого дека стежте за тим, щоб протиковзна кромка була розташована позаду та спрямована вгору.

- Для правильного використання духової шафи доцільно розміщувати продукти так, щоб вони не контактували безпосередньо з решітками й деками. Натомість рекомендується використовувати папір для випікання та (або) спеціальні ємності.
- Лоток для крапель накопичує залишки, які стікають під час приготування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перед очищенням слід видалити всі залишки розлитих продуктів.
- **УВАГА!** Перед запуском циклу автоматичного очищення виконайте зазначені нижче дії.
 1. Очистьте дверцята духової шафи.
 2. Приберіть великі або загрубілі залишки їжі зсередини духової шафи за допомогою вологої губки. Не використовуйте мийні засоби.
 3. Зніміть усе приладдя та комплект висувних полиць (за наявності).
 4. Приберіть із приладу кухонні рушники.
- Перед циклом очищення духових шаф із термощупом потрібно закрити отвір за допомогою гайки, що входить до комплекту постачання. Обов'язково закривайте отвір за допомогою гайки, коли термощуп не використовується.
- Під час процедури піролітичного очищення (за наявності відповідної функції) поверхні можуть нагріватися більше, ніж зазвичай, тому діти мають перебувати на безпечній відстані від них.
- Якщо над духовою шафою встановлено варильну панель, у жодному разі не використовуйте цю панель під час роботи піролізатора, щоб уникнути її перегрівання.
- Під час заповнення резервуара для води її рівень не має перевищувати максимальну позначку на його поверхні.
- **УВАГА!** Ризик опіків і пошкодження приладу: застосування функції обробки парою може призвести до опіків. Після використання функції приготування з парою обережно відчиняйте дверцята, щоб уникнути травмування.
- Для заповнення резервуара використовуйте лише питну воду.
- Використовуйте лише питну воду для заповнення дна камери в разі застосування функції обробки парою.
- Для цієї духової шафи використовуйте тільки рекомендований термощуп.

Опис виробу

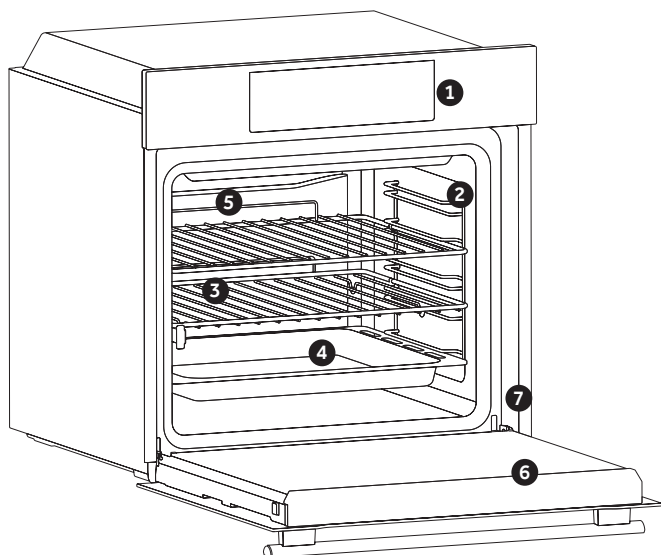


1. Панель керування
2. Розташування полиць (бічна дрютяна решітка, якщо вона входить до комплекту постачання)
3. Решітки
4. Дека
5. Вентилятор (за наявності)
6. Дверця духової шафи
7. Серійний номер



Запишіть тут серійний номер свого виробу для подальшого використання.


ПРИЛАДДЯ

Лоток для крапель

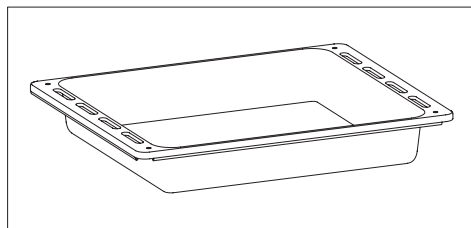


Збирає залишки, які стікають під час приготування їжі на грилі.

Металева решітка

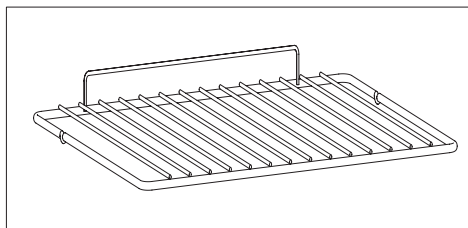


Уміщує дека й посудини для випікання.

Бічні дротяні решітки (лише за наявності)

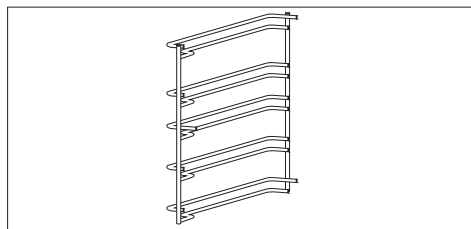


Розташовані з обох боків камери духової шафи для втримування металевих решіток і лотків для капель.

Телескопічні напрямні (лише за наявності)

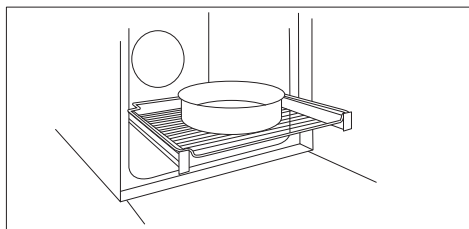


Дві напрямні рейки полегшують перевірку стану приготування їжі, оскільки вони дають змогу легко витягати дека й решітки, а також змінювати їхнє положення в камері духової шафи.

Панель шеф-кухаря (лише за наявності)

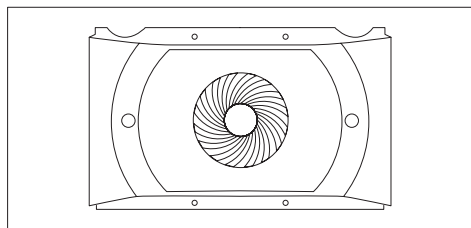


Це повітряний нагнітач, що посилює циркуляцію повітря всередині духової шафи. Він забезпечує ефективніше й рівномірніше приготування їжі за будь-якої температури, скорочує час готування та зрештою гарантує однаковий розподіл тепла всередині духової шафи.

Каталітичні панелі (лише за наявності)

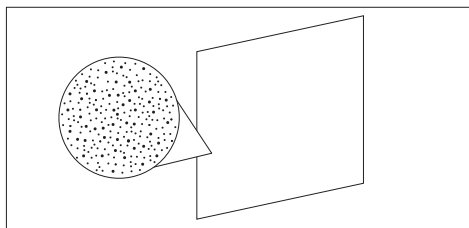

Спеціальні панелі з емалевим покриттям мають мікропористу структуру для перетворення жиру на газоподібні речовини, які легко видаляються. Їх слід замінити через 3 роки використання (за умов виконання 2—3 циклів приготування на тиждень).

Система плавного закриття Softclose (лише за наявності)

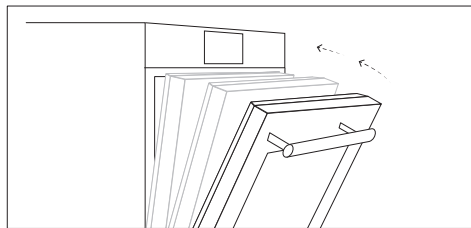

Петлі, які забезпечують автоматичний поступовий і плавний рух дверцят духової шафи під час закриття.

Використання приладу

РЕЖИМИ ПРИГОТУВАННЯ*

Символ	Опис	Рекомендації
	Традиційна *** 150—200 °C**  2-й/3-й рівень	ІДЕАЛЬНИЙ ВАРІАНТ ДЛЯ приготування тортів, хліба, печива, відкритих пирогів (на одному рівні з верхнім і нижнім нагріванням). Можна використовувати разом із термощупом Preci Probe. Доступна опція швидкого попереднього підігрівання.
	Конвекція + вентилятор 180—200 °C**  2-й/3-й рівень	ІДЕАЛЬНИЙ ВАРІАНТ ДЛЯ приготування печені, запіканок, овочів і пирогів із вологими начинками (на одному рівні). Це оптимальне рішення для приготування страв із високим умістом води. Можна використовувати разом із термощупом Preci Probe. Доступна опція швидкого попереднього підігрівання.
	Багаторівневе приготування 150—230 °C**  3-й (однорівневий спосіб) 1-й + 3-й (дворівневий спосіб)	ІДЕАЛЬНИЙ ВАРІАНТ ДЛЯ приготування тортів, печива й піци (щонайменше на одному рівні). Це оптимальне рішення для приготування різних страв. Можна використовувати разом із термощупом Preci Probe. Доступна опція швидкого попереднього підігрівання.
	Гриль L3 (потужність)**  5-й рівень для тонких продуктів 3-й/4-й рівень для продуктів, що мають велику товщину	ІДЕАЛЬНИЙ ВАРІАНТ ДЛЯ приготування гратенів, а також м'яса, риби й овочів на грилі. У межах цієї функції використовується лише верхній нагрівальний елемент, водночас рівень гриля можна регулювати. Використовуйте із зачиненими дверцятами. Розташуйте біле м'ясо на певній відстані від гриля. Червоне м'ясо й рибне філе можна покласти на полицю з лотком для крапель знизу. Попередньо розігрійте впродовж 5 хвилин. У разі потреби перевіرنить страву, коли мине дві третини часу з початку її приготування.
	Гриль + вентилятор 200 °C**  2-й/3-й/4-й рівень	ІДЕАЛЬНИЙ ВАРІАНТ ДЛЯ приготування м'яса цілим шматком (зокрема, печені). Використовується верхній нагрівальний елемент із вентилятором для циркуляції повітря всередині духової шафи. Використовуйте із зачиненими дверцятами. Розташуйте лоток для крапель під полицю для збирання соків, що витікають. Перевіرنить страву, коли мине половина часу її приготування. Попереднє нагрівання потрібне в разі приготування червоного м'яса. Для білого м'яса такої потреби немає.
	Нижній нагрів 160—180 °C**  1-й/2-й рівень	ІДЕАЛЬНИЙ ВАРІАНТ ДЛЯ приготування крему-карамель, пудингів і страв на водяній бані (на одному рівні). Цю функцію також можна застосувати на завершальному етапі приготування страви. Можна використовувати разом із термощупом Preci Probe. Доступна опція швидкого попереднього підігрівання.
	Нижній нагрів + вентилятор 170—210 °C**  1-й і 2-й рівні	ІДЕАЛЬНИЙ ВАРІАНТ ДЛЯ приготування піци, солоних пирогів, тартів і страв із рідкими начинками (на одному рівні). Можна використовувати разом із термощупом Preci Probe. Доступна опція швидкого попереднього підігрівання.

* Залежно від моделі духової шафи.

** Ідеальна температура для рекомендованих страв.

*** Випробувано згідно зі стандартом EN 60350-1 для визначення показників і класу енергоспоживання.

Символ	Опис	Рекомендації
	Супергриль L3 (потужність)**  4-й і 5-й рівні	ІДЕАЛЬНИЙ ВАРІАНТ ДЛЯ приготування великої кількості ковбас, стейків і тостів. Нагрівається вся зона під елементом гриля. Використовуйте із зачиненими дверцятами. У разі потреби переверніть страву, коли мине дві третини часу з початку її приготування.
	Soft + 150—200 °C  2-й/3-й рівень	ІДЕАЛЬНИЙ ВАРІАНТ ДЛЯ приготування тортів і хліба (на одному рівні).

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

Символ	Опис	Рекомендації
	Блокування кнопок	Ця функція дає змогу заблокувати екран, щоб запобігти будь-якому небажаному використанню приладу неповнолітніми особами. Щоб заблокувати екран, натисніть і втримуйте кнопку «Температура» (4) впродовж 5 секунд. Для розблокування виконайте ту саму дію.
	Вибрана функція	Щоб зберегти вибрану функцію та відображати її першою в разі ввімкнення духової шафи, утримуйте натисненою кнопку (3) впродовж 5 секунд.

* Залежно від моделі духової шафи.

** Ідеальна температура для рекомендованих страв.

*** Випробувано згідно зі стандартом EN 60350-1 для визначення показників і класу енергоспоживання.

СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ*

Символ	Опис	Рекомендації
	Tailor bake *** 180—200 °C**  2-й рівень	Ідеальне рішення для того, щоб страва була м'якою всередині та хрусткою зовні. Ця функція приготування корисною для здоров'я їжі дає змогу зменшити потрібну кількість жиру або олії. Одночасне використання нагрівальних елементів і системи циркуляції повітря з циклом пульсування гарантує рівномірне випікання.
	Хліб 65/100/220 °C  2-й рівень	Ця функція дає змогу випікати хліб упродовж кількох різних етапів, що забезпечують ідеальне приготування завдяки циклу «Конвекція + вентилятор». Ми пропонуємо точний рецепт випікання хліба відмінної якості, перевірений нашим шеф-кухарем (див. розділ «Рецепт хліба»).

РЕЦЕПТ ХЛІБА

• 3 простим хлібним борошном:

500 г спеціального борошна для хліба;
10 г солі;
7,5 г сухих пекарських дріжджів;
приблизно 325 г води.

• 3 хлібним борошном із заздалегідь доданими дріжджами й сіллю (рекомендується):

500 г спеціального борошна для хліба;
7,5 г сухих пекарських дріжджів
(краще додати пакетик);
приблизно 325 г води.

Спосіб приготування

Налийте трохи води в салатницю та розчиніть у ній дріжджі. Додайте борошно, сіль (у разі потреби) і решту води. Перемішуйте всі інгредієнти до утворення однорідного тіста, після чого викладіть його на робочу поверхню. Долонею розтягніть тісто та складіть його вдвоє (мета полягає в тому, щоб максимально наситити тісто повітрям). Повторюйте

цей рух приблизно 5 хвилин. Покладіть тісто в миску й накрийте її харчовою плівкою. Тісто має підніматися (за допомогою функції вистоявання в духовій шафі) впродовж приблизно 30 хвилин (його об'єм має збільшитися вдвічі).

Витягніть тісто, складіть його 2—3 рази, щоб виштовхнути повітря, і сформуєте хліб (багет, фермерський хліб або круглий буханець). Покладіть хліб на деко для випікання, установлене в духовій шафі й заздалегідь накрите пергаментним папером. Трохи посипте хліб борошном (це необов'язкова дія для створення ефекту фермерського хліба). Зробіть кілька перехресних надрізів бритвеним лезом (або добре загостреним ножем) на поверхні хліба. Залиште його для настоювання приблизно на десять хвилин, перш ніж перемістити в духову шафу. Установіть деко з глибиною на 2-му (знизу) рівні. Відмірте рівно 100 г води й вилийте її безпосередньо на дно духової шафи. Зачиніть дверцята й увімкніть функцію приготування хліба / випікання.

ФУНКЦІЇ ОЧИЩЕННЯ*

Символ	Функція	Опис
	H2O clean	Для простого й ефективного очищення духової шафи.
	Еко-піроліз	Для досконалого регулярного очищення камери духової шафи. Ця функція дає змогу заблокувати дверцята під час процесу (d4).
	Піроліз +	Для найретельнішого очищення камери духової шафи й видалення великої кількості бруду. Ця функція дає змогу заблокувати дверцята під час процесу (d4).

* Залежно від моделі духової шафи.

** Ідеальна температура для рекомендованих страв.

*** Випробувано згідно зі стандартом EN 60350-1 для визначення показників і класу енергоспоживання.

Очищення та технічне обслуговування

ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ОЧИЩЕННЯ

Регулярне очищення може продовжити термін експлуатації приладу. Перш ніж здійснювати очищення вручну, зачекайте, доки духова шафа охолоне.

УВАГА! У жодному разі не використовуйте для очищення абразивні мийні засоби, сталеву губку або гострі предмети, оскільки вони можуть спричинити незворотні пошкодження емальованих елементів. Використовуйте тільки воду, мило або мийні засоби на основі відбілювача (аміаку).

СКЛЯНІ ЕЛЕМЕНТИ

Після кожного використання приладу очищайте скляне віконце духової шафи поглинальним кухонним рушником.

Для видалення стійких плям використовуйте губку, заздалегідь змочивши її мийним засобом і віджавши. Потім промийте це місце водою.

УЩІЛЬНЕННЯ ВІКОНЦЯ ДУХОВОЇ ШАФИ
Якщо ущільнення забруднене, його можна очистити вологою губкою.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Для збереження ідеальної чистоти духової шафи достатньо мінімального очищення щоразу після її використання.
- Не вистилайте стінки духової шафи алюмінієвою фольгою або одноразовими захисними елементами, що продаються в магазинах. Алюмінієва фольга або будь-який інший захисний матеріал, що безпосередньо контактує з гарячою емаллю, може розплавитися та зіпсувати емаль на внутрішніх поверхнях.
- Щоб уникнути надмірного забруднення духової шафи й появи різкого запаху диму, не рекомендується

встановлювати дуже високу робочу температуру. Ліпше продовжити час приготування та трохи знизити температуру.

- Окрім приладдя, що постачається разом із духовою шафою, радимо використовувати тільки посуд і форми для випікання, стійкі до вкрай високих температур.

ЗАМІНА ЛАМПОЧКИ

- Від'єднайте духову шафу від електромережі.
- Зніміть скляний плафон, викрутіть лампочку й замініть її новою лампочкою того ж типу.
- Після заміни несправної лампочки встановіть скляний плафон на місце.

ПРИМІТКА. Якщо в духовій шафі використовується світлодіодна лампочка, зверніться до служби підтримки для її заміни.

Цей виріб має щонайменше одне джерело світла з класом енергоефективності G (лампочка) або F (10 світлодіодів).

Охорона довкілля та утилізація

ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ДБАЙЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО НЬОГО

Якщо це можливо, уникайте попереднього нагрівання та напівпорожнього використання духової шафи. Відчиняйте дверцята духової шафи якомога рідше, оскільки з кожним відчиненням втрачається тепло всередині камери. Щоб досягти значної економії енергії, вимкніть духову шафу за 5—10 хвилин до запланованого завершення приготування для подальшого використання залишкового тепла. Підтримуйте чистоту й належний стан ущільнень, щоб уникнути будь-якого розсіювання тепла за межі камери.

Якщо у вас укладено контракт на електропостачання з погодинним тарифом, скористайтеся програмою відкладеного приготування. Вона спрощує енергозбереження завдяки відтермінуванню процесу приготування їжі на період зі зниженим тарифом.

ВИДАЛЕННЯ ВІДХОДІВ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Цей прилад марковано згідно з Директивою ЄС 2012/19/EU щодо відходів електричного й електронного обладнання (WEEE). Відходи електричного й електронного обладнання містять не тільки забруднювальні речовини, що можуть мати негативний вплив на довкілля, але й базові елементи, які можна використовувати повторно.

Важливо, щоб відходи електричного й електронного обладнання зазнали спеціальної обробки для правильного видалення та утилізації забруднювальних речовин, а також для відновлення всіх матеріалів. Кожна людина може зробити значний внесок у справу запобігання негативного впливу відходів електричного й електронного обладнання на довкілля, дотримуючись кількох головних правил:

- відходи електричного й електронного обладнання заборонено утилізувати як побутове сміття;
- відходи електричного й електронного обладнання потрібно передавати до

спеціальних пунктів збирання, якими керує міська рада або зареєстрована компанія.

У багатьох країнах діють місцеві програми збирання великогабаритного відпрацьованого електричного й електронного обладнання. Купуючи новий прилад, старе обладнання можна повернути продавцеві, який зобов'язаний безкоштовно прийняти його за принципом «одиниця за одиницю», якщо це обладнання аналогічного типу, що має ті самі функції, як і придбаний прилад.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Шляхом нанесення маркування **CE** на цей прилад ми підтверджуємо його відповідність усім релевантним європейським вимогам до безпечності, охорони здоров'я та довкілля, чинним у законодавстві щодо даного виробу.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Модель	HWO60SM5F5B1H
Напруга	220-240 В~50/60 Гц
Повна потужність	2400 Вт
Вага нетто Вага брутто	30,48 кг 32,18 кг
Розмір без упаковки (ВхШхГ): Розмір в упаковці (ВхШхГ): Клас енергоефективності	595х595х568 мм 660х610х670/670/637 мм А+

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

Служба підтримки клієнтів

Ми рекомендуємо звертатися в службу підтримки клієнтів компанії «Хайер», а також використовувати

оригінальні запасні частини. Якщо у вас виникли проблеми з побутовою технікою, спочатку ознайомтеся з розділом "Усунення несправностей".

Якщо ви не знайшли вирішення проблеми, будь ласка, зверніться:

- до вашого офіційного дилера або

- до нашого колл-центру:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

00-800-2000-17-06 (Узбекистан)

0-800-308-989 (Україна)

- на сайт www.haier-europe.com, де можна залишити заявку на обслуговування, а також знайти відповіді на актуальні питання.

Звертаючись до нашого сервісного центру, будь ласка, підготуйте наступну інформацію, яку ви зможете знайти на паспортній табличці та в чеку:

Модель: _____

Серійний номер _____

Дата продажу _____



Також, будь ласка, перевірте наявність гарантії та документів про продаж.

Важливо! Відсутність на приладі серійного номеру унеможливорює для виробника ідентифікацію приладу і, як наслідок, його гарантійне обслуговування. Забороняється видаляти з приладу заводські ідентифікуючі таблички. Відсутність заводських табличок може стати причиною відмови від виконання гарантійних зобов'язань.

До цього документу можуть бути внесені зміни без попереднього повідомлення. Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і комплектацію виробу без додаткового повідомлення.

Повідомляємо Вам, що наша продукція сертифікована на відповідність обов'язковим вимогам відповідно до чинного законодавства України. Інформацію по сертифікації наших приладів, дані про номер сертифіката\декларації про відповідність та строк його дії, Ви також можете отримати в Службі підтримки клієнтів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Шановний покупце!

Китай, дякує Вам за Ваш вибір, гарантує високу якість і бездоганне функціонування даного виробу при дотриманні правил його експлуатації. Офіційний термін служби на виробі побутової техніки, призначені для використання в побуті - на телевізори, мікрохвильові печі 5 років, на планшетні комп'ютери, ноутбуки і телевізійні приставки 3 роки, на роботи-пилососи 4 роки, на мобільні телефони і гіроскутери 2 роки, на інші товари 7 років з дня передачі виробу кінцевому споживачеві. З огляду на високу якість продукції, фактичний термін експлуатації може значно перевищувати офіційний. Рекомендуємо після завершення терміну експлуатації зателефонувати у сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій. Вся продукція виготовлена з урахуванням умов експлуатації і пройшла відповідну сертифікацію на відповідність технічним вимогам. Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас при покупці уважно вивчити інструкцію по експлуатації, умови гарантійних зобов'язань і перевірити правильність заповнення гарантійного талону. У разі неправильного або неповного заповнення гарантійного талону зверніться до кваліфікованого персоналу. Даний виріб являє собою технічно складний товар побутового призначення. Якщо куплений Вами виріб вимагає спеціального встановлення і підключення, настійно рекомендуємо Вам звернутися до авторизованого партнера Хайер. Цим гарантійним талоном Корпорація «Хайер» підтверджує прийняття на себе зобов'язань по задоволенню вимог споживачів, встановлених чинним законодавством про захист прав споживачів, іншими нормативними актами в разі виявлення недоліків виробу. Однак Корпорація «Хайер» залишає за собою право відмовити як в гарантійному, так і додатковому сервісному обслуговуванні виробу в разі недотримання викладених нижче умов.

Умови гарантійного і додаткового сервісного обслуговування

Гарантійне і додаткове сервісне обслуговування поширюється тільки на вироби, укомплектовані гарантійним талоном встановленого зразку. Корпорація «Хайер» встановлює гарантійний термін 12 місяців з дня передачі товару споживачеві і виконує додаткове сервісне обслуговування протягом 36 місяців з дня передачі товару споживачеві*. Щоб уникнути можливих непорозумінь, зберігайте протягом терміну служби документи, що додаються до виробу при його продажі (товарний чек, касовий чек, інструкція з експлуатації, гарантійний талон). Додаткове сервісне обслуговування виробу - безкоштовне для споживача усунення недоліків виробу, які виникли з вини Виробника. Дана послуга надається тільки при пред'явленні власником товарного і касового чеків виробу та інших документів, що підтверджують факт придбання виробу.

Гарантійне сервісне обслуговування проводиться виключно авторизованими партнерами Хайер. Повний список авторизованих партнерів на території ЄАЕС ви можете дізнатися в Інформаційному центрі «Хайер» за телефонами:

8-800-250-43-05 - для Споживачів з Росії (безкоштовний дзвінок зі стаціонарних телефонів Росії)

8-100-800-2000-17-06 - для Споживачів з Білорусії (безкоштовний дзвінок зі стаціонарних телефонів Білорусії)

0-800-308-989 - для Споживачів з України (безкоштовний дзвінок зі стаціонарних телефонів України)

00-800-2000-17-06 - для Споживачів з Узбекистану (безкоштовний дзвінок зі стаціонарних телефонів Узбекистану)

або на сайті: www.haier-europe.com, або зробивши запит по електронній пошті: help@haieronline.ru.

Дані авторизованих партнерів можуть бути змінені, за довідками звертайтеся до Інформаційного центру «Хайер».

Гарантійне і додаткове сервісне обслуговування не поширюється на вироби, недоліки яких виникли внаслідок:

- порушення споживачем умов і правил експлуатації, зберігання і/або транспортування товару;
 - неправильного встановлення і/або підключення виробу;
 - порушення технології робіт з холодильним контуром і електричними з'єднаннями, як і залучення до монтажу Виробу осіб, які не мають відповідної кваліфікації, підтвердженої документально.
 - відсутності своєчасного технічного обслуговування Виробу в тому випадку, якщо цього вимагає інструкція з експлуатації.
 - надлишкового або недостатнього тиску у водопровідній мережі;
 - застосування мийчих засобів, які не відповідають даному типу виробу, а також перевищення рекомендованої дози мийчих засобів;
 - використання виробу з метою, для якої він не призначений;
 - дій третіх осіб: ремонт або внесення несанкціонованих виробником конструктивних чи схематичних змін неуповноваженими особами;
 - відхилень від Державних Технічних Стандартів (ГОСТів) і норм мереж живлення;
 - дії непереборної сили (стихія, пожежа, блискавка т. п.);
 - нещасних випадків, умисних або необережних дій споживача або третіх осіб;
 - якщо виявлені пошкодження, викликані потраплянням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах, продуктів життєдіяльності комах;
 - спрацювання термозахисту внаслідок включення не заповненого/в повністю заповненого водою бака водонагрівача
- Гарантійне і додаткове сервісне обслуговування не поширюється на наступні види робіт:
- встановлення і підключення виробу на місці експлуатації;
 - інструктаж та консультування споживача з користування виробом;
 - очищення виробу зовні або зсередини.

Гарантійному та додатковому сервісному обслуговуванню не підлягають наведені нижче витратні матеріали та аксесуари:

- фільтри для кондиціонерів;
- фільтри, шланги для підведення/зливу води для пральних і посудомийних машин;
- шланги, трубки, шітки, насадки, пилосбірники, фільтри для пилососів;
- тарілки, вертелі, решітки, блюдця і підставки для мікрохвильових печей;
- фільтри, поглиначі запахів, лампочки, полиці, ящики, підставки та інші ємності для зберігання продуктів в холодильниках;
- пульти управління, акумуляторні батареї, елементи живлення, зовнішні блоки живлення та зарядні пристрої;
- документація, що додається до виробу.

Періодичне обслуговування виробу (заміна фільтрів і т. д.) проводиться за бажанням споживача за додаткову плату.

Важливо! Відсутність на приладі серійного номера унеможливіло для Виробника ідентифікацію приладу і, як наслідок, його гарантійне обслуговування. Задорожеться видалити з приладу заводські ідентифікаційні таблички. Пошкодження або відсутність заводських табличок може стати причиною відмови виконання гарантійних зобов'язань.

* додаткове сервісне обслуговування не поширюється на електричні водонагрівачі, мікрохвильові печі, холодильники моделей HRB-331, морозильники, газові плити, пилососи, пилососи-роботи, телевізори, приставки телевізійні, планшетні комп'ютери, ноутбуки, мобільні телефони, гіроскутери

Офіційне найменування	Місто	Телефон для клієнта	Адреса
Закрите акціонерне товариство «Єдина служба сервісу А-Айсберг»	Москва	8-800-250-43-05	127644 м. Москва, вул. Вагоноремонтна 10, буд. 1
Товариство з обмеженою відповідальністю «Авторизований Центр «Піонер Сервіс»	Санкт-Петербург	8-800-250-43-05	191040 м Санкт-Петербург, Ліговський пр-кт, б. 52 літ. А
Товариство з обмеженою відповідальністю «Архсервіс-центр»	Архангельськ	8-800-250-43-05	163000 м. Архангельськ, вул. Воскресенська, д. 85
Товариство з обмеженою відповідальністю «Техінсервіс»	Сочі	8-800-250-43-05	354068 м. Сочі, вул. Донська, 3
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТехноВідеоСервіс»	Казань	8-800-250-43-05	420100 м. Казань, вул. Проточна д. 8
Товариство з обмеженою відповідальністю ДОМСЕРВІС	Володимир	8-800-250-43-05	600017 м. Володимир, вул. Батуріна, б. 39
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНССЕРВІС – Краснодар»	Краснодар	8-800-250-43-05	350058 м. Краснодар, вул. Кубанська, 47
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНССЕРВІС-Н. Новгород»	Нижній Новгород	8-800-250-43-05	603098 м Нижній Новгород, вул. Артільна, б. 31
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНССЕРВІС-Єкатеринбург»	Єкатеринбург	8-800-250-43-05	Єкатеринбург, вул. Шарташского д 10
Товариство з обмеженою відповідальністю «Циклон»	Омськ	8-800-250-43-05	644042, м Омськ, пр.К. Маркса 34а, оф. 410
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГлавБитСервіс»	Томськ	8-800-250-43-05	Томськ, вул. Маяковська 25/7
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервісбтехніка»	Оренбург	8-800-250-43-05	460044 м. Оренбург, вул. Конституції, б. 4
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сибсервіс»	Новокузнецьк	8-800-250-43-05	654066 м. Новокузнецьк, вул. Грдіні, б. 18
Товариство з обмеженою відповідальністю «АРГОН-СЕРВІС»	Новоросійськ	8-800-250-43-05	353905 м. Новоросійськ, вул. Серова,
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аліка-Сервіс»	Іркутськ	8-800-250-43-05	664019 м. Іркутськ, вул. Писарева, д. 18-а
ТОВ «КРОК-ТТЦ» *	Київ*	+38 (095) 288-88-21	м. Київ вул. Райдужна б. 25б
Сервісний центр	Ташкент	(+998 71) 207 10 01	-
ТДВ «ЦБТСервіс»	м.Мінськ	375-17-262-95-50	м.Мінськ, вул. Я Коласа 52
ТОВ «РоялТерм»	м.Мінськ	375-29-198-11-50	м.Мінськ, вул. Орловська 40А, офіс 7
ТОО Сервіс Маг	м.Алмати	8 (727) 233 30 00 / моб. 3210	050016, м.Алмати, проспект Суюнбая, 38А
ТОО Аскон-7	м.Алмати	7 (727) 397 75 75	050010, м.Алмати, вул. Сагадат Нурмагамбетова 25

Список АСЦ може бути змінений. Актуальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті www.haier-europe.com.

- 42** Маңызды қауіпсіздік белгілері
 - 48** Өнімнің сипаттамасы
 - 50** Құрылғыны пайдалану
 - 53** Тазалау және техникалық қызмет көрсету
 - 54** Қоршаған ортаны қорғау және қоқысқа тастау
 - 59** Орнату
-

Біздің өнімдеріміздің бірін таңдағаныңыз үшін рақмет. Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз. Пешті орнатудан бұрын сериялық нөмірін жазып алыңыз; ол жөндеу қажет болғанда керек болады. Пеш тасымалдау барысында зақымдалмағанын тексеріңіз. Егер күмәніңіз болса, пешті пайдаланудан бұрын білікті маманнан кеңес алыңыз. Барлық орауыш материалдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Пешті алғашқы рет қосқан кезде қатты түтін иісі шығуы мүмкін.

Бұған оқшаулағыш тақталардағы желімнің алғашқы рет қызуы себеп болуы мүмкін. Егер солай болса, уайымдамаңыз. Пешке тағамды салудан бұрын түтіннің таралуын күтіңіз. Өндіруші осы құжатта қамтылған нұсқауларды орындамау салдарынан болған жағдайларға жауапты болмайды.

ЕСКЕРТПЕ: Осы нұсқаулықта көрсетілген пештің функциялары, сипаттары және керек-жарақтары сіз сатып алған модельге байланысты өзгеше болуы мүмкін.

Маңызды қауіпсіздік белгілері

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Балалар құрылғымен ойнамауы тиіс.
- Қадағаланған жағдайда немесе ықтимал қауіптерді түсіндіре отырып қауіпсіз жолмен пайдалануға қатысты нұсқау берілген жағдайда, бұл құрылғыны 8 жасқа толған немесе одан үлкен физикалық, сезу немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектелген, тәжірибесі және білімі жеткіліксіз адамдар пайдалана алады.
- Тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын балалар бақылаусыз орындамауы тиіс.
- ЕСКЕРТУ: құрылғы және қол жететін бөлшектер пайдалану барысында ыстық болады. Ыстық бөлшектерді ұстап қалмаңыз.
- ЕСКЕРТУ: қол жететін бөлшектер пайдалану барысында ыстық болады. Кішкентай балаларды алыс ұстаңыз.
- ЕСКЕРТУ: жылуды тоқтату құрылғысын байқаусызда қайта орнатуды болдырмау үшін құрылғыны қуатын таймер сияқты коммутациялық құрылғымен қосылмауы немесе үнемі қосылып және өшіріліп тұратын ажыратқышқа қосылмауы тиіс.
- 8 жасқа дейінгі балаларды үнемі бақылауда болмаса, қауіпсіз қашықтықта ұстау керек.
- Тазалау жұмыстарына бумен тазалау құралын немесе жоғары қысымды бүркігішті пайдаланбаңыз.
- Жабдықпен қандай да бір жұмыс жүргізуден немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын оны қуат көзінен ажыратыңыз.

ОРНАТУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР/ЕСКЕРТУЛЕР

- Өндірушілер мұны орындауға міндетті емес. Егер қате орнату салдарынан болған қателіктерді жою үшін өндірушінің көмегі қажет болса, бұл көмек кепілдікке кірмейді. Кәсіби білікті маманға арналған орнату нұсқауларын орындау керек. Қате орнату адамдарға, жануарларға не мүлікке зиян келтіруі немесе жарақаттауы мүмкін. Өндіруші мұндай шығынға не жарақатқа жауапты болмайды.
- Жабдық номиналды жиіліктерде жұмыс істеуі үшін ешқандай қосымша жұмыс/жағдай қажет емес.
- Қызып кетуге жол бермеу үшін жабдық сәндік есіктің артқы

жағына орнатылмауы тиіс.

- Пешті бағананың биік жеріне немесе жұмыс үстелінің астына орналастыруға болады. Бекітуден бұрын, ішкі бөлшектерді салқындатуға және қорғауға қажетті дұрыс ауа айналымы болуы үшін пеш кеңістігінің жақсы желдетілуін қамтамасыз етуіңіз керек. Соңғы бетте көрсетілгендей фитинг түріне сәйкес келетін саңылаулар тесіңіз. Пешті әрқашан жиһазға құрылғымен бірге берілген бұрандамен бекітіңіз.

ЭЛЕКТР ҚУАТЫНА ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТУЛЕР

- **Егер пешті өндіруші ашасыз берген болса:**

ҚҰРЫЛҒЫ ҚУАТ КӨЗІНЕ АҒЫТПА НЕМЕСЕ РОЗЕТКАЛАР АРҚЫЛЫ ЕМЕС, ТОК КӨЗІНЕ ТІКЕЛЕЙ ҚОСЫЛУЫ КЕРЕК. Қуат көзіне қосу жұмысын білікті кәсіпқой маман орындауы керек. Орнату ағымдағы қауіпсіздік заңнамасына сәйкес болуы үшін пешті құрылғы мен қуат көзі арасындағы III санатты ток күшеюінің талаптарына сәйкес бөлек түйіспесі бар бүкіл бағытты ажыратқышты орнату арқылы қосу керек. Бүкіл бағытты ажыратқыш максимум қосылған жүктемені көтеруі және ағымдағы заңнамаға сәйкес болуы керек. Сары-жасыл жерге тұйықтау кабеліне ажыратқыш кедергі келтірмеуі тиіс. Жабдық орнатылған кезде, қосылым үшін пайдаланылған бүкіл бағытты ажыратқышқа оңай қол жететін болуы керек. Қуат көзіне қосылу пештің және қуат көзінің полярлығын қарастыру арқылы білікті маман тарапынан орындалуы керек. Қосқышты сым жүргізу ережелеріне сәйкес бекітілген сым желісімен біріктіру арқылы ажыратуға болады

- **Егер пеш өндіруші тарапынан ашамен берілген болса:**

Розетка биркада көрсетілген жүктемеге сәйкес болуы және қосылған әрі жұмыс істейтін жерге тұйықтау түйіспесі болуы керек. Жерге тұйықтайтын сымның түсі сары-жасыл. Бұл операцияны дұрыс біліктілігі бар маман жүргізуі тиіс. Розеткамен құрылғының ашасы үйлеспеген жағдайда, білікті электршіден розетканы басқа қолайлы ашамен ауыстырып беруін сұраңыз. Аша мен розетка орнату елінің қолданыстағы нормаларына сәйкес болуы керек. Қуат көзіне құрылғы және максималды қосылған жүктемені көтеретін әрі қолданыстағы заңнамаға

сәйкес келетін қуат көзі арасындағы ІІІ санатты ток күшеюінің талаптарына сәйкес бөлек түйіспесі бар бүкіл бағытты ажыратқышты орнату арқылы қосылу керек, Сары-жасыл жерге тұйықтау кабеліне ажыратқыш кедергі келтірмеуі тиіс. Құрылғы орнатылған кезде, қосылым үшін пайдаланылған розетка немесе бүкіл бағытты ажыратқышқа оңай қол жететін болуы тиіс. Қосқышты сым жүргізу ережелеріне сәйкес бекітілген сым желісімен біріктіру немесе қол жететін аша арқылы ажыратуға болады.

- Егер қуат кабелі зақымдалса, оны өндірушіден немесе тұтынушыға қызмет көрсету бөлімшесіне хабарласу арқылы алуға болатын кабельмен немесе арнайы жинақпен ауыстыру керек. Қуат кабелінің түрі H05V2V2-F болуы керек. Бұл жұмысты білікті кәсіпқой маман орындауы керек. Жерге тұйықтайтын сым (сары-жасыл) басқа сымдардан шамамен 10 мм ұзынырақ болуы керек. Кез келген жөндеу жұмыстары үшін Тұтынушыларды қолдау бөліміне жүгініңіз және түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануын сұраңыз.
- Жоғарыдағы ережелерді орындамаған жағдайда, жабдықтың қауіпсіздігі нашарлауы және кепілдіктің күші жойылуы мүмкін.
- ЕСКЕРТУ: гриль пайдаланылған кезде, қол жететін бөлшектер ыстық болады. Балаларды қауіпсіз қашықтықта ұстау керек.
- Пештің есігінің әйнектерін тазалау үшін қатты немесе түрпі материалдармен, не болмаса, өткір метал заттарды пайдаланбаңыз, олар әйнектің бетін сызып тастауы және сындыруы мүмкін.
- ЕСКЕРТУ: электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін шамды ауыстырудан бұрын құрылғының өшірілуін қамтамасыз етіңіз.
- Алынбалы бөлшектерді алудан бұрын пешті өшіру қажет. Тазалағаннан кейін, оларды нұсқауларға сәйкес қайта жинаңыз.
- Пешті тек арнаулы мақсатына сай пайдаланыңыз, яғни ол тек тамақ пісіруге арналған: қандай да бір басқа мақсатта, мысалы жылу көзі ретінде пайдалану жөнсіз және қауіпті болып саналады. Өндіруші жөнсіз, қате немесе себепсіз пайдалану салдарынан болған кез келген залалға жауапты болмайды.
- Кез келген электр құрылғысын пайдалану кейбір негізге алынатын ережелерді орындауды білдіреді:

- Өнімді қуат көзінен ажырату үшін қуат кабелін тартпаңыз;
- Құрылғыны сулы немесе ылғал қомдармен не аяқтармен ұстамаңыз;
- Жалпы адаптерлер, бірнеше розеткаларды және ұзартқыш кабельдерді пайдалану ұсынылмайды;
- Бұзылған және/немесе нашар жұмыс істеп тұрған жағдайда, құрылғыны өшіріңіз және ұстамаңыз.
- ЭЛЕКТР ҚОСЫЛЫМДАРЫН ЭЛЕКТРШІ НЕМЕСЕ БІЛІКТІ ТЕХНИК МАМАНЫ ОРЫНДАҒАНЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІҢІЗ. Пеш қосылған қуат көзі орнату елінің қолданыстағы заңдарына сәйкес келуі керек. Өндіруші бұл нұсқауларды орындамау салдарынан болған кез келген зақымдарға жауапты болмайды. Пеш орнатылатын елдің заңдарына байланысты жерге тұйықталған шығысы бар немесе көп полюсты ажыратқышы бар электр қуат көзіне қосылуы тиіс. Электр қуатының көзі қолайлы сақтандырғыштармен қорғалуы және пайдаланылған кабельдер пешке дұрыс қуат қамтамасыз ететін көлденең тілігі болуы керек.
- ҚОСЫЛЫМ. Пеш фазалар арасында немесе фаза мен бейтараптандырғыш арасында тек 220-240 В айнымалы ток қуаты бар электр көзіне қосылатын қуат кабелімен жабдықталады. Пешті электр қуат көзіне қосудан бұрын, өлшеуіш құралында және ажыратқыш параметрінде көрсетілген қуат кернеуін тексеру маңызды болып табылады. Пештің жерге тұйықтау клеммасына қосылған жерге тұйықтау сымы қуат көзінің жерге тұйықтау клеммасына қосылуы тиіс.
- ЕСКЕРТУ. Пешті қуат көзіне қосудан бұрын, электршіден қуат көзінің жерге тұйықтау клеммасының тұтастығын тексеруін сұраңыз. Өндіруші пешті жерге тұйықтау клеммасына қоспау немесе тұтастығына бұзылған жерге тұйықтау салдарынан болған кез келген апаттарға не ақаулықтарға жауапты болмайды.
- ЕСКЕРТПЕ: пешке техникалық қызмет көрсету қажет болатындықтан, пеш орнатылған орнынан алынатын жағдайда пешті қосу үшін тағы бір розетка дайын тұрғаны жөн. Қуат кабелін тек техникалық қызмет көрсететін мамандар немесе біліктілігі бірдей техник мамандар ауыстыруы керек.


ПАЙДАЛАНУ ҰСЫНЫСТАРЫ/ЕСКЕРТУЛЕРІ

- Пісіру барысында пештің ішінде немесе есіктің әйнегінде ылғал жиналуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Бұл әсерді азайту үшін пештің ішіне тағам салмастан бұрын қуатты қосқаннан кейін 10-15 минут күтіңіз. Қандай да бір жағдайда, пеш пісіру температурасына жеткен кезде конденсация жойылады.
- Көкөністерді ашық түпқойманың орнына қақпағы бар ыдыста пісіріңіз.
- Тамақты пісіргеннен кейін пештің ішінде 15/20 минуттан астам қалдырмаңыз.
- Пісіру кезеңіне пайда болатын қуат көзінің ақаулығы монитордың жұмыс істемей қалуына себеп болады. Бұл жағдайда тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Ішіне сөрені салған кезде, тіреуіш жоғары бағытталғанына және қуыстың артқы жағында екеніне көз жеткізіңіз. Сөре қуысқа толығымен салынуы керек.
- ЕСКЕРТУ: Пештің қабырғаларын дүкенде сатылатын алюминий фольгамен немесе бір рет пайдаланылатын қорғанышпен жаппаңыз. Алюминий фольга немесе кез келген басқа қорғаныш ыстық эмальге тікелей тигенде еріту және ішкі бөліктің эмальдерін зақымдау қатері болады.
- ЕСКЕРТУ: Пеш есігінің тығыздауышын ешқашан алып тастамаңыз.
- АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Пісіру кезінде немесе пеш ыстық болған кезде қуыстың түбін сумен толтырмаңыз.
- Тор науасын салғанда сырғуға қарсы жиектің артқа және жоғары орналасқандығына назар аударыңыз
- Пешті дұрыс пайдалану үшін тағамды сөрелермен және түпқоймалармен тікелей жанастырып қоймай, оның орнына пеш қағаздарын және/немесе арнайы ыдыстарды пайдаланған жөн.
- Тамшы жинайтын таба пісіру барысында тамшылайтын қалдықтарды жинайды.

ЕСКЕРТУЛЕР

- Тазалаудан бұрын төгілген заттардың артығын алып тастаңыз.
- ЕСКЕРТУ: автоматты тазалау циклін бастаудан бұрын:
 1. пештің есігін тазалаңыз;
 2. Пештің ішіндегі ірі немесе қатты тамақ қалдықтарын дымқыл губканың көмегімен кетіріңіз. Жуғыш заттарды пайдаланбаңыз;
 3. Барлық керек-жарақтарды және сырғымалы тор жинағын (бар жерде) алып тастаңыз;
 4. Асүй майлықтарын қоймаңыз;
- Ет зондтары бар пештерде тазалау циклін орындар алдында саңылауды берілген гайкамен жабыңыз. Ет зондын пайдаланбаған кезде әрқашан саңылауды гайкамен жабыңыз.
- Пиролитикалық тазалау процесі (бар болса) кезінде беттер әдеттегіден қатты қызуы мүмкін, сондықтан балалар алыс жерде болуы тиіс.
- Пештің үстіне плита орнатылған болса, Пиролизатор жұмыс істеп тұрған кезде плитаны ешқашан пайдаланбаңыз, бұл плитаның қатты қызуының алдын алады.
- Су ыдысын толтырған кезде, судың деңгейі ыдыста көрсетілген максималды деңгейден аспауы тиіс.
- ЕСКЕРТУ: Күйіп қалу қаупі және құрылғыны зақымдау: бу функциясын пайдаланған кезде шығатын бу күйіп қалуға себеп болуы мүмкін: бумен пісіру функциясын пайдаланғаннан кейін жарақат алып қалмау үшін есікті мұқият ашыңыз.
- Ыдысты толтыру үшін тек ауыз су пайдаланыңыз.
- Бу функциясы кезінде қуыстың түбін толтыру үшін тек ауыз суды пайдаланыңыз.
- Осы пешке ұсынылған ет зондын ғана қолданыңыз.

Өнімнің сипаттамасы

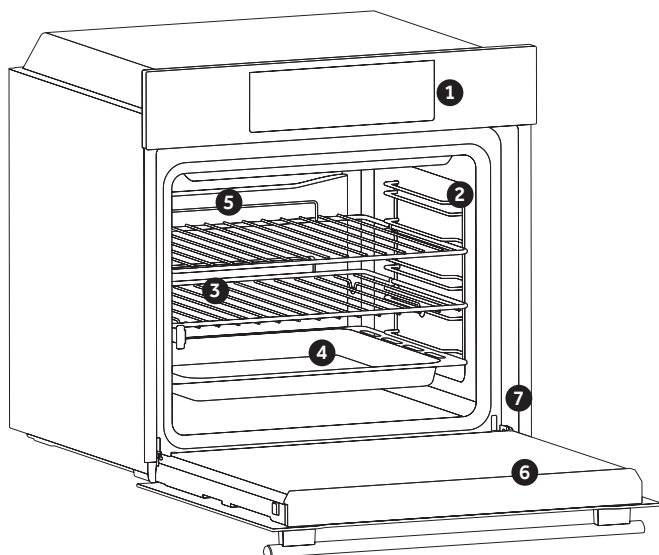


1. Басқару тақтасы
2. Сөрелің орындары (тек бар болған жағдайда, бүйірлік сым тор)
3. Торлар
4. Қаңылтыр табалар
5. Желдеткіш (бар болса)
6. Пештің есігі
7. Сериялық нөмірі



Сериялық нөміріңізді болашақта қарау үшін осы жерге жазып қойыңыз.


КЕРЕК-ЖАРАҚТАР

Тамшы науасы

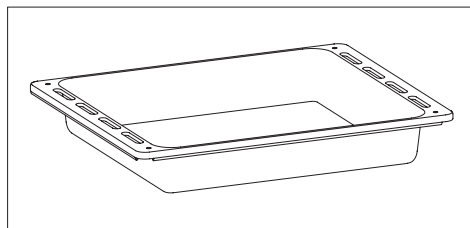

Грильде тамақ дайындаған кезде тамшылайтын қалдықтарды жинайды.


Металл тор

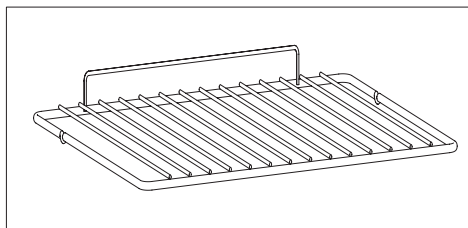

Қаңылтыр табаларды және табақтарды ұстайды.

Бүйірлік сым торлар


(тек бар болған жағдайда)

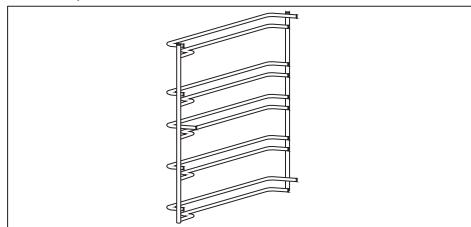

Пеш қуысының екі жағында орналасқан, металл грильдер мен тамшы табаларын ұстап тұрады.


Телескопиялық бағыттауыштар

(тек бар болған жағдайда)

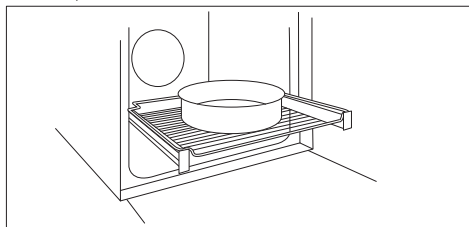

Пісіру күйін тексеруді оңайлататын екі бағыттағыш рельстер, олар пеш қуысындағы науалар мен торларды оңай шығаруға және қайта қоюға мүмкіндік береді.


Аспаз тақтасы (тек бар болған жағдайда)

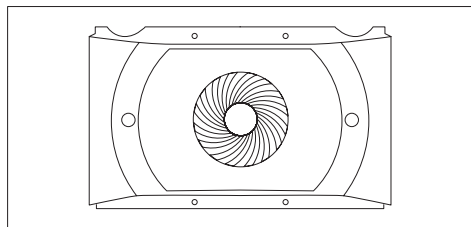

Пештің ішіндегі ауа айналымын арттыратын ауа конвейері. Бұл пісіру өнімділігін жақсартуға мүмкіндік беріп, тағамның барлық температураларда біркелкі пісуіне, пісіру уақыттарын қысқартуға және соңында, пештің ішінде температураның біркелкі таралуына мүмкіндік береді.


Каталитикалық тақталар

(тек бар болған жағдайда)

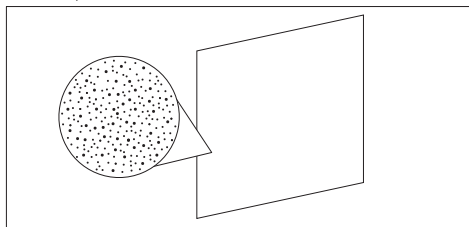

Майды кетіру оңай, газ тәрізді элементтерге айналдыру үшін микро-кеуекті құрылыммен жасалған эмальмен қапталған арнайы тақталар. 3 жыл қолданғаннан кейін ауыстырыңыз (аптасына 2/3 пісіру циклінде).

Softclose (тек бар болған жағдайда)

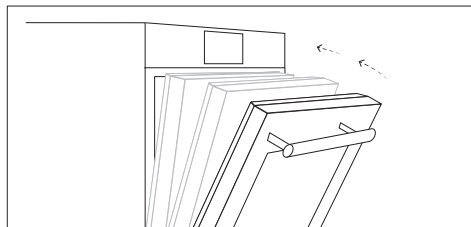

Топсалар пештің есігін жапқан кезде автоматты түрде жұмсақ және бірқалыпты қозғалысты қамтамасыз етеді.

Құрылғыны пайдалану

ПІСІРУ РЕЖИМДЕРІ *

Таңба	Сипаттама	Ұсыныстар
	Дәстүрлі *** 150-200°C ** 2-/3-деңгей	МЫНАЛАРДЫ ПІСІРУГЕ АСА ҚОЛАЙЛЫ: торттар, нандар, печеньеелер мен квиштерді бір деңгейде астынан да, үстінен де қыздыру арқылы. Жылдам алдын ала қыздыру опциясы бар.
	Конвекция + желдеткіш 180-200 °C ** 2-/3-деңгей	МЫНАЛАРДЫ ПІСІРУГЕ АСА ҚОЛАЙЛЫ: қуырылған тағамдар, көмештер, көкөністер мен ылғалды салмасы бар пирогтарды бір деңгейде. Құрамында суы жоғары тағамдарды пісіру үшін өте қолайлы. Жылдам алдын ала қыздыру опциясы бар.
	Бірнеше деңгейлі пісіру 150-230°C ** Бір деңгей үшін 3-орын Қос деңгей үшін 1+3-орын	МЫНАЛАРДЫ ПІСІРУГЕ АСА ҚОЛАЙЛЫ: бір немесе бірнеше деңгейдегі торттар, печенье және пиццалар. Әртүрлі тағамдарды дайындауға өте ыңғайлы. Жылдам алдын ала қыздыру опциясы бар.
	Гриль L3 (куат) ** Сұйық тағам үшін 5-деңгей Қою тағам үшін 3/4-деңгей	МЫНАЛАРДЫ ПІСІРУГЕ АСА ҚОЛАЙЛЫ: гратин, гриль ет, балық, көкөністер. Бұл функция тек жоғарғы жылыту элементін пайдаланады және гриль деңгейін реттеуге болады. Есігі жабық күйде пайдаланыңыз. Ақжем етті грильден біршама қашық қойыңыз. Қызыл етті және балық сүбесін астында тамшы науасы бар сөреге қоюға болады. 5 минут алдын ала қыздырыңыз. Тағамды пісіру жолының үштен екі бөлігін айналдырыңыз (қажет болса).
	Гриль + желдеткіш 200 °C ** 2/3/4-деңгей	МЫНАЛАРДЫ ПІСІРУГЕ АСА ҚОЛАЙЛЫ: тұтас ет бөліктері (қуырылған). Пештің ішіндегі ауа айналымы үшін желдеткішпен бірге жоғарғы жылыту элементін пайдаланады. Есігі жабық күйде пайдаланыңыз. Шырындарды жинау үшін тамшы науасын сөренің астына сырғытыңыз. Пісіру барысында тамақты жартылай аударыңыз. Алдын ала қыздыру ақ етке емес, қызыл етке қажет.
	Астынан қыздыру 160-180 °C ** 1/2-деңгей	МЫНАЛАРДЫ ПІСІРУГЕ АСА ҚОЛАЙЛЫ: бір деңгейде крем-карамель, пудингтер және бен-мари. Бұл функцияны дайындықты аяқтау үшін де пайдалануға болады. Жылдам алдын ала қыздыру опциясы бар.
	Астынан қыздыру + желдеткіш 170-210 °C ** 1- және 2-деңгей	МЫНАЛАРДЫ ПІСІРУГЕ АСА ҚОЛАЙЛЫ: пиццалар, тұзды торттар, торттар және бір деңгейде сұйық қоспасы бар тағамдар. Жылдам алдын ала қыздыру опциясы бар.

* Пештің моделіне байланысты.

** Ұсынылған тағамдар үшін аса қолайлы температура.

*** Бұл функция энергия тұтыну декларациясы және энергия класы мақсатында EN 60350-1 стандартына сәйкес сынақтан өткізілді.

Таңба	Сипаттама	Ұсыныстар
	Супергриль L3 (қуат) **  4- және 5-деңгей	МЫНАЛАРДЫ ПІСІРУГЕ АСА ҚОЛАЙЛЫ: көп мөлшерде шұжықтар, стейктер және тосттар. Гриль элементінің астындағы бүкіл аумақ қызады. Есігі жабық күйде пайдаланыңыз. Тағамды пісіру жолының үштен екі бөлігін айналдырыңыз (қажет болса).
	Soft + 150-200°C  2-/3-деңгей	МЫНАЛАРДЫ ПІСІРУГЕ АСА ҚОЛАЙЛЫ: бір деңгейдегі торттар мен нандар.

ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР

Таңба	Сипаттама	Ұсыныстар
	Кілт құлпы	Бұл функция балалардың қажетсіз пайдалануына жол бермеу үшін экранды құлыптауға мүмкіндік береді. Экран құлпын іске қосу үшін Температура (4) түймесін 5 секунд басып тұрыңыз. Оны өшіру үшін де солай істеңіз.
	Сүйікті функция	Сүйікті функцияны сақтау және оны пешіңіз қосылған кезде бірінші көрсету үшін (3) пернесін 5 секунд басып тұрыңыз.

* Пештің моделіне байланысты.

** Ұсынылған тағамдар үшін аса қолайлы температура.

*** Бұл функция энергия тұтыну декларациясы және энергия класы мақсатында EN 60350-1 стандартына сәйкес сынақтан өткізілді.

АРНАЙЫ ФУНКЦИЯЛАР *

Таңба	Сипаттама	Ұсыныстар
	Tailor bake *** 180-200 °C **  2-деңгей	Тағамның ішін жұмсақ, ал сыртын қытырлақ ету үшін қолайлы. Пайдалы етіп пісіру үшін бұл функция қажетті тоң майдың немесе майдың мөлшерін азайтады. Жылыту элементтері мен ауаның пульсті циклінің тіркесімі тегіс пісіру нәтижелерін қамтамасыз етеді.
	Нан 65/100/220°C  2-деңгей	Бұл функция конвекция + желдеткіш циклін пайдаланып мінсіз пісіру нәтижелерін қамтамасыз ете отырып нанды түрлі қадамдармен пісіруге мүмкіндік береді. Мінсіз нан пісіру үшін Бас аспазымыздың сынағынан өткен арнайы рецептіні ұсынамыз («Нан рецепті» тарауын қараңыз).

НАН РЕЦЕПТІ

• Қарапайым нан ұнымен:

500 г нанға арналған ұн

10 г тұз

7,5 г құрғақ нан ашытқысы

Шамамен 325 г су

• Ашытқы мен тұз қосылған нан ұнымен (ұсынылады):

500 г нанға арналған ұн

7,5 г құрғақ нан ашытқысы (бір қалта қосқан дұрыс)

Шамамен 325 г су

Әдіс

Салат ыдысында ашытқыны суға ерітіп, ұн, тұз (қажет болса) салыңызда, үстіне су құйыңыз. Біртекті қамыр жасау үшін араластырыңыз. Қамырды жұмыс жоспарына салып, алақанмен қамырды созыңыз да, өздігінен төмен түсіріп тартыңыз (мақсат – қамырға ауаны барынша кіргізу). Бұл қозғалысты шамамен 5

минут бойы қайталаңыз.

Қамырды табаққа салыңыз да, шамамен 30 сағат бойы ол көтерілу (көлемі екі есе ұлғаюы тиіс) үшін қамырды ас пленкасымен жабыңыз (пештің қамырды толықсыту функциясымен) Қамырды кері алыңыз, оны 2 немесе 3 рет бүктеп илеңіз (ауасын басып шығару үшін) да, нан пішіндерін (багет, үй наны, дөңгелек нан) жасаңыз.

Нандарды алдын ала пісіру қағазымен жабылған пештің кондитер науасына салыңыз. Аз ғана ұн себіңіз (міндетті емес; тек ауыл нанына ұқсайтын әсер беру үшін) Нанның үстін өткір жүзбен (немесе жақсы өткірленген пышақпен) бірнеше рет ұрып кесіңіз. Пешке салмастан бұрын шамамен он минут қойыңыз, нандар бар науаны пештің 2-деңгейіне (төменнен) орнатыңыз Дәл 1 дл (10 кл немесе 100 г) суды өлшеп, оны пештің түбіне тікелей құйыңыз. Есікті жауып, нан немесе наубай функциясын қосыңыз.

ТАЗАЛАУ ФУНКЦИЯЛАРЫ *

Таңба	Функция	Сипаттама
	H2O clean	Пешті қарапайым, тиімді тазарту үшін.
	Эко Пиролиз	Пештің қуысын мінсіз, үнемі тазартуға арналған. Бұл функция процесс кезінде (d4) есікті құлыптауға мүмкіндік береді.
	Пиролиз+	Барынша мұқият тазалауға және пеш қуысынан кірдің үлкен мөлшерін кетіруге арналған. Бұл функция процесс кезінде (d4) есікті құлыптауға мүмкіндік береді.

* Пештің моделіне байланысты.

** Ұсынылған тағамдар үшін аса қолайлы температура.

*** Бұл функция энергия тұтыну декларациясы және энергия класы мақсатында EN 60350-1 стандартына сәйкес сынақтан өткізілді.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

ТАЗАЛАУ БОЙЫНША ЖАЛПЫ ЕСКЕРТПЕЛЕР:

Жүйелі түрде тазалау құрылғыңыздың жарамдылық мерзімін ұзартады. Қолмен тазалаудан бұрын пештің салқындағанын күтіңіз.

ЕСКЕРТУ: Тазалау үшін қатты жуғыш заттарды, болат жөкелерді немесе өткір заттарды ешқашан пайдаланбаңыз, олар эмальденген бөлшектерді жөндеуге келмейтіндей етіп зақымдайды. Тек су, сабын немесе ағартқыш негізіндегі жуғыш заттарды (аммиак) пайдаланыңыз.

ӘЙНЕК БӨЛШЕКТЕР

Пештің әйнек терезесін әр пайдаланған сайын сіңіруші асүй майлығымен тазалаңыз. Қатты қалдықтар үшін жуғыш затқа малынған губканы пайдаланыңыз, сығып алыңыз да, сумен шайыңыз.

ПЕШ ТЕРЕЗЕСІНІҢ ТЫҒЫЗДАУЫШЫ

Егер лас болса, тығыздауышты дымқыл губкамен тазалауға болады.

ҰСЫНЫСТАР:

- Пешті әр пайдаланған сайын аздап тазалау пешті керемет таза күйде сақтауға көмектеседі.
- Пештің қабырғаларын дүкенде сатылатын алюминий фольгамен немесе бір рет пайдаланылатын қорғанышпен жаппаңыз. Алюминий фольга немесе кез келген басқа қорғаныс ыстық эмальге тікелей тигенде еріту және ішкі бөліктің эмальдерін зақымдау қатері болады.
- Пешіңіздің әрі қараластауына және күшті түтін иістерінің шығуына жол бермеу үшін біз пешті өте жоғары температурада пайдаланбауды ұсынамыз. Пісіру уақыты созып, температураны сәл азайтып қойған жақсырақ болады.
- Пешпен бірге берілген керек-жарақтармен қоса, біз аса жоғары температураға төзімді ыдыстар мен пісірмеге арналған қалыптарды пайдалануға кеңес береміз.

ШАМДЫ АУЫСТЫРУ:

- Пешті электр желісінен ажыратыңыз.
- Әйнек қақпақты алыңыз, шамды бөлшектеңіз және оны бірдей түрдегі жаңа шаммен ауыстырыңыз.
- Ақаулы шамды ауыстырғаннан кейін, әйнек қақпақты орнына салыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: ЖШД шамды пештегі шамды ауыстыру үшін көмек сұраңыз.

Бұл өнімде G (шам)/F (10 ЖШД) энергия тиімділігі класына жататын бір немесе бірнеше жарық көзі бар.

Бұйым Еуразиялық экономикалық (Кедендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

23.12.2021 ж. № ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.23227/21

22.12.2026 дейін әрекет етеді.

17.08.2022 ж. № ЕАЭС N RU Д-CN.

РА05.B.70391/22 сәйкестік туралы декларациясы 16.08.2027 дейін әрекет етеді.

Толығырақ мәліметтер Берілген сәйкестік сертификаттарының және Еуразиялық экономикалық одақтың тіркелген сәйкестік туралы декларацияларының бірыңғай тізілімінде көрсетілген.

Қоршаған ортаны қорғау және қоқысқа тастау

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚҰРМЕТТЕУ

Мүмкін болса, пешті алдын ала қыздырмаңыз және оны әрдайым толтыруға тырысыңыз. Пештің есігін мүмкіндігінше аз ашыңыз, себебі пештің қуысынан шыққан қызу есікті ашқан сайын сейіледі. Қуат едәуір үнемдеу үшін пісіру уақытының жоспарланған аяқталуынан бұрын пешті 5 – 10 аралығында өшіріңіз және пеш шығарып тұратын қалған жылуды пайдаланыңыз. Пештің қуысынан жылудың сейіліп кетуіне жол бермеу үшін тығыздауыштарды таза ұстаңыз. Егер сізде сағаттық тарифі бар электр келісімшарты болса, «кейінге қалдырылған пісіру» бағдарламасы пісіру процесін төмендетілген тарифтің уақытша аралығының басталуына жылжыту арқылы қуат үнемдеуді әлдеқайда жеңілдетеді.

ҚОҚЫСТЫ ЖИНАУДЫ ӘРІ ЖОЮДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Бұл жабдық электр және электрондық жабдықтарға (WEEE) қатысты 2012/19/ЕС санды Еуропалық директиваға сәйкес жапсырмамен белгіленген.



WEEE құрамында ластағыш заттар (қоршаған ортаға кері әсерін тигізетін) да, негізгі элементтер (қайта пайдаланылатын) де бар.

WEEE директивасында ластағыш заттарды дұрыс жою әрі қоқысқа тастау және барлық материалдарды қалпына келтіру үшін арнайы өңдеу болғаны маңызды. Жеке тұлғалар WEEE директивасының қоршаған орта проблемасына айналмайтынына маңызды рөл атқарады; бірнеше негізгі ережені орындау аса маңызды:

- WEEE тұрмыстық қалдық ретінде жойылмауы тиіс;
- WEEE қаланың уәкілетті кеңесі немесе тіркелген компания тарапынан басқарылатын арнайы жинау аймақтарына тапсырылуы керек.

Көптеген елдерде тұрмыстық қалдықтарды жинау орындары үлкен WEEE үшін қолжетімді болуы мүмкін. Сіз жаңа жабдықты сатып алған кезде, ескісін сатушы бір рет пайдаланылатын сияқты тегін қабылдауы керек, бірақ ол жабдықтың түрі және функциялары сатып алынған жабдықтыкімен бірдей болуы шарт.

Бұйым Еуразиялық экономикалық (Кедендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

23.12.2021 ж. № ЕАЭС RU C-CN. АЯ46.B.23227/21 22.12.2026 дейін әрекет етеді.

17.08.2022 ж. № ЕАЭС N RU Д-CN. PA05.B.70391/22 сәйкестік туралы декларациясы 16.08.2027 дейін әрекет етеді.

Толығырақ мәліметтер Берілген сәйкестік сертификаттарының және Еуразиялық экономикалық одақтың тіркелген сәйкестік туралы декларацияларының бірыңғай тізілімінде көрсетілген.

ТЕХНИКАЛЫҚ МАҒЛҰМАТТАР

Модель	HWO60SM5F5B1H
Кернеуі	220-240 В~50/60 Гц
Толық қуаты	2400 Вт
Таза салмағы Жалпы салмағы	30,48 кг 32,18 кг
Өлшемдері (HxWxD)	595x595x568 мм
Қапталған өлшемдері (HxWxD)	660x610x670/670/637 мм
Энергия тиімділігі класы	A+

ТҰТЫНУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

Клиенттерді қолдау қызметі

Huier компаниясының тұтынушыларға қолдау көрсету қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдалануға кеңес береміз. Егер сіздің тұрмыстық техникамен қиындықтарыңыз болса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз.

Егер де сіз проблемаңыздың шешімін таба алмаған болсаңыз, мынаған жүгінізіз:

— біздің ресми дилерімізге немесе

— колл-орталыққа қоңырау шалыңыз:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

00-800-2000-17-06 (Узбекистан),

0-800-308-989 (Украина),

— дейін www.haier-europe.com сайтына кіріңіз, онда сіз қызмет көрсету туралы сұрау жібере аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпаратты дайындаңыз, ол сіз төлтеушінің атына және тексеруге болады:

Модель: _____

Сериялық нөмір _____

Сатылған күні _____



Сондай-ақ, кепілдік пен сату құжаттарын тексеріңіз Маңызды! Құрылғыда реттік нөмірдің болмауы өндірушіге құрылғыны идентификациялау мүмкін емес, нәтижесінде оның кепілдік қызметі.

Құрылғыдан сәйкестендіру тақтайшаларын алуға болмайды. Атау белгілерінің болмауы кепілдік міндеттемелерінен бас тартуға әкелуі мүмкін.

Бұл құжат ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіруші қосымша ескертусіз өнімнің дизайны мен конфигурациясына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Құрметті сатып алушы!

«Хайер» корпорациясы мына мекенжай бойынша орналасқан: S401 кеңсе, Хайер бренд билдинг, Хайер Индустри парк Хай-тек зон, Лаошан Дистрикт, Циндао, Қытай, Сізге таңдауыңыз үшін алғыс айтады білдіреді және пайдалану ережелерін ұстанған кезде осы бұйымның жоғары сапасы мен мінсіз жұмыс атқаратындығына кепілдік береді. Тұрмыста пайдалану үшін арналған тұрмыстық бұйымның жұмысқа жарамды ресми мерзімі – бұйым кесімді тұтынушыға табыстанған күннен бастап теледидарларға, микротолқынды пештер 5 жыл, планшеттік компьютерлерге, ноутбуктерге және теледидарлық приставкаларға 3 жыл, робот-шасорғыштарға 4 жыл, ұялы телефондар мен гироскутерлерге 2 жыл, қалған тауарларға 7 жыл. Өнімнің жоғары сапасын ескере отырып, нақты пайдалану мерзімі айтарлықтай ресми мерзімнен артық болуы мүмкін. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу үшін және ұсынымдар алу үшін Авторландырылған сервистік орталыққа жүгінуіңізді сұраймыз. Барлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және техникалық талаптардың сәйкестілігіне арналған тиісті сертификаттауды өткен. Түсіністікке жол бермеу үшін Сізден сатып алған кезде ұсынымдар алу үшін Авторландырылған сервистік орталыққа жүгінуіңізді сұраймыз. Егер Сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды және іске қосуды талап еткен болса, Сізге Хайер-дің Авторландырылған сервистесіне жүгінуді қадала ұсынамыз. Осы кепілдік талонымен «Хайер» корпорациясы бұйымның ақаулары анықталған жағдайда қолданыстағы тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі заңнамамен, басқа нормативтік актілермен белгіленген тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды. Бірақ «Хайер» корпорациясы төменде аталған шарттарды сақтамаған жағдайда кепілдікті де, сондай-ақ сервистік қызмет көрсетуден де бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдікті және сервистік қызмет көрсетудің шарттары

Кепілдікті және сервистік қызмет көрсету белгіленген үлгідегі кепілдік талонымен жинақталған бұйымдарға таралады. «Хайер» корпорациясы тауарды тұтынушыға табыстап берген күннен бастап 12 ай кепілдікті мерзімді белгілейді және тауарды тұтынушыға табыстап берген күннен бастап 36 ай ішінде қосымша сервистік қызмет көрсетеді. Ұқымал түсіністікке жол бермеу үшін бұйымды сақтан кезде оған қоса берілетін құжаттарды (тауар чек, кассалық чек, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, кепілдік талоны) қолдану мерзімі ішінде сақтаңыз. Бұйымға қосымша сервистік қызмет көрсету – Өндірісушінің кіносінен туындаған бұйымның ақауларын жою тұтынушы үшін тегін. Бұл қызмет бұйым иесі тауар және кассалық чектерін, бұйымды сатып алу дерегін растаушы басқа құжаттарды көрсеткен кезде ғана көрсетіледі.

Кепілдікті сервистік қызмет көрсету ерекше Хайер-дің Авторландырылған серіктестерімен ғана көрсетіледі. ЕАЭО аумағындағы Авторландырылған серіктестердің толық тізбесін Сіз «Хайер» ақпараттық орталығынан мына телефондар бойынша біле аласыз:

8-800-250-43-05 - Ресей тұтынушыларына арналған (Ресей өңірлерінен қоңырау шалу тегін)

8-10-800-2000-17-06 - Беларусь тұтынушыларына арналған (Беларусь өңірлерінен қоңырау шалу тегін)

00-800-308-989 - Украина тұтынушыларына арналған (Украина өңірлерінен қоңырау шалу тегін)

00-800-2000-17-06 – Өзбекстандағы тұтынушылар үшін (Өзбекстанның өңірлерінен қоңырау шалу тегін)

немесе www.haier-europe.com сайтында немесе help@haieronline.ru электрондық поштасында.

Авторландырылған серіктестердің деректері өзгертілуі мүмкін, анықтама алу үшін «Хайер» ақпараттық орталығына жүгініңіз.

Кепілдікті және қосымша қызмет көрсету ақаулары келесі салдарынан туындаған бұйымдарға таратылмайды:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу;
 - бұйымды дұрыс орнатпау және/немесе іске қосу;
 - тоназдыту конкурсімен және электрлік қосылыстармен жұмыс технологияларын бұзу, сондай-ақ Бұйымды монтаждау үшін құжаттармен расталған, тиісті біліктілігі болмаған тұлғаларды тарту;
 - Бұйымның пайдалану жөніндегі нұсқаулық талап еткен техникалық қызмет көрсету мерзімде болмауы;
 - сұқбыр желісіндегі артық немесе жеткіліксіз қысым;
 - бұйымның осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш құралдарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құралдардың мөлшерлемесін асып кету;
 - бұйымды тағайындалмаған мақсаттарында пайдалану;
 - үшінші тұлғалардың әрекеттері: уәкіл етілмеген тұлғалармен жөндеу немесе өндірушімен санкцияланбаған құрылмалық немесе сұлбалық техникалық өзгерістерді енгізу;
 - Мемлекеттік Техникалық Стандарттардан (МЕМСТ-тен) және желілерді қуаттаушы нормалардан ауыту;
 - еңсерілмейтін күштердің әрекеттері (апат, өрт, найзағай және т.б.);
 - жазатайым оқиғалар, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері;
 - егер бұйым ішіне бөгде заттар, сұйықтықтар, жәндіктер, жәндіктердің тіршілік ету өнімдері түскеннен ақаулар анықталған болса;
 - су жылытқыштың сумен толтырылмаған / толық толтырылмаған бөлігін қосу салдарынан термоқорғаныстың іске қосылуы.
- Кепілдікті және қосымша қызмет көрсету келесі жұмыс түрлеріне таратылмайды:
- бұйымды пайдалану жерінде орнату және іске қосу;
 - тұтынушыға бұйымды пайдалану жөнінде нұсқалама және кеңес беру;
 - бұйымды сырттан немесе ішінен тазарту.

Төменде аталған шығыс материалдар мен аксессуарлар кепілдікті және қосымша қызмет көрсетуге жатпайды:



- желдеткіштерге арналған сүзгілер;
- кір жуғыш / ыдыс жуғыш машиналар үшін суды жеткізуге / ағызуға арналған сүзгілер, құбыршөктер;
- шаңсорғыштарға арналған құбыршөктер, түтіктер, қылшақтар, қондырмалар, шаңжинағыштар;
- қысқа толқынды пештерге арналған төрелкелер, істіктер, ыдыстар мен тіреуіштер;
- сүзгілер, иісті сіңіргіштер, ләмпікелер, сөрелер, жәшіктер, тіреуіштер және тағамдарды тоназдықта сақтауға арналған өзге сыйымдықтар;
- басқару пульстері, аккумуляторлық батареялар, қуаттандыру элементтері, сыртқы қуаттандыру блоктары және зарядтау құрылғылары;
- бұйымға қоса берілетін құжаттама.


Бұйымға мерзімді қызмет көрсету (сүзгілерді ауыстыру және т.б.) тұтынушының қалауы бойынша қосымша төлеу арқылы жүргізіледі.

Маңызды! Аспапта сериялық нөміріңіз болмауы Өндірісушіге аспапты сәйкестендіру мүмкіндігін бермейді және осы салдарынан оған қызмет көрсету мүмкіндігі болмайды. Аспапта зауыттық сәйкестендіруші маңдайшаларды алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық маңдайшаларының зақымдалуы немесе болмауы кепілдікті міндеттемелерден бас тартудың себебі болуы мүмкін.

* қосымша сервистік қызмет көрсету электрлік су жылытқыштарға, қысқа толқынды пештерге, HRB-331 модельді тоназдықтқыштарға, мұздатқыштарға, газ плиталарына, шаңсорғыштарға, робот-шаңсорғыштарға, теледидарларға, теледидарлық приставкаларға, планшеттік компьютерлерге, ноутбуктерге, ұялы телефондарға, гироскутерлерге таралмайды.

Ресми атауы	Қала	Клиентке арналған телефон	Мекенжайы
«Единая служба сервиса А-Айс-берг» жабық акционерлік қоғамы	Мәскеу	8-800-250-43-05	127644, Мәскеу қ., Вагоне-ремонтная көш., 10 үй, 1-құр.
«Авторизованный Центр «Пионер Сервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Санкт-Петербург	8-800-250-43-05	191040, Санкт-Петербург қ., Лиговский даңғ., 52 үй, А-лит.
«Архсервис- центр» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Архангельск	8-800-250-43-05	163000 Архангельск қ., Воскресенская көш., 85 үй
«Техинсервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Сочи	8-800-250-43-05	354068, Сочи қ., Донская көш., 3
«ТехноВидеоСервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Қазан	8-800-250-43-05	420100, Қазан, Проточная көш., 8 үй,
ДОМСЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Владимир	8-800-250-43-05	600017, Владимир қ., Батунин көш., 39 үй
ТРАНССЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы - Краснодар	Краснодар	8-800-250-43-05	350058, Краснодар қ., Кубанская көш., 47
ТРАНССЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы -Т.Новгород	Төменгі Новгород	8-800-250-43-05	603098, Төменгі Новгород қ., Артельная көш., 31 үй
ТРАНССЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы -Екатеринбург	Екатеринбург	8-800-250-43-05	Екатеринбург, ст. Шарташская, 10
«Циклон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Омбы	8-800-250-43-05	644042, Омбы, К.Маркс даңғылы, 34а, кеңсе 410
«ГлавБитСервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Томск	8-800-250-43-05	Томск, ст. Маяковская 25/7
«Сервисбыттехника» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Орынбор	8-800-250-43-05	460044, Орынбор қ., Конституция көш., 4 үй
«Сибсервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Новокузнецк	8-800-250-43-05	654066, Новокузнецк қ., Грдина көш., 18 үй
АРГОН-СЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Новороссийск	8-800-250-43-05	353905, Новороссийск қ., Серов көш., 14
АЛИКА-СЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Иркутск	8-800-250-43-05	664019, Иркутск қ., Писарев көш., 18-а-үйі
Сервис орталығы	Ташкент	(+998 71) 207 10 01	-
«CBTService» ОДО	Минск	375-17-262-95-50	Минск, ст. Мен Колас 52
«RoyalTerm» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Минск	375-29-198-11-50	Минск, ст. Орловская 40А, 7 кеңсе
«Сервис Маг» ЖШС	Алматы қаласы	8 (727) 233 30 00 / моб 3210	050016, Алматы, даңғыл Сүйінбай, 38А
«Ascon-7» ЖШС	Алматы қаласы	7 (727) 397 75 75	050010, Алматы қ. Сағадата Нұрмағамбетова 25

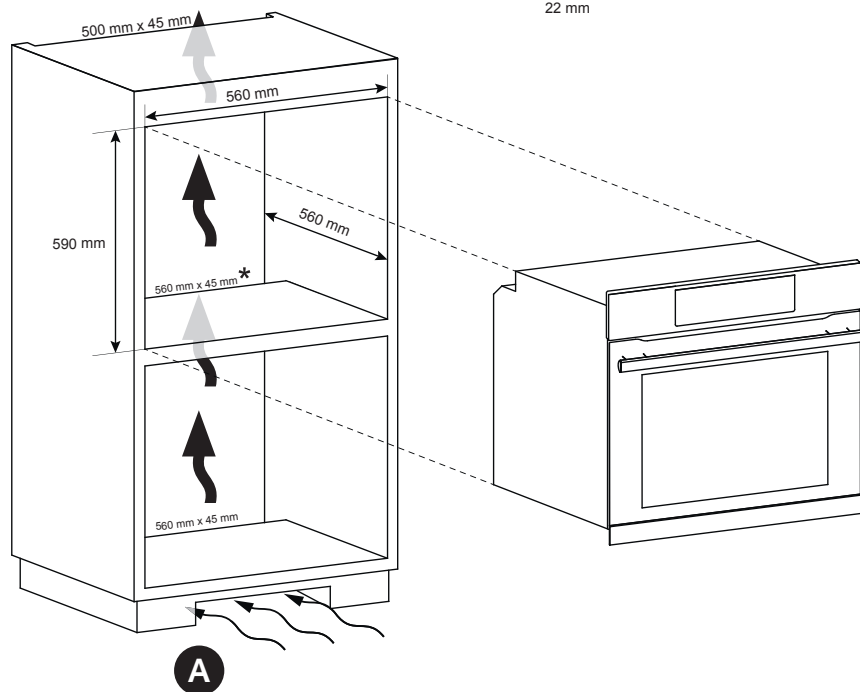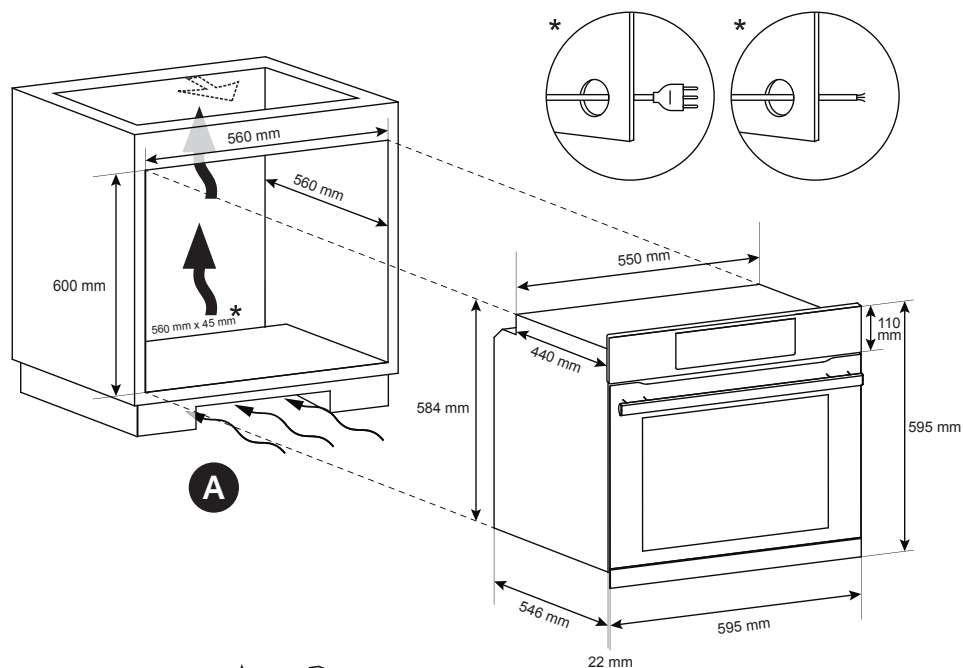

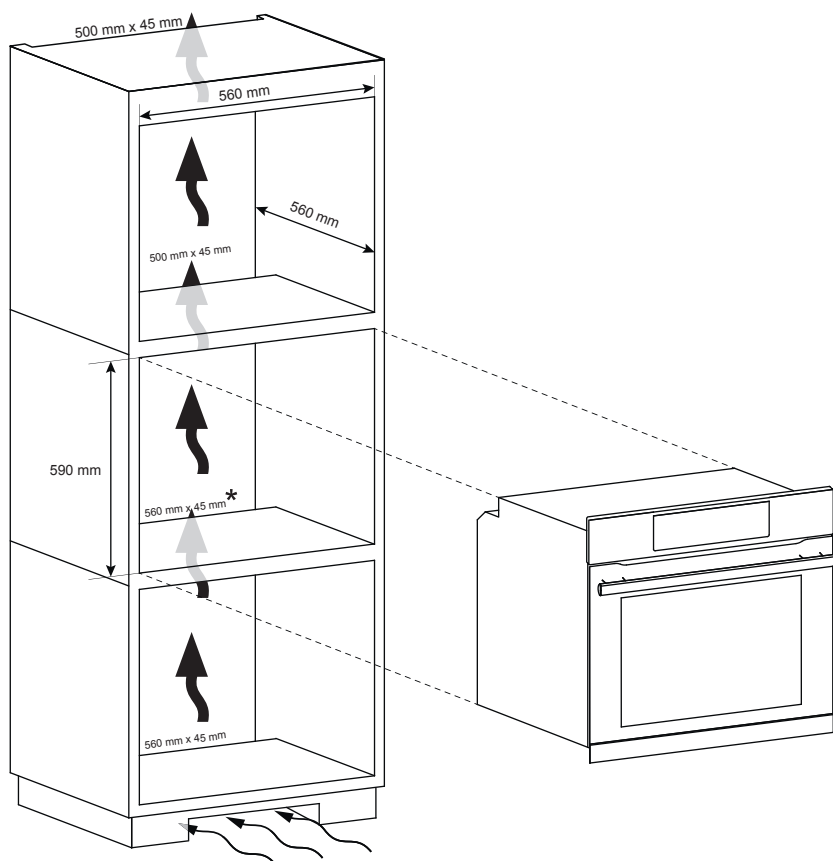

*

A

RU Если мебель закрывает нижнюю заднюю часть прибора, следует предусмотреть отверстие для кабеля питания.

UA Якщо меблі закривають нижню задню частину виробу, слід передбачити отвір для кабелю живлення.



KZ Жиһаздың артқы бөлігі жабық болса, қуат кабелі үшін саңылау жасаңыз.

A

RU Если монтаж цоколя препятствует циркуляции воздуха, необходимо сделать отверстие размером 500×10 мм или такую же поверхность в 5000 мм².

UA Якщо змонтований плінтус унеможливорює циркуляцію повітря, потрібно створити отвір завбільшки 500 × 10 мм або забезпечити таку саму поверхню площею 5 000 мм².

KZ Егер плінтус орнатымыау айналымына жол бермесе, 500×10 мм саңылау немесе дәл сондай 5000 мм² бет қалдыру керек.

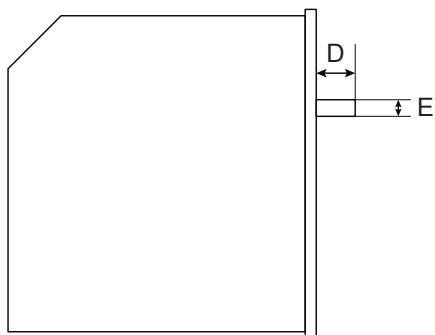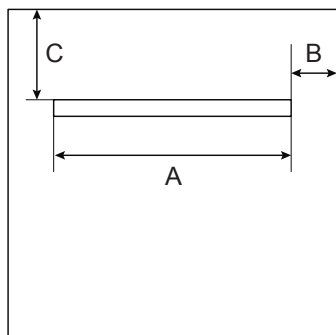

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	ЗАМЕТКИ
СЕРИЯ 4	572 mm	11,5 mm	145 mm	42 mm	28 mm	
СЕРИЯ 6	570 mm	12,5 mm	144 mm	43,2 mm	30 mm	

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»
Адрес: Room S401, Haier Brand building,
Haier Industry park
Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao,
China

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»
Мекенжайы: Рум S401, Хайер бренд
билдинг, Хайер индустри парк Хай-тек зон,
Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Виробник: «Хайер Оверсіз Електрик Апплаєнсіз Корп. Лтд.»
Адреса: Рум S401, Хайер бренд білдінг,
Хайер індастрі парк Хай-тек зон, Лаошан
дистрикт, Циндао, Китай

Уполномоченная организация /
Импортер: ООО «ХАР»
Адрес: 121099, г. Москва, Новинский
бульвар, д.8, этаж 16, офис 1601
Тел.: 8-800-25 0-43-05 , адрес эл. почты:
info@haiterrussia.ru

Импорттаушы: «ХАР» ЖШҚ
Мекенжайы: 121099, Мәскеу қаласы,
Новинский бульвары, 8-үй, 16-қабат, кеңсе
1601
Тел.: 8-800-250-43-05, эл.поштаның
мекенжайы: info@haiterrussia.ru

Сделано в Турции
Түркияда жасалған
Зроблено в Турції



Дата изготовления и
гарантийный срок указаны
на этикетке устройства

Шығарылған күні және
кепілдік мерзімі құрылғының
заттаңбасында көрсетілген

Дата виготовлення та
гарантійний строк вказані на
етикетці пристрою

Haier

70020825