SHIVAKI®

LED TV/ Телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном

STV-32LED42S

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 3-5

ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМОВ 6-7

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 8-9

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ 10-19

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 20

ДОПУСКИ ПО ПИКСЕЛЯМ 21

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ 22-24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВ система	PAL/SECAM
Размер экрана , дюйм	32"
Разрешение	1366x768
Выходная мощность динамиков, Вт	2x7
Источник электропитания	100-240 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность, Вт	60
Класс энергетической эффективности	A
Потребление энергии, кВт*ч/год	90
Удельная мощность рабочего режима, Вт/см^2	0.020
Потребляемая мощность изделием в режиме ожидания, Вт	0.5
Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме, Вт	0

WiFi
2400~2483.5
Менее чем 1000 mW

Примечание: Все изображения приведены в ознакомительных целях. Приобретенное изделие может отличаться от показанного на изображении.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и технические характеристики выпускаемой техники без предварительного уведомления. Перед покупкой проверяйте заявленные характеристики и комплектацию на сайте производителя.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Особенности: полнофункциональный пульт дистанционного управления
Эффективное расстояние: не более 8 метров
Источник питания: 3 В постоянного тока (две батареи размера AAA, рекомендуется использовать щелочные батареи)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ

- Во избежание возгорания или удара электрическим током не используйте удлинители шнура питания или тройники.

- Во избежание удара электрическим током не держите телевизор под дождем и не допускайте попадания влаги на корпус.



Данный символ предупреждает о наличии опасного напряжения без изоляции внутри корпуса изделия, которого может быть достаточным, чтобы представлять опасность поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ!

Опасность поражения электрическим током Не открывать!

Внимание! Опасность поражения электрическим током.
Не открывать!
Внимание! Во избежания риска поражения электрическим током, не открывайте заднюю панель телевизора. Внутри изделия нет деталей, ремонт которых может осуществлять пользователь. Необходимо обратиться в сервисный центр.



Данный символ предупреждает о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в сопроводительной документации к прибору.

Во избежание поражения электрическим током не допускайте попадания капель жидкости на корпус телевизора и не ставьте его в помещения с повышенной влажностью.

ВНИМАНИЕ!

- При неправильной замене элементов питания возможен взрыв. Для замены используйте элементы питания такого же типа.
- Не допускайте воздействия на элементы питания солнечных лучей и других источников тепла.
- Утилизируйте использованные элементы питания в соответствии с инструкциями по утилизации.
- При использовании сетевого штепселя или разветвителя обеспечьте доступ к устройству для оперативного выключения телевизора.
- Во избежание поражения электрическим током не предпринимайте никаких действий, не указанных в данной инструкции.
- Телевизор не содержит деталей, которые можно починить или заменить самостоятельно! Не снимайте крышку телевизора.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Если телевизор установлен на неустойчивое основание, возникает риск его падения.
- Во избежание несчастных случаев, особенно с детьми, используйте подставки, рекомендуемые производителем ТВ.
- Используйте только надежные подставки. Не допускайте свисания телевизора с края подставки. Расскажите детям об опасности падения телевизора.
- Не устанавливайте телевизор на высокую мебель (например, на книжный или посудный шкаф), не закрепив предварительно и шкаф, и телевизор.
- Не подстилайте под телевизор ткань или иной материал.



Безопасная установка
Чтобы предотвратить падение телевизора вперед, используйте закрепляющий ремень



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. **Прочитайте инструкцию** – Перед включением телевизора прочитайте инструкцию по эксплуатации.
2. **Сохраните инструкцию –** Сохраните инструкцию для использования в дальнейшем.
3. **Соблюдайте меры предосторожности** – Все меры предосторожности должны быть предприняты вами.
4. **Следуйте инструкции** - Соблюдайте все по инструкции.




5. **Вода и влажность** – Рядом с телевизором не должно быть воды.
6. **Тележки и подставки –** Используйте тележки и подставки, рекомендованные производителем телевизора.
7. **Монтирование на стену** - Монтируйте телевизор на стену, как указано производителем телевизора.
8. **Вентиляция –** Установите телевизор таким образом, чтобы не препятствовать вентиляции.
9. **Источники тепла –** Устанавливайте телевизор вдали от источников тепла, таких как радиаторы, печи и т.п.
10. **Источники питания –** Подключайте телевизор к источнику питания, как указано в инструкции или на корпусе телевизора.
11. **Заземление –** Примите соответствующие меры предосторожности.
12. **Шнур питания -** Расположите шнур питания таким образом, чтобы на него не наступили ногами и ничего на него не ставили.
13. **Очистка –** Чистите телевизор так, как рекомендует производитель телевизоров.
14. **Линии электропередачи –** Наружная антенна не должна находиться вблизи линий электропередачи.
15. **Заземление наружной антенны –** Если к телевизору подсоединена наружная антенна, необходимо ее заземлить во избежание ударов током и накопления статического заряда.
16. **Выключение на длительный период –** Если телевизор не будет использован в течение длительного периода, отключите шнур питания от розетки.
17. **Попадание жидкости и мелких предметов внутрь корпуса –** Не допускайте попадания жидкости и мелких предметов через щели внутрь корпуса телевизора.
18. **Сервисное обслуживание –** Сервисное обслуживание требуется, если:
    - Поврежден шнур питания или вилка шнура питания.
    - На телевизор что-то упало или внутрь корпуса попала жидкость.
    - Телевизор попал под дождь.
    - Телевизор не работает или демонстрирует заметные отклонения от правильной работы.
19. Не препятствуйте вентиляции, накрывая телевизор газетами, салфетками и т.п.

    Не ставьте на телевизор источники открытого огня, такие как горящие свечи и т.п.


    Розетка, к которой подключен телевизор, должна иметь заземление.

    Должна быть обеспечена возможность оперативного отключения телевизора от электросети.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ




Предупреждение
Внутренние части телевизора находятся под высоким напряжением. Не открывайте заднюю крышку корпуса. По вопросам технического обслуживания и ремонта обращайтесь только к специалистам.



Предупреждение
Во избежание воспламенения и удара электрическим током не держите телевизор под дождем и не допускайте попадания влаги на корпус




Предупреждение
Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия и открытые части телевизора. Не допускайте попадания никаких жидкостей на поверхность телевизора.

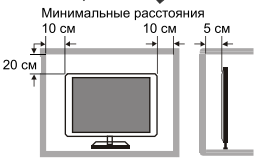


Внимание
При размещении телевизора внутри стеллажа или полки обеспечьте минимальное расстояние до стенок. Перегрев телевизора при работе может привести к сокращению срока службы телевизора и вызвать возгорание.




Внимание
Не вставайте на телевизор, не наклоняйте его и не допускайте ударов по корпусу или подставке телевизора.
Следите за поведением детей.

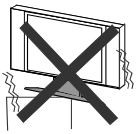

Внимание
Не размещайте телевизор на неустойчивом основании.
Падение телевизора может вызвать травму людей или повреждения телевизора.



Внимание
Если вы не планируете использовать телевизор в течение длительного времени, отключите питание и выньте кабель питания из розетки.

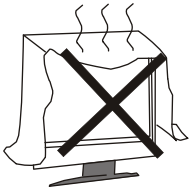

Внимание
Избегайте попадания на телевизор прямого света и тепла от солнца и других источников. Не ставьте телевизор на другие нагревающиеся приборы, например, на видео- и аудиопроигрыватели. Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе телевизора. Отсутствие вентиляции может привести к сбоям в работе. Не допускайте перегибание и зажим кабеля питания.

ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМОВ



КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ:

НАЗВАНИЕ КНОПКИ	ИЗОБРАЖЕНИЕ КНОПКИ					НАЗНАЧЕНИЕ КНОПКИ
	1	2	3	4	5	
SOURCE BUTTON	SOURCE	SOURCE		INPUT	INPUT	Для отображения источника сигнала.
MENU BUTTON	MENU	MENU		MENU	MENU	Для выбора меню.
VOLUME UP BUTTON	VOL+	VOL+	+	VOL ▲	VOL+	Увеличение уровня громкости.
VOLUME DOWN BUTTON	VOL-	VOL-	–	VOL ▼	VOL-	Уменьшение уровня громкости.
PROGRAM UP BUTTON	CH+	CH+	C/P ∧	CH ▲	CH+	Переключение программ вперед.
PROGRAM DOWN BUTTON	CH-	CH-	C/P ∨	CH ▼	CH-	Переключение программ назад.
STANDBY BUTTON	POWER	POWER		STANDBY	STANDBY	Включение/выключение телевизора в режиме ожидания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


1. Все кнопки управления являются общепринятыми для наших моделей телевизоров.
2. Все изображения приведены в ознакомительных целях. Приобретенное изделие может отличаться от показанного на изображении.

РАЗЪЕМЫ:

НАЗВАНИЕ РАЗЪЕМА	ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМА	НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМА
AV IN	1 	AV вход
	2 	
	3 	
	4 	
COMPONENT IN	1 	Вход YPbPr
	2 	
AV OUT	1 	AV выход
	2 	
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)		Входной порт ТВ-сигнала
TERMINAL ANTENNA (75 OHM)		Входной порт спутникового сигнала

ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМОВ

РАЗЪЕМЫ:


НАЗВАНИЕ РАЗЪЕМА	ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМА	НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМА
VIDEO OUT		Видео выход
OPTICAL OUT		Порт оптического вывода
COAXIAL OUT		Коаксиальный выход
AUDIO OUT		Аудио выход
LINE OUT		Аудио выход
EARPHONE OUT		Порт для подключения наушников
VGA IN		Входной порт сигнала RGB
VGA AUDIO IN		Входной аудиовход VGA
HDMI IN	1  2  3  4 	Входной порт сигнала HDMI
USB IN	1  2 	Входной порт USB
SCART		Разъем сигнала SCART
RJ45 IN		Входной порт RJ45
TF IN		Входной порт TF карт
PCMCIA(CI/CI+) IN		Входной порт PCMCIA(CI/ CI+) карт
DC IN		Входной порт DC +12V
AUDIO IN		Аудио вход

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Все порты устройства являются общепринятыми для наших моделей телевизоров.
2. Внешний вид разных моделей может различаться; смотрите внешний вид вашего приобретенного устройства. Количество портов может быть различным в зависимости от модели.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Пульт дистанционного управления (ПДУ) работает только в зоне приема инфракрасного сигнала телевизором. Убедитесь, что между ПДУ и телевизором нет препятствий, мешающих приему сигнала.

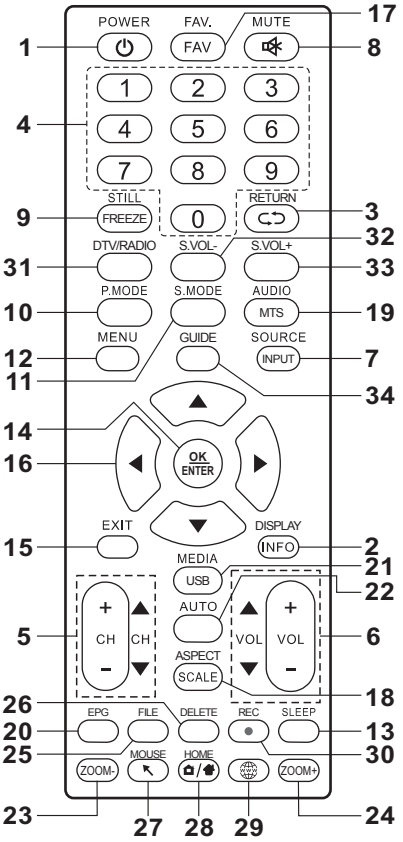

ПРИМЕЧАНИЕ:
Изображение ПДУ приведено в ознакомительных целях. Приобретенное изделие может отличаться от показанного на изображении.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В ПДУ

1. Откройте крышку отсека для элементов питания.
2. Установите 2 новых элемента питания AAA 1,5В, соблюдая полярность (маркировка + и - на элементе питания должна соответствовать маркировке в отсеке).
3. Закройте крышку отсека.

Примечание:

Установите новые элементы питания, когда работа ПДУ неустойчива или телевизор не работает должным образом с ПДУ.

1.POWER BUTTON
Вкл/Выкл ТВ в режиме ожидания.
2.INFO(DISPLAY) BUTTON
Вывод информации об источнике сигнала, каналах и т.д..
3.RETURN BUTTON
Кнопка переключения между текущей и предыдущей программой, которую вы просматривали.
4.NUMBER BUTTONS
Используйте эти кнопки для выбора программ или ввода пароля.
5.CH+/CH- BUTTON
Переключение программ.
6.VOL+/VOL- BUTTON
Увеличение или уменьшение громкости звука.
7. SOURCE(INPUT) BUTTON
Используйте эту кнопку для выбора источника сигнала.
8. MUTE BUTTON
Кнопка выключения звука. Чтобы включить звук, нажмите кнопку повторно.
9. STILL(FREEZE) BUTTON
Стоп-кадр изображения.
10. P.MODE BUTTON
Выбор эффектов изображения.
11. S.MODE BUTTON
Выбор звуковых эффектов.
12. MENU BUTTON
Нажмите эту кнопку, чтобы открыть главное меню. Нажмите кнопку повторно или используйте кнопку Exit, чтобы закрыть меню.
13. SLEEP BUTTON
Установка времени автоматического выключения телевизора.
14. OK/ENTER BUTTON
Нажмите эту кнопку, чтобы подтвердить выбор или перейти в подменю.
15. EXIT BUTTON
Выход.
16.КНОПКИ СО СТРЕЛКАМИ
Используйте эти кнопки для выбора элементов меню или настройки значений параметров.
17. FAV. (FAV) BUTTON
Отображение списка любимых программ.
18. SCALE(ASPECT) BUTTON
Отображение списка и выбор доступных режимов пропорций изображения.
19.AUDIO(MTS) BUTTON (Опция)
Выбор аудиорежима или языка.
20. EPG BUTTON
Вкл/Выкл электронного программного гида для источника цифрового телевидения.
21. MEDIA(USB) BUTTON
Вход в USB-режим.
22.AUTO BUTTON (Опция)
В режиме VGA автоматическая коррекция расположения изображения.
23. ZOOM- BUTTON (Опция)
Нажмите кнопку для уменьшения масштаба веб-страниц.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

24. ZOOM+ BUTTON (Опция)
Нажмите кнопку для увеличения масштаба веб-страниц.

25. FILE BUTTON (Опция)
Нажмите на кнопку, чтобы просмотреть USB файл.

26. DELETE BUTTON (Опция)
Используйте для удаления ввода.

27. MOUSE BUTTON
Включение и выключение функции мыши.

28. HOME BUTTON
Вход/выход с домашней страницы.

29. BROWSER BUTTON (Опция)
Нажмите кнопку для открытия веббраузера.

30. REC(●) BUTTON
Быстрое включение PVR.

31. DTV/RADIO BUTTON
Переключение между ЦТВ и Радио.


32. S.VOL- BUTTON (Опция)
Уменьшение уровеня громкости звука SMART TV.

33. S.VOL+ BUTTON (Опция)
Увеличение уровеня громкости звука SMART TV.

34. GUIDE BUTTON (Опция)
Руководство по эксплуатации ОС Android.

Примечание: кнопки EPG, DTV/RADIO, REC работают только в режиме ЦТВ.

ФУНКЦИИ ТЕЛЕТЕКСТА (Опция)

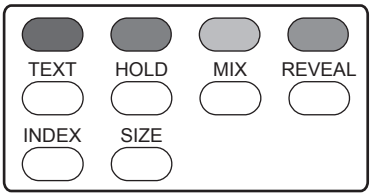

1) TEXT BUTTON
Нажмите кнопку TEXT, чтобы перейти в режим телетекста, если ваша станция телевещания предоставляет такую возможность.

2) REVEAL BUTTON
Вкл/Выкл режима отображения скрытых символов.

3) MIX BUTTON
Вкл/Выкл режима одновременного отображения ТВ-изображения и телетекста или только телетекста.

4) RED/GREEN/YELLOW/BLUE BUTTONS
Эти 4 цветные кнопки в режиме телетекста обеспечивают быстрый переход на выбранные страницы телетекста.

5) ▲ / ▼ BUTTON
Перемещение вверх/вниз по страницам телетекста.


6) 0, 1, 2, ..., 9 BUTTON
Выбор страниц телетекста.

7) HOLD BUTTON
Иногда информация занимает несколько страниц, которые сменяют друг друга через некоторое время. Нажмите кнопку HOLD, чтобы приостановить смену страниц. При повторном нажатии кнопки смена страниц возобновляется.

8) SIZE BUTTON
Увеличение размера букв и отображение половины страницы. При каждом последующем нажатии отображается верхняя часть страницы - нижняя часть - вся страница.

9) INDEX BUTTON
Отображение страницы INDEX (Перечень) в режиме телетекста

ФУНКЦИИ USB (Опция)

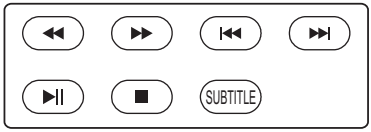

1) ◀◀ / ▶▶ BUTTON
Пропуск ролика или трека.

2) ⏮ / ⏭ BUTTON
Возврат в начало или переход к следующему треку.

3) ⏯ BUTTON
Воспроизведение / Пауза.

4) ■ BUTTON
Остановка воспроизведения.

5) SUBTITLE BUTTON (Опция)
Отключение субтитров при воспроизведении фильма.

Примечание: USB-устройство должно быть предварительно подключено.


ПРИМЕЧАНИЕ:
Изображение ПДУ приведено в ознакомительных целях. Приобретенное изделие может отличаться от показанного на изображении

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ


Примечание: Все изображения в данной инструкции приведены в ознакомительных целях.

Мастер установки

При первом включении телевизора на экране появится окно первичной настройки прибора. Нажмите OK для начала настройки.

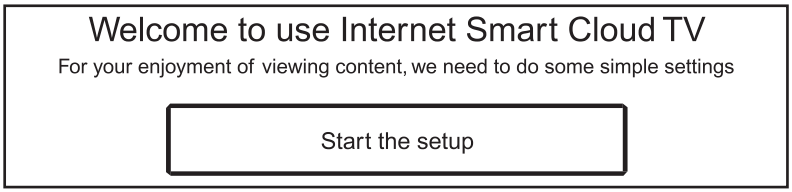


Используйте кнопки [▼]/[▲] для выбора языка.
Нажмите OK для подтверждения и кнопку [►] для выбора часового пояса.

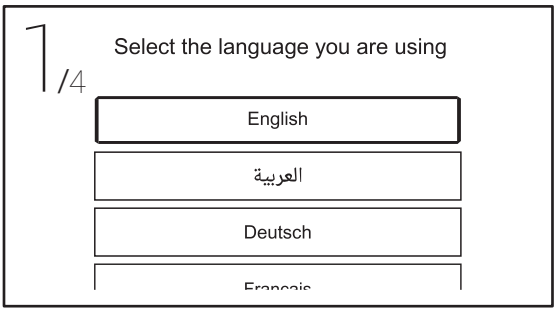


Примечание: *это изображение только для справки.*

Используйте кнопки [▼]/[▲] для выбора часового пояса.
Нажмите OK для подтверждения и [►] для выбора сетевого подключения.

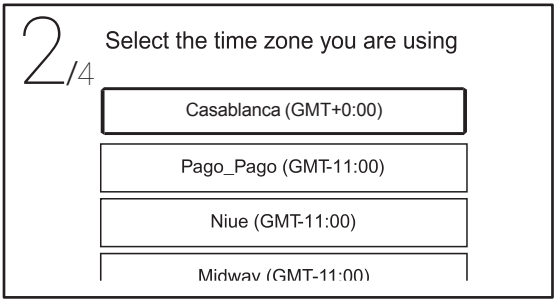


Примечание: *это изображение только для справки.*

Нажмите OK для настройки сетевого подключения. Нажмите [►] для выбора источника сигнала.

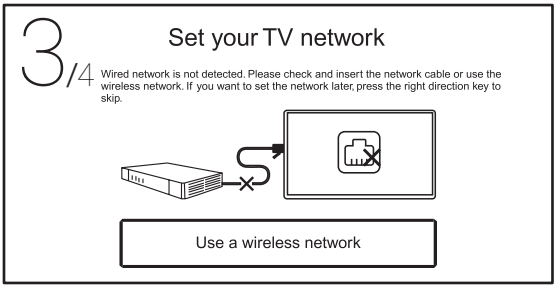

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ


Используйте кнопки [▼]/[▲] для выбора источника сигнала.

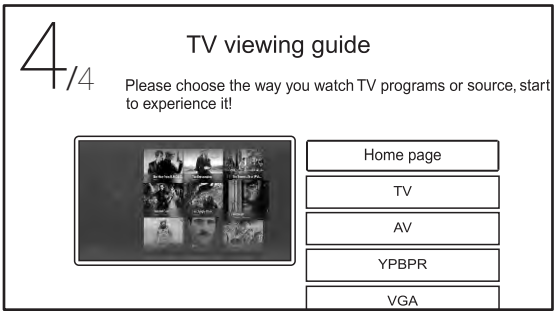

Примечание: *это изображение только для справки.*


Домашняя страница

Используйте кнопки [▼]/[▲] для выбора Домашней страницы в Мастере настроек или [◄]/[►] для выбора Home в меню телевизора.

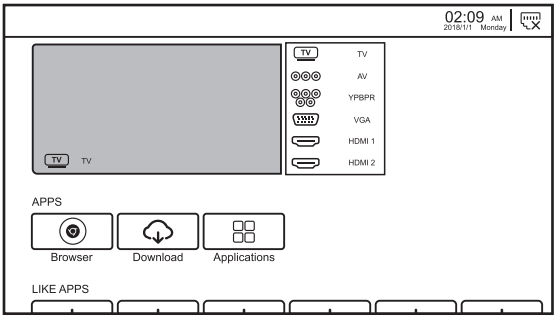


Примечание: *это изображение только для справки.*

Используйте кнопки [▼]/[▲]/[◄]/[►] для выбора APPS/LIKE APPS/OTHERS. Вы можете выбрать нужную программу на главной странице.

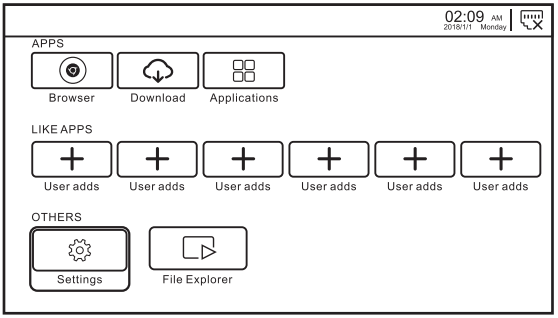

Приложения (Applications)

Используйте кнопки [▼]/[▲]/[◄]/[►] для выбора Приложения (Applications), и нажмите OK, чтобы войти в Список приложений (App List).

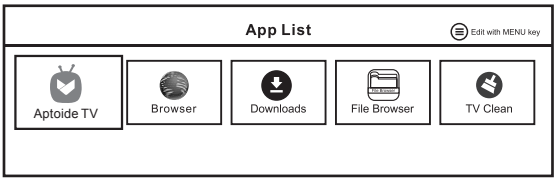


Примечание: *это изображение только для справки.*

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ


Настройки (Settings)

Используйте кнопки [▼]/[▲]/ [◄]/ [►] для выбора Настройки (Settings), нажмите OK для подтверждения .
Используйте кнопки [◄]/ [►] для выбора Настройки сети (Network Setting) / Настройки времени (Time Setting) / Общие настройки (Common) / Информация о продукте (Product Information).

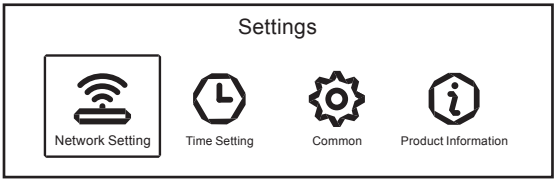


Настройки сети (Network Setting)

Используйте кнопки [◄]/ [►] для выбора Настройки сети (Network Setting), нажмите OK для подтверждения.

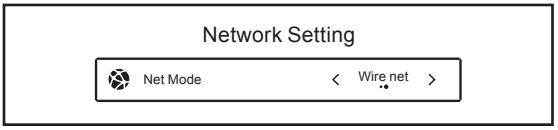

Настройки времени (Time Setting)


Используйте кнопки [◄]/ [►] для выбора Настройки времени (Time Setting), нажмите OK для подтверждения.

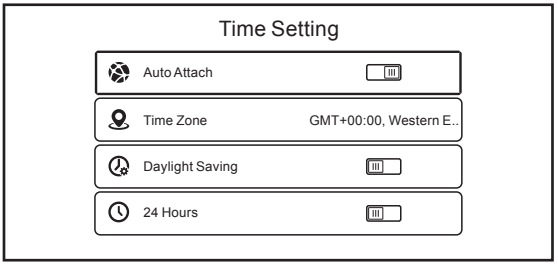

Примечание: *это изображение только для справки.*

Общие настройки (Common)

Используйте кнопки [◄]/ [►] для выбора Общие настройки (Common), нажмите OK для подтверждения.

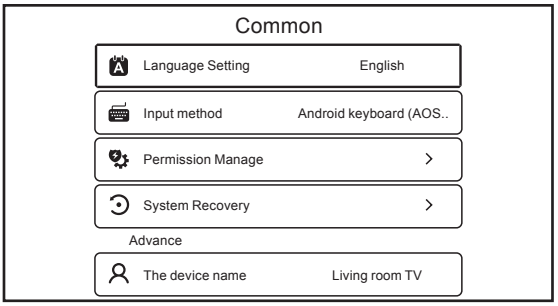


Примечание: *это изображение только для справки.*

Информация о продукте (Product Information)

Используйте кнопки [◄]/ [►] для выбора Информация о продукте (Product Information), нажмите OK для подтверждения.


Мультимедиа

Используйте кнопки [▼]/[▲]/ [◄]/ [►] для выбора Проводник (File Explorer) на Дамашней странице (Home page), и нажмите OK для входа в Медиа Центр (Media Center).
Используйте кнопки [◄]/ [►] для выбора Видео(Video) / Музыка (Music) / Фото (Photo) / Папка (Folder).

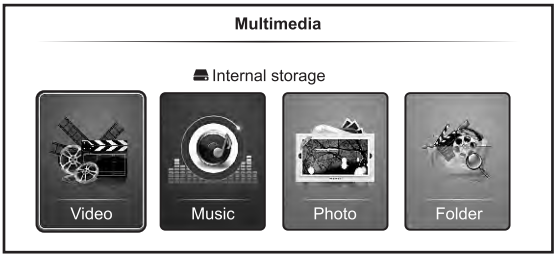

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ

Видео (Video)
Используйте кнопки [◄]/ [►] для выбора Видео(Video).

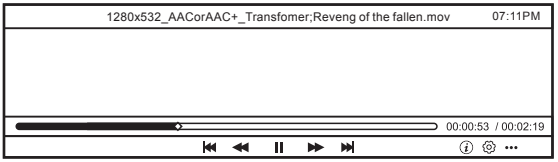

нажмите для перехода к предыдущему видеофайлу

нажмите для перехода к следующему видеофайлу

нажмите для перемотки назад

нажмите для перемотки вперед

нажмите для приостановки/ возобновления воспроизведения

нажмите чтобы выбрать видеоролик для воспроизведения

нажмите для просмотра информации о видеофайле (разрешение/размер/ длительность/битрейт)

нажмите для выбора аудиодорожки/субтитров/языка/типа воспроизведения/ соотношения сторон

Музыка (Music)
Используйте кнопки [◄]/ [►] для выбора Музыка (Music), и нажмите кнопки [▼]/[▲]/ [◄]/ [►] для выбора аудиофайла.



нажмите для перемотки назад

нажмите для перемотки вперед


нажмите для приостановки/ возобновления воспроизведения

нажмите чтобы выбрать аудиофайл для воспроизведения

нажмите для просмотра информации об аудиофайле (формат/размер/ битрейт)

нажмите для настройки режима воспроизведения (повторять все/повторять один/ случайно/выкл.)

Фото (Photo)
Используйте кнопки [◄]/ [►] для выбора Фото (Photo)

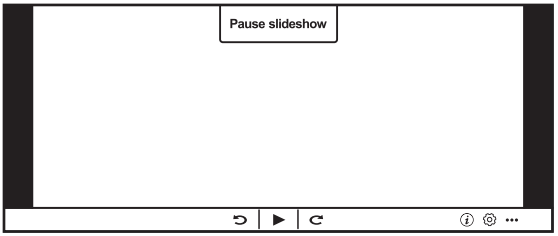

нажмите для поворота изображения против часовой стрелки

нажмите для поворота изображения по часовой стрелки

нажмите для запуска/приостановки слайдшоу

нажмите чтобы выбрать изображение для воспроизведения

нажмите для просмотра информации об изображении (разрешение/размер)

нажмите для настройки слайдшоу (соотношение сторон/скорость смены изображений)


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ

Источник сигнала

Нажмите кнопку Source для выбора раздела Источник сигнала (Source) в меню источника входного сигнала. Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора.
Нажмите OK чтобы выбрать источник сигнала.

Основные настройки телевизора

Нажмите кнопку MENU чтобы войти в основное меню. Используйте кнопки [◄]/ [►] , чтобы выбрать нужный пункт меню, и нажмите кнопку OK для подтверждения выбора.(Опции: Домашняя страница(Home) / Источник сигнала (Source) / Изображение (Picture) / Звук (Sound) / Каналы (Channel) / Блокировка системы (System Lock) /Настройки таймера (Time Setting) / Общие настройки (Common)).

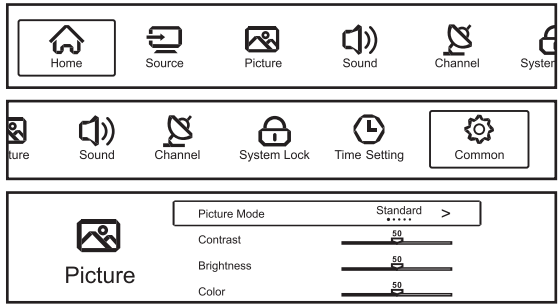

1. Изображение (Picture)

Нажмите кнопку MENU чтобы войти в основное меню. Используйте кнопки [◄]/ [►] , чтобы выбрать Изображение (Picture), и нажмите кнопку OK для входа в подменю. Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Режим изображения (Picture Mode) / Контрастность (Contrast) / Яркость (Brightness) / Цвет (Color) / Четкость (Sharpness) / Подсветка (Backlight) / Подавление шума (Noise Reduction) / Соотношение сторон (Aspect Ratio) / Цветовая температура (Color Temp) / Прочие настройки (More Settings). Нажмите кнопку MENU или EXIT чтобы выйти.

Режим изображения (Picture Mode)
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Режим изображения (Picture Mode), затем нажмите кнопки [◄]/ [►] для выбора режима:

Стандартный (Standard)	Режим по умолчанию.
Кино (Movie)	Режим подходящий для просмотра фильмов.
Яркий (Vivid)	Цвета изображения более яркие, изображение более насыщенное.
Мягкий (Soft)	Создает четкое изображение в комнате с мягким освещением.
Пользовательский (User)	Пользовательские настройки изображения.

Контрастность (Contrast) / Яркость (Brightness) / Цвет (Color) / Четкость (Sharpness) / Подсветка (Backlight)
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора, затем нажмите кнопки [◄]/ [►] для настройки.

Contrast	Отрегулируйте контрастность изображения.
Brightness	Отрегулируйте яркость изображения.
Color	Отрегулируйте насыщеность цвета изображения.
Sharpness	Отрегулируйте четкость изображения.
Backlight	Отрегулируйте яркость подсветки экрана.

Подавление шума (Noise Reduction)
Динамическое подавление шума для улучшения вида изображения.
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Подавление шума (Noise Reduction), затем нажмите кнопки [◄]/ [►] для выбора Выкл (Off) / Низкий (Low) / Средний (Middle) / Высокий (High) / Авто (Auto).


Соотношение сторон (Aspect Ratio)
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Соотношение сторон (Aspect Ratio). Нажмите кнопки [◄]/ [►] для настройки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ

Цветовая температура (Colour Temp)
Изменение цветовой гаммы изображения.
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Цветовая температура (Colour Temp.), затем нажмите кнопки [◄] / [►] для выбора режима:

Холодный (Cold)	Изображение с небольшим оттенком синего.
Нормальный (Normal)	Нейтральное изображение.
Теплый (Warm)	Изображение с небольшим оттенком красного.


Прочие настройки (More Settings)
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Прочие настройки (More Settings). Нажмите кнопку OK для входа в подменю.

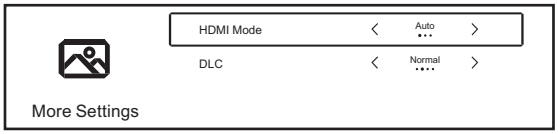

Режим HDMI (HDMI Mode) (Доступно только при источнике сигнала HDMI)
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Режим HDMI (HDMI Mode).
Используйте кнопки [◄] / [►] для выбора Видео (Video) / Графика (Graphic) / Авто (Auto).

DLC
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора DLC.
Используйте кнопки [◄] / [►] для выбора режимов DLC: Темный (Dark) / Нормальный (Normal) / Яркий (Bright) / Выкл. (Off).

2. Звук (Sound)
Нажмите кнопку MENU чтобы войти в основное меню.
Используйте кнопки [◄]/ [►] , чтобы выбрать Звук (Sound), и нажмите кнопку OK для входа в подменю.

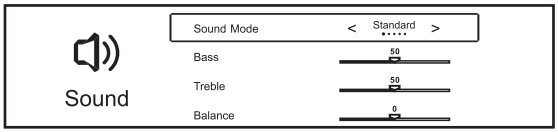

Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Режим Звука (Sound Mode) / Низкие частоты (Bass) / Высокие частоты (Treble) / Баланс (Balance) / Автоматическое выравнивание уровня громкости (AVC) / Тифлокомментирование (Audio Description) / Для слабослышащих (Hearing Impaired) / Прочие настройки (More Settings). Нажмите кнопку MENU или EXIT чтобы выйти.

Режим Звука (Sound Mode)
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Режим Звука (Sound Mode), затем нажмите кнопки [◄]/ [►] для выбора режима:

Стандартный (Standard)	Сбалансированный звук в любых помещениях.
Музыка (Music)	Идеален для музыкальных передач.
Зал (Theater)	Усиливает высокие и низкие частоты для более полного звучания.
Новости (News)	Усиливает средние частоты для лучшей слышимости.
Пользовательский (User)	Пользовательские настройки высоких и низких частот.

Низкие частоты (Bass) / Высокие частоты (Treble) / Баланс (Balance)

Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора, затем нажмите кнопки [◄]/ [►] для регулирования.

Низкие частоты (Bass)	Настраивает низкие частоты.
Высокие частоты (Treble)	Настраивает высокие частоты.
Баланс (Balance)	Настраивает баланс звука между левым и правым динамиками.

Автоматическое выравнивание уровня громкости (AVC)

Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора AVC, используйте кнопки [◄]/ [►] для Вкл/Выкл.
Примечание: После открытия AVC и установки уровня громкости, динамики будут настроены на один уровень громкости на всех каналах.

Тифлокомментирование (Audio Description) (Доступно в режиме ЦТВ (DTV) и только если ТВ-канал поддерживает соответствующую функцию)
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Тифлокомментирование (Audio Description), затем нажмите кнопки [◄]/ [►] для настройки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ

Для слабослышащих (Hearing Impaired) (Доступно в режиме ЦТВ (DTV) и только если ТВ-канал поддерживает соответствующую функцию)

Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Для слабослышащих (Hearing Impaired), затем нажмите кнопки [◄]/ [►] для настройки.

Прочие настройки (More Settings)

Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Прочие настройки (More Settings). Нажмите кнопку OK для входа в подменю.

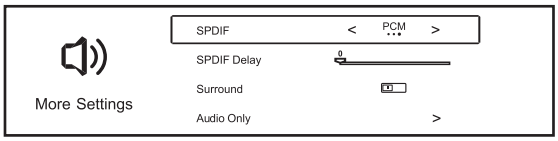

SPDIF

Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора SPDIF, затем нажмите кнопки [◄]/ [►] для ВЫКЛ (OFF) / PCM / RAW.

Задержка SPDIF (SPDIF Delay)

Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Задержка SPDIF (SPDIF Delay), затем нажмите кнопки [◄]/ [►] для настройки.

Объемный звук (Surround)


Добейтесь лучшего эффекта объемного звука.
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Объемный звук (Surround), затем нажмите кнопки [◄]/ [►] для выбора ВКЛ (ON) / ВЫКЛ (OFF).

Только звук (Audio Only)

Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Только звук (Audio Only). Нажмите кнопку OK для входа в подменю.

3. Каналы (Channel)

Нажмите кнопку MENU чтобы войти в основное меню. Используйте кнопки [◄]/ [►] , чтобы выбрать Каналы (Channel), и нажмите кнопку OK для входа в подменю.

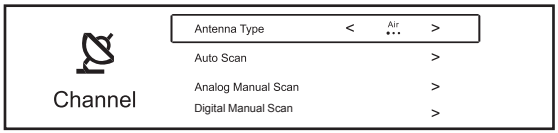

Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Тип антенны (Antenna Type) / Автоматическое сканирование (Auto Scan) / Сканирование аналоговых каналов вручную (Analog Manual Scan) / Сканирование цифровых каналов вручную (Digital Manual Scan) / Список каналов (Channel List) / Телегид (EPG). Нажмите кнопку MENU или EXIT чтобы выйти.

Тип антенны (Antenna Type)


Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Тип антенны (Antenna Type).
Используйте кнопки [◄]/ [►], чтобы выбрать Эфир (Air) / Кабель (Cable).

Автоматическое сканирование (Auto Scan)

Автоматический поиск используется для эффективного поиска ТВ-каналов.
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Автоматическое сканирование (Auto Scan), затем нажмите кнопку OK для начала автоматического сканирования. Чтобы остановить автоматическое сканирование, нажмите кнопку MENU или EXIT.

Сканирование аналоговых каналов вручную (Analog Manual Scan)

Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Сканирование аналоговых каналов вручную (Analog Manual Scan), затем нажмите кнопку OK для входа в подменю. Нажмите кнопку MENU или EXIT чтобы выйти.

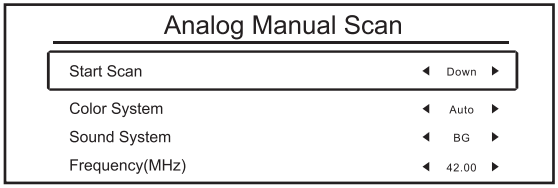

Сканирование цифровых каналов вручную (Digital Manual Scan)

Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Сканирование аналоговых каналов вручную (Analog Manual Scan), затем нажмите кнопку OK для входа в подменю. Нажмите кнопку MENU или EXIT чтобы выйти.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ

Список каналов (Channel List)

Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Список каналов (Channel List), затем нажмите кнопку OK для входа в подменю. Нажмите кнопку MENU чтобы редактировать каналы. Нажмите кнопку MENU или EXIT чтобы выйти.

Телегид (EPG)


Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Телегид (EPG), затем нажмите кнопку OK для входа в подменю.

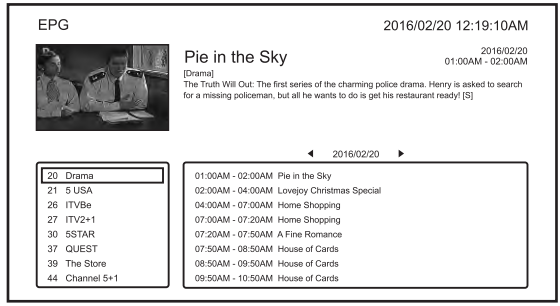

Примечание: *это изображение только для справки.*

Тип антенны (Antenna Type) - Спутник (Satellite) (Опция)

Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Тип антенны (Antenna Type).
Используйте кнопки [◄]/ [►], чтобы выбрать Спутник (Satellite).
Примечание: «Спутник (Satellite)» является дополнительной функцией, некоторые модели не имеют этой функции.

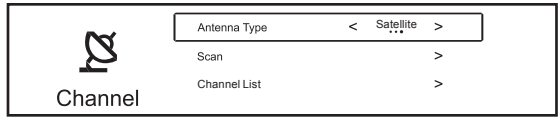

Сканирование (Scan)


Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Сканирование (Scan), затем нажмите кнопку OK для входа в подменю.

Список каналов (Channel List)

Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Список каналов (Channel List), затем нажмите кнопку OK для входа в подменю. Нажмите кнопку MENU чтобы редактировать каналы. Нажмите кнопку MENU или EXIT чтобы выйти.


4. Блокировка системы (System Lock)

Нажмите кнопку MENU чтобы войти в основное меню. Используйте кнопки [◄] / [►] чтобы выбрать Блокировка системы (System Lock), затем нажмите кнопку OK для входа в подменю.

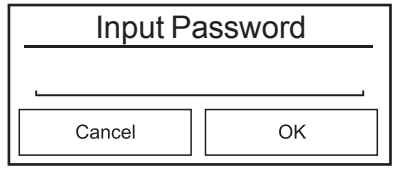


Примечание: Пароль по умолчанию «0000»

Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Изменить пароль (Change Password) / Блокировка системы (System Lock) / Родительский контроль (Parental Control) / Блокировка клавиатуры (Keypad Lock) .

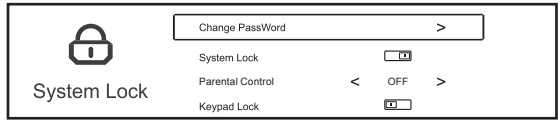

Изменить пароль (Change Password)

Используйте кнопки [◄] / [►] чтобы выбрать Изменить пароль (Change Password), затем нажмите кнопку OK для входа в подменю.

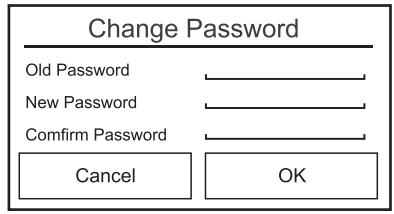

Блокировка системы (System Lock)


Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Блокировка системы (System Lock). Затем Используйте кнопки [◄] / [►] чтобы выбрать Выкл (Off) / Вкл (On). Когда для Блокировка системы (System Lock) установлено значение Вкл (On), используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Родительский контроль (Parental Control) / Блокировка клавиатуры (Keypad Lock).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ

Родительский контроль (Parental Control)
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Родительский контроль (Parental Control), затем нажмите кнопки [◄]/ [►] для настройки.

Блокировка клавиатуры (Keypad Lock)
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Блокировка клавиатуры (Keypad Lock).
Используйте кнопки [◄]/ [►] для выбора Выкл (Off) / Вкл (On).

5. Настройки таймера (Time Setting)
Нажмите кнопку MENU чтобы войти в основное меню.
Используйте кнопки [◄] / [►] чтобы выбрать Настройки таймера (Time Setting), затем нажмите кнопку OK для входа в подменю.

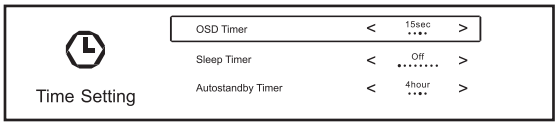


Используйте кнопки [◄]/ [►] для выбора Таймер OSD (OSD Timer) / Таймер сна (Sleep Timer) / Таймер режима ожидания (Autostandby Timer).

Таймер OSD (OSD Timer)
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора пункта Таймер OSD (OSD Timer).
Используйте кнопки [◄]/ [►] для выбора. (Опция: Выкл (Off), 5сек (5sec),15сек (15sec), 30сек (30sec))

Таймер сна (Sleep Timer)
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора пункта Таймер сна (Sleep Timer).
Используйте кнопки [◄]/ [►] для выбора.(Опция: Выкл (Off), 15мин (15min), 30мин (30min), 45мин (45min), 60мин (60min), 90мин (90min), 120мин (120min), 240мин (240min))

Таймер режима ожидания (Autostandby Timer)
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Таймер режима ожидания (Autostandby Timer).
Используйте кнопки [◄]/ [►] для выбора.(Опция: Выкл (Off), 3часа (3hour), 4часа (4hour), 5часов (5hour))

6. Общие настройки (Common)
Нажмите кнопку MENU чтобы войти в основное меню.
Используйте кнопки [◄] / [►] чтобы выбрать Общие настройки (Common), затем нажмите кнопку OK для входа в подменю.

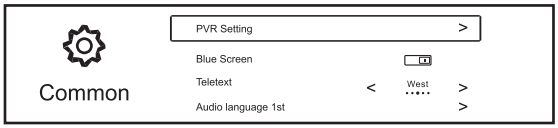

Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Настройки записи (PVR Setting) / Синий экран (Blue Screen) / Телетекст (Teletext) / Язык аудио 1 (Audio Language 1st) / Язык аудио 2 (Audio Language 2nd) / Язык субтитров 1 (Subtitle Language 1st) / Язык субтитров 2 (Subtitle Language 2nd) / HDMI CEC / Сброс меню (Menu Reset).

Настройки записи (PVR Setting) (Доступно в режиме ЦТВ (DTV))

Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Настройки записи (PVR Setting), затем нажмите кнопку OK для входа в подменю.
Примечание: Для использования этой функции требуется USB-накопитель.

Синий экран (Blue Screen)
Устанавливает цвет фона синий, когда отсутствует входной сигнал.
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Синий экран (Blue Screen).
Используйте кнопки [◄]/ [►] для выбора Вкл (On) / Выкл (Off).

Телетекст (Teletext) (Доступно в режиме ЦТВ (DTV) и только если ТВ-канал поддерживает соответствующую функцию)

Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Телетекст (Teletext).
Используйте кнопки [◄]/ [►] для выбора.(Опция: Арабский (Arabic), Восточный (East), Западный (West), Фарси (Farsi), Русский (Russian))

Язык аудио 1 (Audio Language 1st) (Доступно в режиме ЦТВ (DTV) и только если ТВ-канал поддерживает соответствующую функцию)

Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Язык аудио 1 (Audio Language 1st).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ


Нажмите кнопку OK для входа в подменю.

Язык аудио 2 (Audio Language 2st) (Доступно в режиме ЦТВ (DTV) и только если ТВ-канал поддерживает соответствующую функцию)
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Язык аудио 2 (Audio Language 2st).
Нажмите кнопку OK для входа в подменю.

Язык субтитров 1 (Subtitle Language 1st) (Доступно в режиме ЦТВ (DTV) и только если ТВ-канал поддерживает соответствующую функцию)
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Язык субтитров 1 (Subtitle Language 1st).
Нажмите кнопку OK для входа в подменю.

Язык субтитров 2 (Subtitle Language 2st) (Доступно в режиме ЦТВ (DTV) и только если ТВ-канал поддерживает соответствующую функцию)
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Язык субтитров 2 (Subtitle Language 2st).
Нажмите кнопку OK для входа в подменю.

HDMI CEC
Используйте кнопки [◄] / [►] чтобы выбрать HDMI CEC, затем нажмите кнопку OK для входа в подменю.

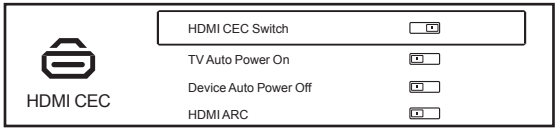

Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора HDMI CEC Switch / Автовкючение ТВ (TV Auto Power On) / Автовыключение устройства (Device Auto Power Off) / HDMI ARC / Список устройств (Device List) / Меню устройства (Device Menu).
Примечание: 1. Все параметры доступны только в том случае, если HDMI CEC Switch установлен в положении Вкл (On).
2. Список устройств доступен только при выбранном источнике сигнала HDMI.

HDMI CEC Switch
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора HDMI CEC Switch, и нажмите кнопки [◄] / [►] чтобы выбрать Вкл (On) / Выкл (Off). Следующие функции доступны только в том случае, если в CEC выбрано «Вкл (On)».

Автовкючение ТВ (TV Auto Power On)
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Автовкючение ТВ (TV Auto Power On), затем нажмите кнопки [◄] / [►] чтобы выбрать Вкл (On) / Выкл (Off).


Автовыключение устройства (Device Auto Power Off)
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Автовыключение устройства (Device Auto Power Off), затем нажмите кнопки [◄] / [►] чтобы выбрать Вкл (On) / Выкл (Off).

HDMI ARC
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора HDMI ARC, затем нажмите кнопки [◄] / [►] чтобы выбрать Вкл (On) / Выкл (Off).

Список устройств (Device List)
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Список устройств (Device List). затем нажмите кнопки OK / [►] для входа в подменю.

Меню устройства (Device Menu)
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Меню устройства (Device Menu). затем нажмите кнопки OK / [►] для входа в подменю.

Сброс меню (Menu Reset)
Сброс меню до заводских настроек.
Используйте кнопки [▼] / [▲] для выбора Сброс меню (Menu Reset), затем нажмите кнопку OK для входа в подменю.

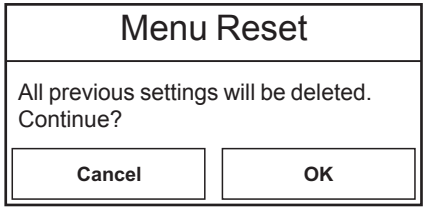

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в службу технической поддержки, выполните простые проверки. Если проблема не будет устранена, отключите телевизор и позвоните в службу технической поддержки по горячей линии.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Отсутствует звук и изображение.	- Проверьте, что шнур электропитания вставлен в настенную розетку. - Проверьте, что вы нажали кнопку на пульте дистанционного управления. - Проверьте настройки контрастности и яркости изображения.
Сигнал не получен должным образом	- Плохое изображение может появляться на вашем телевизоре, если рядом находятся высокие здания или горы. Вы можете настроить изображение с помощью ручного управления: обратитесь к инструкции по настройке внешней антенны. Если вы используете комнатную антенну отрегулируйте направление антенны для оптимального приема.
Нет изображения	- Проверьте правильность подключения антенны на задней панели телевизора. - Просмотрите другие каналы.
Есть изображения, нет звука	- Попробуйте увеличить громкость. - Проверьте, не выключен ли звук телевизора.
Есть звук, нет изображения	- Попробуйте настроить контрастность и яркость.
Статический шум, плохое качество видео и аудио	- Проверьте, подключена ли антенна на задней панели телевизора.
Ломаные линии на экране	- Проверьте отсутствие радиопомех от электрических приборов или электрооборудования.
Пульт не работает	- Проверьте, что между телевизором и пультом дистанционного управления отсутствуют препятствия. - Проверьте правильность установки батареек, согласно полярности («+» на «+», «-» на «-»). - Проверьте, что пульт находится в пределах зоны действия или угла. - Вставьте новые батарейки.
Нет видео (режим ПК)	- Проверьте, правильно ли подключен кабель к порту VGA.
Вертикальные полоски (режим ПК).	- Войдите в главное меню и отрегулируйте вертикальное положение.
Горизонтальные полоски (режим ПК).	- Войдите в главное меню и отрегулируйте горизонтальное положение.
Экран слишком яркий или темный (режим ПК)	- Отрегулируйте яркость или контрастность в главном меню.
Нет ответа от ПК	- Проверьте, установлено ли разрешение экрана ПК на совместимое разрешение для телевизора.
Линии, появляющиеся при подключении устройства к порту RCA	- Убедитесь, что вы используете кабель хорошего качества.
Проблемы не решены	- Отключите кабель питания и подождите 30 секунд, затем снова подключите к розетке. Если проблемы не устранены, не пытайтесь ремонтировать телевизор самостоятельно. Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не оставляйте на телевизоре неподвижное изображение, будь то видео на паузе, экранное меню и т. д. в течение длительного периода времени, это может привести к повреждению дисплея и может вызвать резкое увеличение изображения.

ДОПУСКИ ПО ПИКСЕЛЯМ

Ряд эргономических требований к качеству изображения, получаемого с помощью LCD/ LED панелей, определяется по таким критериям, как яркость, контрастность, отражение, равномерность подсветки и цветовая равномерность, читаемость текста, мерцание, количество дефектных пикселей. Стандарты качества определяют 4 класса LCD/ LED панелей. Большинство панелей соответствуют допуску класса II.

Стандарт различает 4 типа дефектных пикселей

Тип 1 – постоянно горящие пиксели (белые);

Тип 2 – постоянно не горящие пиксели (чёрные);

Тип 3 – пиксели с другими дефектами, включая дефекты сабпикселей и ячеек RGB, составляющих пиксель. Это означает постоянно горящие красные, зеленые и голубые пиксели;

Тип 4 - (группа дефектных пикселей) – несколько дефектных пикселей в квадрате 5x5 пикселей.

Допустимое число дефектных пикселей на миллион пикселей

Класс	ТИП -1	ТИП- 2	ТИП-3	Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 1 или типа 2	Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 3
I	0	0	0	0	0
II	2	7	7	0	2
III	5	15	50	0	5
IV	50	150	500	5	50

Все LCD/LED панели телевизоров SHIVAKI соответствуют классу II.

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
СЦ Импульс	Абакан	г. Абакан, ул. Кати Перекрещенко, 22	3902	282807
Сервис центр Homelife	Абакан	г.Абакан, ул.Пирятинская, д.25, с.Белый Яр, ул.Кирова, д.1а	39041	35-97-03, 8-963-201-53-12; 8(39041) 2-97-03
ООО «ВидеоТехника – Сервис»	Абакан	г. Абакан, ул. Баумана, д.3.	3902	279132
ООО «РемБытТехника»	Азов	г.Азов, Ростовская обл., ул. Чехова, д.28	86342	4-14-90
ИП Сеськов Владимир Александрович	Азов	г. Азов,ул. 3. Космодемьянской, д. 62	86342	4-49-40
ООО "Технологии в жизни"	Амурск	г. Амурск, пр-т Комсомольский, д.29, оф.30		8(924)223-54-94,8(914)155-16-33
Техносервис	Арзамас	г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 4	83147	3-07-40; 4-00-73; 3-51-65
ООО "Импульс"	Армавир	г.Армавир, ул.Мира, д.36а	86137	3-87-78
Форет	Армавир	г. Армавир, ул. Комсомольская, д.115	86137	9-79-99; 3-36-96
СЦ "Мир"	Архангельск	г.Архангельск, ул. Гагарина, д. 1	8182	27-55-10, 27-60-66
ИП Загородняя С.М.	Архангельск	г. Архангельск, Первомайская ул. , д. 22	8182	43-09-61
Эфир	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8512	30-10-15; 30-10-14
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Астрахань	г.Астрахань, ул. Н.Островского, 148А, офис 202 ; ул. Ташкентская, д.13А	8512	63-25-30; 63-10-00, 63-12-00
Сервисная компания ЭЛКОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51А	8512	63-27-27
Центр технического обслуживания	Ачинск	г.Ачинск, ул.Гагарина, д.10А	39151	4-55-55, 8-923-275-45-12
АСЦ"КУРАТ-СЕРВИС"	Балашов	г.Балашов, ул. Луначарского, д.102	917	213-17-78
Малюшкин И.И. Daewoo	Барнаул	г. Барнаул, ул. Глушкова, д.46	3852	33-84-84; 34-83-83
Диод	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 23-58-20
ООО «Альфасервис»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Попова, д.55	3852	60-13-49; 48-50-67
Сервисный центр "Клен"	Барнаул	г.Барнаул, ул.Власихинская, 49а/16	3852	319-912, 256-795
ИП Криковцов С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8	3852	24-79-33
ООО "Максимум"	Барнаул	г.Барнаул, ул. Смирнова, д.73 А	3852	33-66-08
Экран	Белая Калитва	г. Белая Калитва, ул. Калинина, 29	86383	2-56-66; 2-70-87
Проксима	Белгород	г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3	4722	34-03-22
ООО "РЕМБЫТСЕРВИС"	Белогорск	г. Белогорск., ул. Ленина, д.43	41641	2-52-02
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	Бийск	г.Бийск, пер.Кирова, д.8	3854	35-69-70
Сервисный Центр "Технополис"	Благовещенск	г.Благовещенск, ул.Калинина, д.127	6142	534945
Лексика-Электроникс	Братск	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	3953	45-99-07; 45-98-96
Техсервис	Брянск	г. Брянск, пер. Авиационный, д.3, корп.2	4832	62-21-21
СЦ «Мастер-Сервис 32»	Брянск	г.Брянск ул. Костычева, д.23\1	4832	30-77-88; 30-77-89
ООО "Себар"	Брянск	г. Брянск, ул. Бежицкая д.1, корпус 10		89003577312
РемБытТехника	Бугуруслан	г. Бугуруслан, ул.Транспортная, д. 2	35352	9-10-99,89228022158
ТелеМаг	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д.235	86559	4-16-24
ИП Цивенов Д.С.	Буденновск	г.Буденновск, ул.Октябрьская, д.84	86559	2-08-02
ИП Гилазова Н.М.	Бузулук	г. Бузулук, 2 микрорайонн, д. 34	35-342	57-147; 57-787
Мастер Кучеров С.Г.	Валуйки	г. Валуйки, ул. Новая, д. 12/1	847236	5-54-25; 5-45-84
ООО "Кондор"	Великие Луки	г.Великие Луки, пер. Вокзальный, д.13	81153	92706
ТКТ "Орбита"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23а	8162	94-80-10; 61-12-00; 33-59-18;
Альда-Сервис	Владикавказ	г. Владикавказ, ул. Кутузова, 82	8672	6402398
ООО «Арктика –Сервис»	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д. 15	8672	25-01-07, 75-77-77, 55-08-70
Рост-Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Юбилейная, 60	4922	21-44-24; 30-50-55
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Батурина, д.39	4922	44-72-80; 44-72-81
ИП Манахова Лилия Раисовна	Волгоград	г. Волгоград, пр-т Ленина, д.58	8442	23-41-36; 8(937)717-93-34
ООО "Сервисцентр-ТМ"	Волгоград	г. Волгоград, ул. Николая Отрады, 156, (ТЦ Апельсин)		7(987)644-57-00
ИП Спицына Раиса Александровна	Волгоград	г.Волгоград, ул.Томская, д.4а	8442	8-917-333-78-80; 98-16-47
ИП Долинский Владимир Николаевич	Волгоград	г.Волгоград ул.Историческая 140а; г. Элиста 3-й микрорайон д. 21а		8(961)6865000; 8(902)6543911
ИП Ибрагимов М.А.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д.30	86392	52929
Вологда	Вологда	г. Вологда, ул. Новгородская, д. 7	8172	52-19-19; 53-99-39; 53-99-69
ИП Есипенко А. В.	Вологда	г.Вологда, ул. Клубова, д.87	8172	55-82-06; 55-82-07
Дармин В.Я.	Воронеж	г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 47	4732	24-25-97
Орбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	4732	776625
ООО "КомпЛайн"	Воронеж	г.Воронеж, пр-т Труда, д. 39	4732	41-00-51, 78-50-54, 39-78-90
Профи	Вятские Поляны	г. Вятские Поляны, ул. Урицкого, д. 18а	83334	7-90-46; 7-47-87
Спектр	Вятские Поляны	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д.114А	83334	7-43-23
ООО "Технолюкс"	Грозный	г. Грозный, ул. Ханкальская, д. 75		8(928)024-55-66
ООО "Алиф"	Грозный	г.Грозный, ул. Маяковского, д.17в	8712	22-49-21
Грозный Сервис	Грозный	г. Грозный, ул. Маяковского, д.100		8(928)943-61-01, 8(926)405-22-10
Техноцентр «Радуга»	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	8313	28-11-46; 28-14-20
Сервисный центр "Кварц"	Дзержинск	г. Дзержинск, пр. Циолковского, д.54	8313	205-600
Эл Ком Сервис	Димитровград	г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 63	84-235	2-86-59; 9-14-64
ООО «МИРОН-ЕВПАТОРИЯ»	Евпатория	г. Евпатория, просп. Победы, д. 67	36569	4-47-74; 8(978)116-79-00
ИП Лаврович Константин Анатольевич	Ейск	г.Ейск ул.Мамковского, д.55	86132	5-05-00
Техносервис	Ейск	г.Ейск, ул. Пушкина, д.84	86132	2-11-71;(918)-416-49-55
Сонико-Ек	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55	343	2972974
АСЦ РемБытСервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д.109/100	343	269-19-48, 269-29-48
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул.Д.Зверева д.31 литер А оф.2	343	385-1289
ООО "МИСТЕР-СЕРВИС"	Екатеринбург	г.Екатеринбург, ул.Клочекова, д.18		8-908-926-48-98
Remlinger	Екатеринбург	г.Екатеринбург, Трактористов, д.19	343	361-51-49
ИП Фоминых В.И.	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Рассветная 7, 4П	343	286-1369
ИП Акимов А.С.	Елань	п. Елань, ул. Вокзальная, 81	84452	5-30-34
ООО фирма «Полюс»	Елец	г.Елец, ул.Октябрьская, д.47	47467	4-12-08
ООО Техно Торговый Центр Стинол"	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87934	4-15-55
Техносервис	Железногорск	г. Железногорск, ул. Свнтогрёва, 1	47-148	5-01-58, 4-30-02
Жигули-Гарант	Жигулевск	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	84862	2-28-73
ПРОТОР СЕРВИС	Зеленоград	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12
Склад видеотехники	Иваново	г. Иваново, ул. Октябрьская, д. 22	4932	42-13-55
ЗАО "ТЕЛЕАТЕЛЬЕ №1"	Иваново	г. Иваново, ул. Смирнова, д.98	4932	32-71-56, 32-77-50
ИП Волков Сергей Юрьевич	Иваново	г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48	4932	491622
ООО «Контур+»	Иваново	г. Иваново, ул. Комсомольская, д.12	4932	417066, 416046
ООО Сташков Н.В.	Иваново	г. Иваново м. Авдотьино д.24, корп. 1	4932	26-18-18
АРГУС-Сервис	Ижевск	г. Ижевск, ул. Горького, 76; 426010, ул. Азина, 4	3412	78-76-85; 78-06-64; 30-83-07; 30-79-79
ООО "Элгуд"	Ижевск	г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д.152	3412	771010
ООО «Радуга»	Ижевск	г. Ижевск, Воткинское ш., д.302	3412	432039,904465
Мидас	Йошкар-Ола	г.Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	45-73-68; 41-77-43
НТ ТИС	Иркутск	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3952	51-36-93; 51-31-09
ООО "АЛЬТЕКС"	Иркутск	г. Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01	3952	29-42-95
ИП Фехретдинов Альберт Гаярович	Иркутск	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	3952	51-15-24
ИП Черногор Андрей Александрович	Ишим	г. Ишим ул. Садовая Малая, д. 207А, корпус 6	34551	7-64-74
Техника	Казань	г. Казань, ул. Амирхана, д. 30	843	521-49-88; 521-49-89
СЦ "Витязь"	Казань	г. Казань, пр. Хусаина Ямашева, д. 38	843	248-71-17, 521-49-43; 519-08-09
ООО «Луэзо»	Казань	г. Казань, ул. Декабристов, д. 106 «б»	843	562-47-07, 562-46-45, 562-46-44, 260-04-12
ООО "Элнет"	Казань	г. Казань, ул. Серова, д. 51/11, помещение 2	843	240-64-94
ООО "ТТЦ "Вега"	Калининград	г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д.41-45	4012	35-85-05, 58-22-04, 46-19-81
ООО "К-сервис"	Калуга	г. Калуга, ул. Вилонова, д. 14	84842	56-51-91
Телемастер	Каменск-Уральский	г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 74	3439	30-33-88
ИП Устомов Е.Н.	Каменск-Шахтинский	г. Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д.73	86365	3-19-11
АЛЬФА	Камышин	г. Камышин, ул. Ленина, д. 68	84457	9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Дмитриев Ю.С.	Канаш	г. Канаш, ул. Полевая, д.20	83-533	4-16-19; 2-31-67
Электропарк	Канаш	г. Канаш, пр. Ленина, д.71а		8(906)388610
Т-Сервис	Канск	г. Канск, ул. Московская, 66	39161	3-39-13
Комикон	Кемерово	г. Кемерово, ул. Пятежинка, д. 8	3842	62-45-74
Сервисный центр Мастеръ	Кемерово	г. Кемерово, ул. В.Волошиной,д. 4, пр.Ленина, д. 25 б	3842	30-19-43; 30-19-91; 37-79-28
ИП Иванов Сергей Викторович	Кингисепп	г. Кингисепп, пр. К. Маркса 48Б (Территория ГАТП 140) 2 этаж		+7 (904)643-40-12
РемБытТехника	Кинешма	г. Кинешма, ул. Правды, д. 76	49-331	2-16-39; 2-16-02
Экран-Сервис	Киров	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
Эксперт	Киров	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а	8332	54-69-56; 37-01-01
ООО «ЦПС-Киров»	Киров	г. Киров, ул. Московская, д. 9	8332	355513
ООО «Гамбит»	Комсомольск-на-Амуре	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина д. 76/3	4217	59-56-51
СЦ Быт Кубани	Кореновск	г.Кореновск, ул.Пурыкина, д.2 У	86142	4-49-13
ИП Бондаренко А.В.	Кореновск	г. Кореновск, ул. Пурыкина, д. 2 "А"	86142	4-43-59
ИП Благовещенская М.Н.	Кострома	г. Кострома, ул. Коммунаров, д.5	4942	300-107,639-723
Импульс-сервис	Красногвардейское	Ставропольский край, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Красная 197/1	86543	2-31-39
Краснодар-Техсервис	Краснодар	г. Краснодар, ул. Леваневского, 106, корпус Б	861	210-33-26; 274-45-24
ИП Новожеников И.Ю.	Краснодар	г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д.22/4, территория ОАО «Краснодарстрой»	861	224-93-48

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город мастеров	Красноярск	г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 59	3912	90-06-47; 44-54-12
АСЦ "Электроальянс"	Красноярск	г.Красноярск, ул. Спандаряна, д.7	3912	83-54-33;94-52-82
ДОН-ТВ СЕРВИС	Красноярск	г.Красноярск , ул.Железнодорожников, д.11	3912	21-46-51
ООО «Техно-Сервис»	Куйбышев	г. Куйбышев, ул. Гуляева, д. 116	38362	67-647
СМС-сервис	Курган	г. Курган, 6А микрорайон, д. 11/1, офис 10	3522	47-27-25
ООО "Зауэал Монтаж Сервис"	Курган	г.Курган, ул.Пичугина, д.9	3522	55-58-44
Мая+	Курск	г. Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул. Сумская, 37б	4712	35-04-91, 50-85-90
Экран Сервис Лимитед	Курск	г. Курск, ул. Добролюбова,17	4712	56-75-55; 54-74-24/25
Альфа-Сервис	Курск	г.Курск,ул.Литовская, д.12а	4712	31-20-23, 30-41-00
ИП Сабельников Александр Иванович	Курск	г.Курск, г.Энтузиастов д.16	4712	58-72-73
УманьБыт Сервис	Ленинградская	Краснодарский край, станица Ленинградская, ул.Жлобы, д. 57Г	86145	3-78-74
ИП Соболев Г.Ю.	Липецк	г. Липецк, ул. Мичурина, д.46	4742	40-10-72
Электрон-Сервис Майкоп	Майкоп	г. Майкоп, ул. Димитрова, 25	8772	575837;556238
ИП Андрющенко А.С.	Майкоп	г. Майкоп, ул. Курганная, д.328	8772	53-06-39
ООО "Росам"	Махачкала	г.Махачкала, пр. Калинина, д.20	8722	933073
АСЦ Техник ISE	Махачкала	г. Махачкала, пр-т. Акушинского,14линия, д.21	8722	642394,642895
СЦ "ПЛАЗМА"	Минусинск	г. Минусинск, Красноярского края, ул. Ботаническая, д.31, СЦ "ПЛАЗМА"	39132	4-21-39, 8(902) 947-97-60
РЧУП «МЕГОПЛАНТ»	Минск	г. Минск, пр-т Пушкина, д.50-1а	10375	204-30-55, 256-94-54
ИП Кутузов С.В.	Мончегорск	г. Мончегорск, Никелевое шоссе, д.12б	81536	7-29-54
АВС-Сервис	Москва	г. Москва, ул. Паустовского, д.8, к.1	495	421-84-88; 423-66-00; 421-77-51
Рубин	Москва	г.Москва, ул. Адмирала Макарова, д.2		8(925)1462423
ООО «Кристалл»	Москва	г. Москва, Ярославское шоссе д. 130, корп.1	495	230-23-01
СЦ "Квантпис" (ремонт кондиционеров)	Москва	Москва, ул. Филевский бульвар, дом 10, корп.3	495	255-02-05
Лидер-Сервис	Мурманск	г. Мурманск, ул. Книповича, д.46	8152	44-47-49; 40-00-83
ООО «Электроника Сервис»	Мурманск	г.Мурманск, Ледокольный проезд,д.5	8152	52-71-77
СЦ "Альтаир"	Мценск	г. Мценск, ул. Ленина, д.36	48646	4-08-95
ТриО	Набережные Челны	г. Набережные Челны, пр. Вахитова д.20	8552	59-77-13;35-90-02;35-90-42;38-12-46
АСЦ «Эксперт»	Назрань	г. Назрань, ул. Заводская №2		+71964058-55-55
Альфа-Сервис	Нальчик	г. Нальчик, пр. Ленина, д. 24	8662	77-28-78; 42-04-30; 42-12-21
Смоленский Г.В	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
ТЦ "STINOL"	Нерюнгри	г.Нерюнгри, ул.Чурапчинская, д.18	41147	6-89-71
Бытовая автоматика	Нижний Новгород	г. Н. Новгород, ул. Ларина, 18 А	831	461-88-48; 277-57-79
ООО "ТРАНССЕРВИС"	Нижний Новгород	г. Н.Новгород, ул. Артельная, д.1, офис 101	831	463-61-77
ООО «МВ-Сервис»	Новокузнецк	г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, д. 44	3843	46-94-00
ООО "ДИСКУС"	Новокузнецк	г. Новокузнецк ул. Кутузова, д.42, офис 4	3843	79-94-90, 89502748762
АВС Центр	Новомосковск	г. Новомосковск, Донской проезд, д.4	48762	6-99-20; 3-45-07
ООО "ТехноТрейд"	Новороссийск	г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д.224/3	8617	766106, 89628547575
ООО "АРТОН-СЕРВИС"	Новороссийск	г. Новороссийск, ул. Серова, д.14	8617	63-11-15
СЦ "SIB-Мастер"	Новосибирск	г. Новосибирск, Микрорайон Горский, д.61	383	355-52-99, 357-14-98
К-техника	Новосибирск	г. Новосибирск, ул. Королева, д. 17в	383	274-99-45, 274-99-33
ООО СЦ "Ремит"	Новосибирск	г. Новосибирск, ул. Титова, д.25	383	343-67-11
ИП Сотников Дмитрий Валерьевич	Новосибирск	г. Новосибирск, ул. Котовского, д. 2	383	351-30-85, 351-39-19, 351-30-87
ООО «Бирюса»	Новосибирск	г.Новосибирск, ул.Первомайская,220	383	337-16-16
КВИТ	Новочебоксарск	г. Новочебоксарск, пр. Ельниковский, д.4А	8352	75-96-19
Авторизованный Сервисный центр «IP-Сервис»	Новочеркасск	г. Новочеркасск ул. Московская, д.45	8635	251933, 89286105655, 89081771122
Бондаренко А.Е.	Новошахтинск	г. Новошахтинск, ул. Веселая, д. 175		8-904-500-24-41
Рембыттехника Плюс	Озерск	г. Озерск, ул. Калинина, 12В	35130	7-99-51
Бытовая техника	Омск	проспект Комарова, д.8	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
ООО "Бытсервис"	Омск	г.Омск, ул.Чернышевского, д.2 кор. 8	3812	24-99-64;48-38-03
ООО «Сервисный центр Сибтекс»	Омск	г. Омск, ул. 24-я Линия, 59	3812	36-98-04, 36-91-04, 36-70-44
Мастер	Орел	г. Орел, ул. Латышских стрелков, 1	4862	751480
Евросервис	Орел	г.Орел, ул.Приборостроительная, д.10	4862	40-86-81;40-86-82;43-40-66
ООО "АРС"	Орел	г. Орел, ул. Революции, д. 1	4862	55-60-14
ООО "Сервисбыттехника"	Оренбург	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	3532	66-30-66
ООО "КомИнКом-Сервис"	Оренбург	г. Оренбург. ул. Брестская, д.7	3532	627701
ООО "Транд-Сервис"	Орск	Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д.11	3537	25-00-70
ООО «Орбита-Сервис»	Пенза	г. Пенза, ул. Карпинского, д.2	8412	94-04-45
Техсервис	Пенза	г. Пенза ул. Володарского, д.32	8412	56-04-90; 20-60-90; 52-10-50
РТВ-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Мира, д. 55	3422	26-97-78; 20-08-48
Импорт-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10	342	266-12-60; 265-69-83
Евро-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевистская, 194, ул. Анри Барбюса, 60	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
ООО "СК-сервис"	Пермь	г. Пермь, ул. Деревообделочная, д. 3, корп. Б	342	221-40-99
СТЦ "Электрон"	Петрозаводск	г.Петрозаводск, ул.Ленинградская, д.20, СТЦ "Электрон"	8142	595-015; +79637409663
ТД "Форум"	Прокопьевск	г. Прокопьевск, пр. Ленина, д.2	3846	69-30-61; 69-29-37
Сервис-центр по ремонту телевидиотехники	Прохладный	г. Прохладный, ул. Свободы, д. 137	86631	4-51-45
ИП Шаталов Д.М.	Прохладный	г.Прохладный, пер. Комсомольский, д.32	86631	3-10-55
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул.Труда, 11	8112	538650, 538630
АСЦ "Полисервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д.32, корп. 4	8793	33-17-29; 33-93-69 (доб. 104)
АСЦ "ЮГ-Сервис"	Пятигорск	г.Пятигорск, ул.Дровянникова,д.20	8793	33-55-43, (928) 357-36-16
ИП Сериков А.Ю.	Пятигорск	г. Пятигорск ул. 5-ый Перелуйк, д.13	8793	987-011; 8(918)743-69-46
ИП Соболев К.Ю.	Россошь	г. Россошь ул. Пролетарская, д.70б	47396	5-29-63
Мастер	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.1/52	863	219-21-12;8-800-100-51-52
ИП Релянко В.Н	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Амирана, д. 1"А"	863	230-31-31,8-961-280-31-31
ООО "Максим-Сервис"	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Вадимова, д. 37в	863	227-06-91, 2-504-777
Синтез	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212	38557	4-05-43
ИП Матвянна И.Л.	Рузаевка	г. Рузаевка, ул. Красноармейская, д.67	83451	2-55-12, 2-22-58, 4-48-65, 2-24-61
Транс-экспедиция	Рыбинск	г. Рыбинск, пр-т Серова, 8	4855	55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
ИП Грачев О.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 г	4912	21-02-19; 28-39-93
ООО «Гарант-Техно»	Рязань	г. Рязань, ул. Пушкина, д.14,	4912	76-88-01,76-34-83
Видикон-Сервис	Самара	г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137	846	262-62-62
ИП Дементьев Алексей Николаевич	Самара	г.Самара ул Енисейская, д.52 офис 8,9	846	931-85-46
ООО "Спец-Мастер"	Самара	г.Самара, ул. Ленинская, д.56/Ленинградская, д.100	846	990-37-51
ООО «Спектр-В»	Самара	г.Самара, пр-т Кирова д.3, литера ЖЖ1, офис 112	846	977-36-58, 8(917)118-45-82
Видео-Сервис Самара	Самара	г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5	846	225-12-73
ООО «СТАНДАРТ- ЭКСПЕРТ»	Самара	г.Самара, ул. 22 партсъезда, д. 21	846	265-68-86
Авторизованный Центр «Пионер Сервис»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Литовский проспект, дом 52, литера А	812	324-75-33
СЦ Транссервис-Петербург	Санкт-Петербург	г. Санкт–Петербург, Загребский бульвар, д.33, помещение 7Н лит. А	812	701-73-97,309-59-69
ГАРД-ТЕХНО	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, ул. Харченко, д. 4	812	295-31-96; 295-36-75
Видео-Сервис	Саранск	г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18 А	8342	24-98-58; 57-19-19
ООО "Телеателье Союз"	Саратул	г.Саратул, ул. Советская, д.88	3414	732614,89124529150
Галактика 17 Пгд.	Саратов	г.Саратов, Фрезерная,дом 29 (Б. Казачья, 111)	8452	511182; 512094
Сар-сервис	Саратов	г.Саратов,4-ый Вахуровский пр-д, д.4	8452	51-00-99, 20-03-85
ООО «РИМ-Сервис»	Саратов	г. Саратов, Чернышевского, д. 88	8452	488222 доб. 2
ИП Гусев В.А.	Сасово, Рязанская обл.	г. Сасово, ул. Мальшева, д.49	49133	2-27-70;5-14-31
Варенбуд В.И.	Северодвинск	г. Северодвинск, ул. Гагарина, д.12	8184	58-72-21; 27-84-62
Сервис плаза	Серпухов	г. Серпухов, ул. Ворошилова, д.57, офис 5-6	4967	76-32-12; +7 (925) 022-69-94
Телемир-Сервис	Симферополь	г. Симферополь, ул. Ковыльная, д.72	0652	69-07-78, (050)424-68-30
ИП Карачкун И.А.	Смоленск	г. Смоленск, пер. 1-й Краснинский, 20	4812	65-88-22; 65-92-32
ООО "ПП "ГЛАЙС"	Смоленск	г. Смоленск, ул. Нормандия – Неман, д. 35, ул. 25 Сентября, д.50	4812	64-02-42,89101137905; 62-29-79,89156455633
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г.Соликамск, ул. Белинского, д.11	34253	28526
УСЦ ИП Бимбулатов Р.А.	Сорочинск	г.Сорочинск, ул.Ворошилова, д.2	35346	6-77-73
ООО «Техно-Сервис»	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	395530
Телерадиомастер	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 7/4	8652	72-92-72; 73-96-48
АСЦ « Вектор-Юг»	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. Коста Хетагурова,д.9	8652	260810, 939295
СЦ "Ремонт–Сервис"	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. Пирогова, д.37, офис11	8652	55-17-48
СЦ "К-Сервис"	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. Ленина дом № 468, ТЦ "Телемир"	8652	567-095
Экспресс- Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	4725	42-41-00
СЦ Электрон	Сухой Лог	г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 51-В	34373	33770
ТехСервис	Сыктывкар	г. Сыктывкар, Республика Коми, Гаражная, 25	8212	29-12-20; 22-95-29
Тороленко П.Б	Сыктывкар	г. Сыктывкар, ул. Южная, д.7	8212	24-92-36; 20-02-86
ООО "ФВТЗ Витязь"	Таганрог	г.Таганрог, ул.Ломоносова, д.59/1	8634	32-32-55
СЦ "Баланс-Р"	Тамбов	г. Тамбов, б-р Строителей, д. 2	8953	700-16-76
Рубин-Сервис Т	Тамбов	г. Тамбов, ул. Н.Вирты, 2А	4752	53-42-84; 55-16-15
Вега-Сервис	Тамбов	г.Тамбов, ул Киквидзе, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
Электроникс Сервис Центр	Тверь	г. Тверь, ул. Циммервальдская, д. 24	4822	35-35-30; 34-75-56

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г. Тверь, б-р Шмидта д.18	4822	475858, 476565, 89106476565
Стэнс-сервис	Тверь	г. Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822	32-00-23,35-40-81
ИП Виноградов В. Ю.	Тверь	г.Тверь, ул. Московская, д. 88/15		8-952-060-05-10
ИП Яковлев С.Н.	Тихорецк	г. Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2	86196	7-20-53
Бытовик	Тобольск	г.Тобольск пер. Знаменский стр. 4 ТЦ „Симпатия„ пав. № 42 АСЦ „Бытовик"	3456	27-34-39
СТЭРИОН ТОЛЬЯТТИ	Тольятти	г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 30, оф. 5	8482	719-773
ГлавБытСервис	Томск	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12	3822	266865, 266462
Св-сервис	Томск	г. Томск, ул. Герцена, д. 43б , 2 этаж, 3 офис	3822	25-50-24
ТЭРРТА	Туймазы	г. Туймазы, пр. Ленина, д. 5	34-782	5-20-55; 5-28-62
Растр ТВ	Тула	г. Тула, ул. Курковая, 9	4872	49-32-75; 49-31-31
ИП Бровкин В.А.	Тула	г.Тула, ул. Советская, 60/12, оф.302	4872	710103; 8-910-1576808
ООО "К-сервис"	Тула	г.Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89	4872	32-56-07
ООО "Быт-Сервис"	Тула	г. Тула ул Штыковая, д. 45	4872	470206, (953) 431 44 81
Ваш дом	Тюмень	г. Тюмень, ул. Ватутина, д.55	3452	99-49-09; 46-69-91
СЦ Канифоль	Тюмень	г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, д.24		+7 (929) 269-56-60
ООО «КомпМарт»	Уварово	г.Уварово, 4 мкрн. д. 29	4752	494848
Электрон	Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, д.14	3012	55-17-45
СЦ "Скала"	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Марата, д. 86, оф. 407	8422	41-74-70
ООО «Планета-Сервис»	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Кирова, д.59	9603	721961
СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС	Ульяновск	г.Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7	8422	73-29-19, 73-44-22
Компания "ПиП"	Урай	г.Урай, мкр. Аэропорт, д. 29	34676	3-15-15
ООО «Техносервис»	Уссурийск	г. Уссурийск, ул. Советская, д.96	4234	33-53-05, 33-51-80
ООО «ПРОремонт Уфа»	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472	524697
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, Башкортостан, ул. Аксакова, д.73	347	251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
9 Жизней	Хабаровск	г. Хабаровск , Амурский бульвар, д.47	4212	61-76-03
ЦТО «Альфа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29; г. Урай, 2-й мкр., д. 46 (34676) 222-61	3467	30-00-01;30-00-05;35-67-00;35-67-01;(34676) 222-61
ООО «Инфолайн»	Чебоксары	г. Чебоксары, Президентский б-р, д.11	8352	62-26-41, 62-38-90
ЗАО "Телерадиосервис"	Чебоксары	г.Чебоксары, ул.Гагарина, д.36	8352	63-20-98
ООО «ВТИ-Сервис»	Чебоксары	г. Чебоксары, пр. М.Горького, д.32/25	8352	410373;431532
АСЦ "ЗИП-Сервис"	Чебоксары	г. Чебоксары, ул. И. Франко д.3	8352	38-63-92
Рембыттехника	Челябинск	г. Челябинск, ул. Производственная, 8б	351	239-39-90; 239-39-66
Карелинк	Череповец	г. Череповец, пр. Победы, д. 97	8202	23-66-70; 26-50-37
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г.Череповец, ул. Батюшкова, д.7	8202	31-36-07,64-22-73
Пучкин О.А.	Черкесск	г.Черкесск, ул. Первомайская, 48, офис 11	87822	5-19-15; 5-04-66; 5-19-15
ИП Эдиев Анвар Хамитбиевич	Черкесск	г. Черкесск, ул. Пятигорское шоссе, д.13	87875	7-44-82
ST Сервисный центр	Чита	Кардинал.(холодильники)	3022	72-02-03
Сервисный центр «ДимКат»	Чита	г. Чита, Трактовая, 54 ,ТЦ « Кардинал»		8-914-462-5649
ИП Духарт Д.Н.	Чусовой, Пермский край	г.Чусовой, ул. Мира, д.8, маг. Орбита		(919) 4658462
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартака д.51	35253	32552,61717
НОРД-сервис	Шадринск	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.107	35253	3-53-32
ИП Поляков О.В.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победа революции, 111, к. 1, ком. 30	8636	23-72-27; 28-87-12
Пузеревский С.И.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200	8636	22-30-00
АВИ-Электроникс	Ялта	г. Ялта, ул. Жадановского, 3		+79788423032
ТАУ	Ярославль	г. Ярославль, Московский пр-т, д. 1а, стр. 5	4852	79-66-77/78/79; 52-22-76/77; 79-21-00
ООО "Руслан-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Нахимова, д. 34	4852	44-00-40
СЦ "ЯрСервис"	Ярославль	г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52в	4852	900-242, 283-300, 284-400 (доб.203)
ООО "Трио-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль ул.Угличская, д. 12	4852	25-94-83

ВНИМАНИЕ! Сервисные центры указаны на дату производства телевизора. На момент обращения информация может не соответствовать действительности.

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров регулярно обновляются на сайте SHIVAKI.COM в разделе СЕРВИС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРА ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ:



XXXX - номер модели
ММ.ГГ - месяц и год изготовления
YYYYYYYYYYYY - серийный номер товара

Правообладатель: Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

Изготовлено: По заказу Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

Изготовитель: ООО “Технопарк”

Юридический адрес: 236010, Калининградская область,
г. Калининград, ул. Красносельская, д. 80Б, кв. 43

Фактический адрес: 238345, Калининградская обл.,
г. Светлый, пос. Волочаевское, пер. Спортивный, дом 18

Изготовлено в соответствии с ТУ 26.40.20-001-76108220-2018.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.

EAC

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.
Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.