SHIVAKI®

LED TV/ Телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном

STV-43LED30C
STV-43LED35

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 2
ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМОВ. 5
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. 7
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ. 9
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ. 11
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 28
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 29
СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ. 30

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ

- **Во избежание возгорания или удара электрическим током не используйте удлинители шнура питания или тройники.**

- **Во избежание удара электрическим током не держите телевизор под дождем и не допускайте попадания влаги на корпус.**



Данный символ предупреждает о наличии опасного напряжения без изоляции внутри корпуса изделия, которого может быть достаточным, чтобы представлять опасность поражения электрическим током.



Внимание! Опасность поражения электрическим током.
Не открывать!
Внимание! Во избежания риска поражения электрическим током, не открывайте заднюю панель телевизора. Внутри изделия нет деталей, ремонт которых может осуществлять пользователь. Необходимо обратиться в сервисный центр.



Данный символ предупреждает о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в сопроводительной документации к прибору.

Во избежание поражения электрическим током не допускайте попадания капель жидкости на корпус телевизора и не ставьте его в помещения с повышенной влажностью.

ВНИМАНИЕ!

- **При неправильной замене элементов питания возможен взрыв. Для замены используйте элементы питания такого же типа.**
- **Не допускайте воздействия на элементы питания солнечных лучей и других источников тепла.**
- **Утилизируйте использованные элементы питания в соответствии с инструкциями по утилизации.**
- **При использовании сетевого штепселя или разветвителя обеспечьте доступ к устройству для оперативного выключения телевизора.**
- **Во избежание поражения электрическим током не предпринимайте никаких действий, не указанных в** данной **инструкции.**
- **Телевизор не содержит деталей, которые можно починить или заменить самостоятельно! Не снимайте крышку телевизора.**

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **Если телевизор установлен на неустойчивое основание, возникает риск его падения.**
- **Во избежание несчастных случаев, особенно с детьми, используйте подставки, рекомендуемые производителем ТВ.**
- **Используйте только надежные подставки. Не допускайте свисания телевизора с края подставки. Расскажите детям об опасности падения телевизора.**
- **Не устанавливайте телевизор на высокую мебель (например, на книжный или посудный шкаф), не закрепив предварительно и шкаф, и телевизор.**
- **Не подстилайте под телевизор ткань или иной материал.**



Безопасная установка
Чтобы предотвратить падение телевизора вперед, используйте закрепляющий ремень



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. **Прочитайте инструкцию** – Перед включением телевизора прочитайте инструкцию по эксплуатации.
2. **Сохраните инструкцию** – Сохраните инструкцию для использования в дальнейшем.
3. **Соблюдайте меры предосторожности** – Все меры предосторожности должны быть предприняты вами.
4. Следуйте инструкции - Соблюдайте все по инструкции.




5. **Вода и влажность** – Рядом с телевизором не должно быть воды.
6. **Тележки и подставки** –Используйте тележки и подставки, рекомендованные производителем телевизора.
7. Монтирование на стену - Монтируйте телевизор на стену, как указано производителем телевизора.
8. **Вентиляция** – Установите телевизор таким образом, чтобы не препятствовать вентиляции.
9. **Источники тепла** – Устанавливайте телевизор вдали от источников тепла, таких как радиаторы, печи и т.п.
10. **Источники питания** – Подключайте телевизор к источнику питания, как указано в инструкции или на корпусе телевизора.
11. **Заземление** – Примите соответствующие меры предосторожности.
12. Шнур питания - Расположите шнур питания таким образом, чтобы на него не наступили ногами и ничего на него не ставили.
13. **Очистка** – Чистите телевизор так, как рекомендует производитель телевизоров.
14. **Линии электропередачи** – Наружная антенна не должна находиться вблизи линий электропередачи.
15. **Заземление наружной антенны** – Если к телевизору подсоединена наружная антенна, необходимо ее заземлить во избежание ударов током и накопления статического заряда.
16. **Выключение на длительный период** – Если телевизор не будет использован в течение длительного периода, отключите шнур питания от розетки.
17. **Попадание жидкости и мелких предметов внутрь корпуса** – Не допускайте попадания жидкости и мелких предметов через щели внутрь корпуса телевизора.
18. Сервисное **обслуживание** – Сервисное обслуживание требуется, если:
    - Поврежден шнур питания или вилка шнура питания.
    - На телевизор что-то упало или внутрь корпуса попала жидкость.
    - Телевизор попал под дождь.
    - Телевизор не работает или демонстрирует заметные отклонения от правильной работы.
19. Не препятствуйте вентиляции, накрывая телевизор газетами, салфетками и т.п.

Не ставьте на телевизор источники открытого огня, такие как горящие свечи и т.п.

Розетка, к которой подключен телевизор, должна иметь заземление.

Должна быть обеспечена возможность оперативного отключения телевизора от электросети.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Предупреждение
Внутренние части телевизора находятся под высоким напряжением. Не открывайте заднюю крышку корпуса. По вопросам технического обслуживания и ремонта обращайтесь только к специалистам.



Предупреждение
Во избежание воспламенения и удара электрическим током не держите телевизор под дождем и не допускайте попадания влаги на корпус



Предупреждение
Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия и открытые части телевизора. Не допускайте попадания никаких жидкостей на поверхность телевизора.



Внимание
При размещении телевизора внутри стеллажа или полки обеспечьте минимальное расстояние до стенок. Перегрев телевизора при работе может привести к сокращению срока службы телевизора и вызвать возгорание.



Внимание
Не вставайте на телевизор, не наклоняйте его и не допускайте ударов по корпусу или подставке телевизора.
Следите за поведением детей.



Внимание
Не размещайте телевизор на неустойчивом основании.
Падение телевизора может вызвать травму людей или повреждения телевизора.



Внимание
Если вы не планируете использовать телевизор в течение длительного времени, отключите питание и выньте кабель питания из розетки.




Внимание
Избегайте попадания на телевизор прямого света и тепла от солнца и других источников. Не ставьте телевизор на другие нагревающиеся приборы, например, на видео- и аудиопроигрыватели. Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе телевизора. Отсутствие вентиляции может привести к сбоям в работе. Не допускайте перегибание и зажим кабеля питания.

ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМОВ

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ


ПРИМЕЧАНИЕ: ниже приведена только функциональная схема расположения кнопок. фактическое расположение может отличаться.

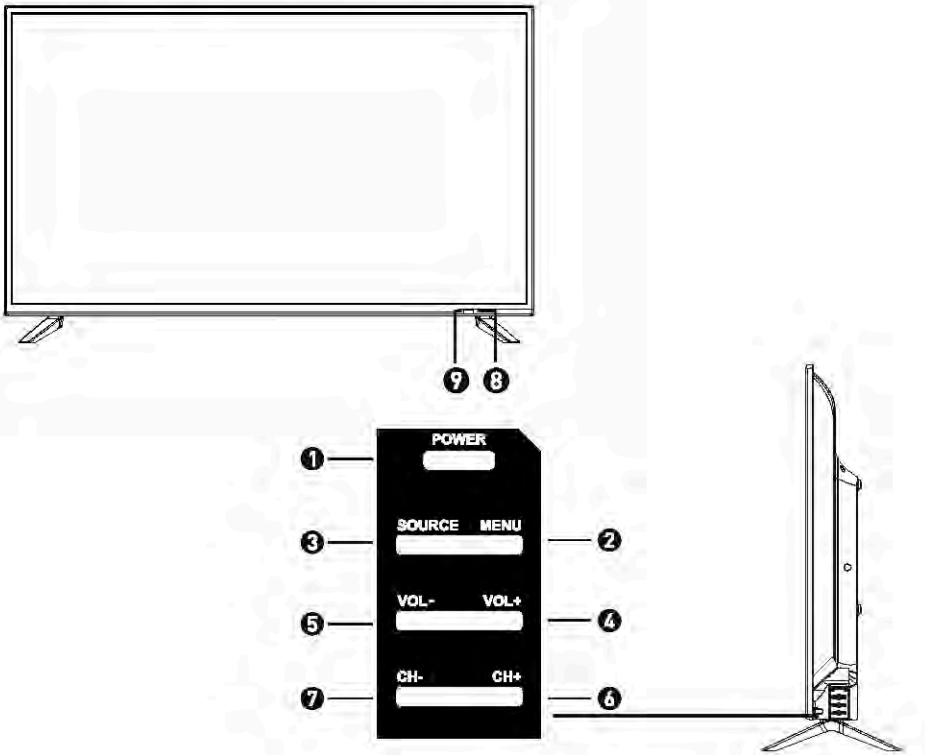

1. POWER: Кнопка включения/отключения питания телевизора.
2. MENU: Кнопка для отображения главного меню.
3. SOURCE: Кнопка для выбора источника сигнала.
4/5. VOL+/-: Кнопки для увеличения / уменьшения громкости.
6/7. CH+/-: Кнопки для переключения каналов.
8. ИК-ПРИЕМНИК: получает инфракрасный сигнал от пульта дистанционного управления.
9. LED ИНДИКАТОР: индикатор состояния.

ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМОВ

РАЗЪЕМЫ

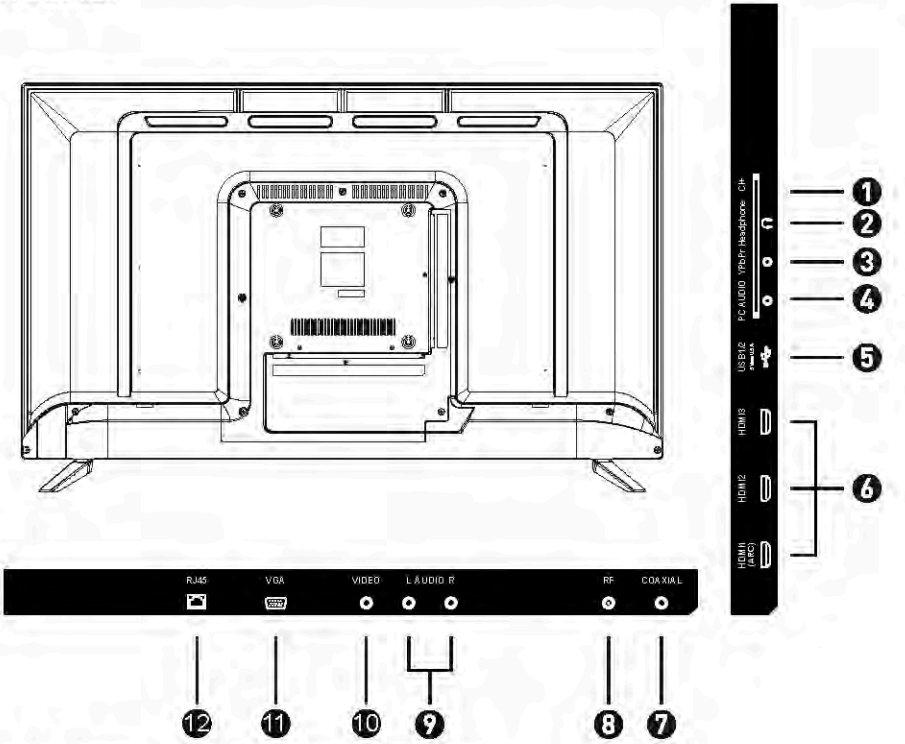

1. CI +: Гнездо модуля условного доступа (CAM).
2. EARPHONE: Разъем для наушников.
3. YPbPr: Компонентный видеовход.
4. PC AUDIO: Входной порт для подключения его к выходному аудиоразъему ПК.
5. USB: Входной порт USB.
6. HDMI: Разъем HDMI -мультимедийный интерфейс высокой четкости.
7. COAXIAL: Разъем коаксиального кабеля.
8. RF: Антенный вход ТВ-сигнала.
9. AUDIO IN L/R: Вход правого и левого звуковых каналов.
10. VIDEO IN: Вход видео сигнала.
11. VGA: Входной порт для подключения ПК.
12. RJ45: Разъем для подключения к сетевому оборудованию.

Примечание: *Расположение и названия разъемов на телевизоре могут отличаться в зависимости от модели телевизора, в некоторых моделях телевизоров возможно отсутствие ряда разъемов.*

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Пульт дистанционного управления (ПДУ) работает только в зоне приема инфракрасного сигнала телевизором. Убедитесь, что между ПДУ и телевизором нет препятствий, мешающих приему сигнала.

1. POWER: Кнопка включения телевизора/ перехода в режим ожидания.
2. HOME: Вход/выход с домашней страницы.
3. SLEEP: Кнопка установки времени выключения телевизора.
4. SUB: Для отображения субтитров в режиме USB.
5. FAV: Кнопка отображения списка избранных телеканалов.
6. NUMBER KEYS: Цифровые кнопки для ввода номеров телеканалов.
7. AUDIO: Переключение аудио канала при воспроизведении DVD или мультимедиа..


   I/II: В режиме телевизора нажмите эту кнопку, чтобы выбрать режим стерео.
8. : Кнопка переключения между текущим и предыдущим телеканалом.
9. MUTE: Кнопка блокировки или разблокировки звука.
10. VOL: Кнопка увеличения/уменьшения громкости.
11. CH: Кнопка переключения каналов.
12. MOUSE: Включение и выключение функции мыши.
13. INFO: Отображение информации текущего телеканала.
14. SOURCE: Кнопка выбора источника сигнала.
15. NAVIGATION KEYS ◄/►/▼/▲ и OK): Кнопки для перемещения по меню и подтвержения настроек.
16. MENU: Кнопка отображения меню.
17. EXIT: Кнопка выхода из меню.
18. P.SIZE: Кнопка выбора размера изображения.

    : Отображает основной индекс в режиме телетекста.
19. GUIDE: Отображение Electronic Program Guide.

    : Раскрывает скрытую информацию, такую как ответы на викторину в режиме ТЕЛЕТЕКСТ.
20. S.MODE: Кнопка выбора режима звука.

    : Заморозить многостраничное изменение в режиме телетекста.
21. P.MODE: Кнопка выбора режима изображения.

    : Отображает верх, низ или всю страницу.

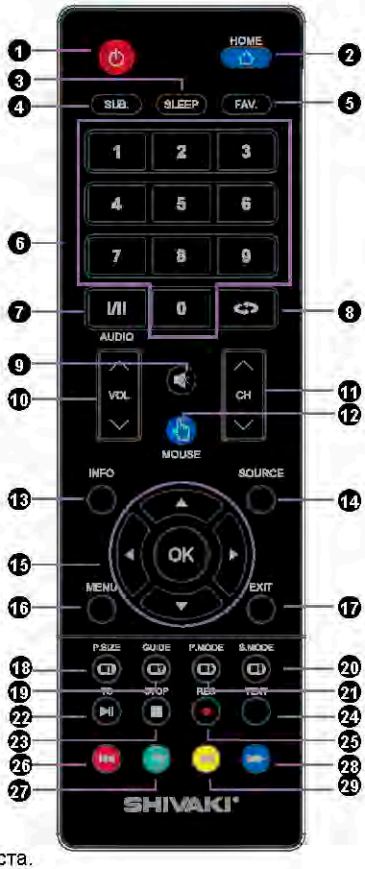

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

22. ▶‖: Воспроизведение/Пауза.
    TS: В режиме DTV , нажмите кнопку TS, чтобы запустить функцию задержки, нажмите кнопку ▶‖, чтобы начать воспроизведение программы задержки, нажмите кнопку ■ , чтобы завершить функции задержки.
23. ■ : Остановка воспроизведения.
24. TEXT: Пауза и возобновление воспроизведения телетекста.
25. REC/ ●: В режиме DTV , нажмите кнопку REC, чтобы запустить запись, нажмите кнопку ■ , чтобы остановить запись.
26. ⏮: Предыдущий файл или раздел.
27. ⏭: Следующий файл или раздел.
28. ▶▶: Ускоренное воспроизведение/перемотка вперед.
29. ◀◀ : Ускоренное воспроизведение/перемотка назад.
    ● ● ● ● Нажмите кнопку соответствующего цвета для прямого доступа к функциям в режиме ТЕЛЕТЕКСТ или EPG OSD.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В ПДУ

1. Откройте крышку отсека для элементов питания.
2. Установите 2 новых элемента питания AAA 1,5В, соблюдая полярность (маркировка + и - на элементе питания должна соответствовать маркировке в отсеке).
3. Закройте крышку отсека.

Примечание:
Установите новые элементы питания, когда
работа ПДУ неустойчива или телевизор не работает должным образом с ПДУ.



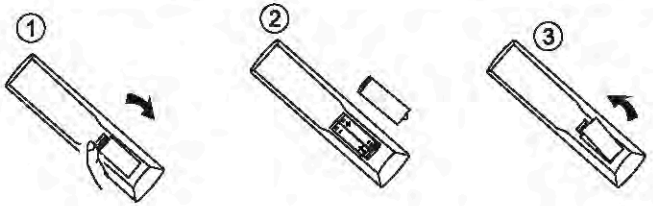


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

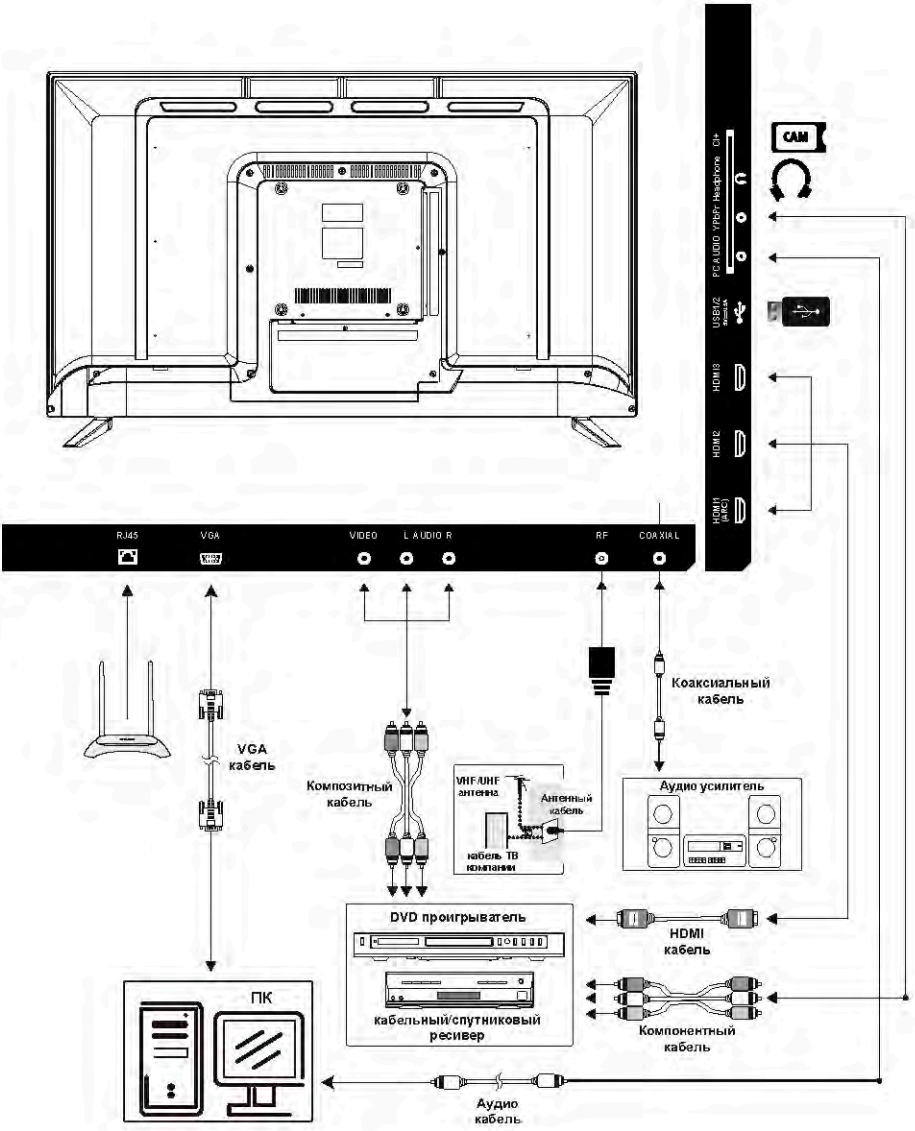


МОНТАЖ ТЕЛЕВИЗОРА НА СТЕНЕ

1. Поместите телевизор передней панелью вниз на мягкую поверхность на столе, чтобы не поцарапать экран.
2. Используйте отвертку, чтобы открутить винты, которые фиксируют подставку. Снимите подставку (смотрите рисунок 1 и 2).
3. Для крепления на стену следует использовать настенный кронштейн, рекомендованный производителем (в комплект поставки не входит, приобретается отдельно).
4. Просверлите отверстия должным образом на стене (рисунок 3 только для справки) и закрепите кронштейн винтами.
5. С помощью отвертки зафиксируйте крепление кронштейна на задней панели телевизора. Затем повесьте телевизор на стену.

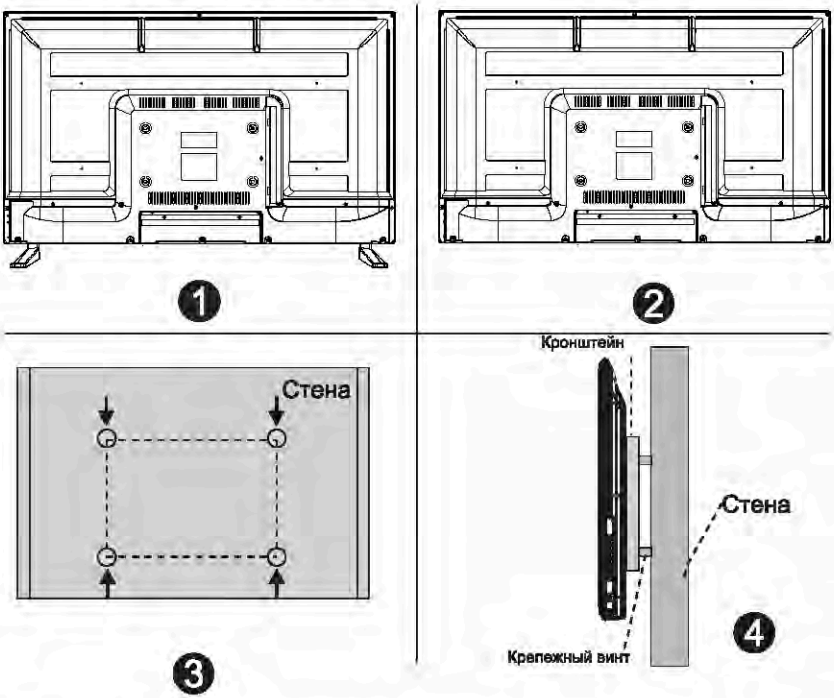

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Используйте кронштейн с креплением типа VESA.
- Производитель не несет ответственности за неправильно выполненный монтаж, повлекший повреждение телевизора.

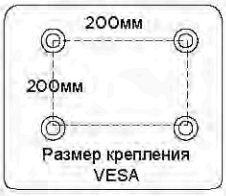

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА




1. Подключите телевизор к розетке.
2. Нажмите кнопку POWER на пульте дистанционного управления, чтобы загорелся зеленый светодиодный индикатор телевизора. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Всегда отключайте телевизор от электрической розетки, когда телевизор не будет использоваться в течение длительного периода времени. Кнопка POWER на передней панели используется только для переключения телевизора в режим ожидания, она не отключает устройство от основного напряжения. Чтобы полностью отключить основное напряжение, выньте вилку из розетки.
3. Нажмите клавишу ▼ / ▲ / ◄ / ► и следуйте инструкциям ниже, чтобы управлять телевизором.

Примечание: Все изображения приведены в ознакомительных целях. Приобретенное изделие может отличаться от показанного на изображении.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и технические характеристики выпускаемой техники без предварительного уведомления. Перед покупкой проверяйте заявленные характеристики и комплектацию на сайте производителя.

МАСТЕР НАСТРОЙКИ

Первичные настройки системы появятся при первом включении телевизора. Пожалуйста, следуйте руководству которое отображается на экране. Нажмите кнопку OK, чтобы начать настройку.

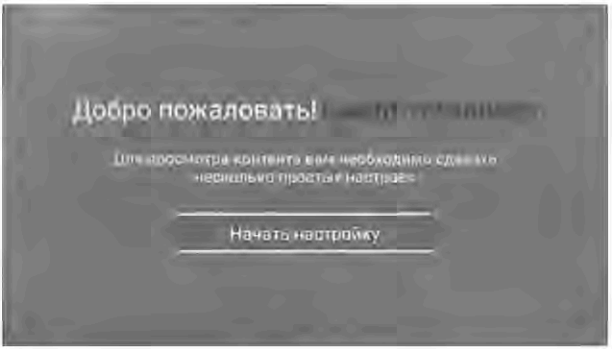

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ


Нажмите кнопку ▼ /▲ для выбора языка.



Нажмите кнопку ▼ /▲ для выбора временной зоны.



Нажмите кнопку ▼ /▲ для выбора вашей сети.

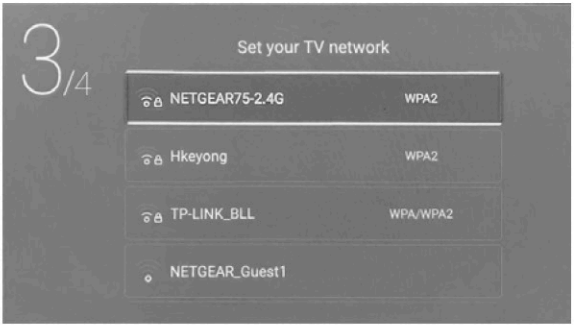

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ

Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать руководство по просмотру телевизора.
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать способ просмотра телевизионных программ или источника сигнала: Домашняя страница / ATV / DTV / AV / YPBPR / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / VGA.



ИСТОЧНИК СИГНАЛА (SOURCE)

Нажмите кнопку SOURCE для входа в меню выбора источника сигнала
Нажмите кнопку ▼ /▲ для выбора источника сигнала.
Нажмите кнопку OK для подтвержденя выбора источника сигнала.



ГЛАВНОЕ МЕНЮ (MENU)

Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в главное меню.
Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать нужный пункт меню, нажмите кнопку OK, для выбора.
(Доступно для выбора: Домашняя страница (Home) / Источник сигнала (Source) / Изображение (Picture) / Звук (Sound) / Канал (Channel) / Блокировка (Lock) / Общие настройки (Common) / Первоначальные настройки (Advance)).



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ

ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА (HOME)

Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать меню HOME. Нажмите кнопку ▼ / ▲для выбора.



НАСТРОЙКИ (SETTINGS)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора меню Settings , затем нажите OK для входа в настройки.




Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора необходимого пункта меню, затем нажите OK для входа.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ

СЕТЬ (NETWORK)


Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора сети.

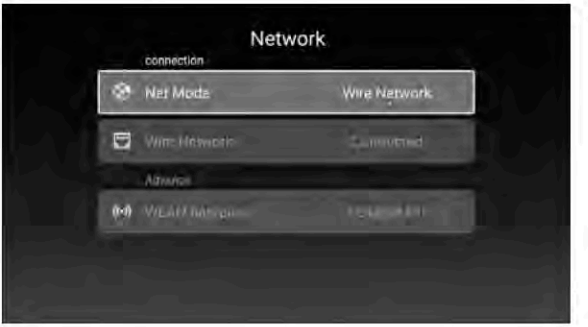

ВРЕМЯ (TIME)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора, затем нажите OK для входа.




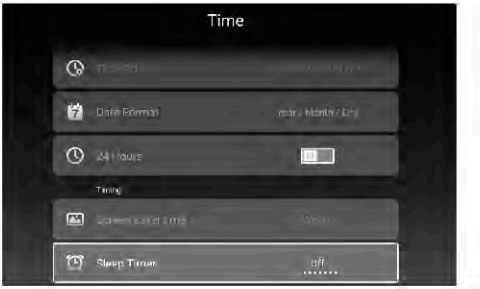

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ (COMMON)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора, затем нажите OK для входа.



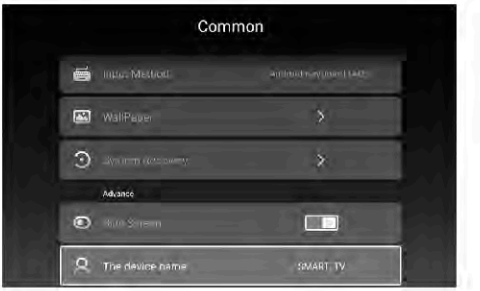

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ

СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ(SYSTEM INFO)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора, затем нажите OK для входа.






ИЗОБРАЖЕНИЕ (PICTURE)

Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в главное меню.
Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора меню Picture.
Нажмите OK для входа в подменю.







РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ (PICTURE MODE)

Выделите элемент и нажмите кнопку OK, чтобы войти в подменю, в котором отображается выбранный режим изображения.

Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать Стандартный (Standard) / Динамический (Dynamic) / Мягкий (Soft) / Яркий (Vivid) / Пользовательский (User).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ

Стандартный (Standard)	Делает изображение стандартным.
Динамический (Dynamic)	Повышает контрастность, цвет и четкость изображения, таким образом, что картина в динамике сбалансирует цвет.
Мягкий (Soft)	Уменьшает контрастность, цвет и четкость изображения, таким образом, чтобы экран выглядел мягким.
Яркий (Vivid)	Увеличивает контрастность, цвет и четкость изображения, таким образом, чтобы сделать цвет более ярким.
Пользовательский (User)	Дает возможность выбрать настройки изображения.

КОНТРАСТНОСТЬ/ЯРКОСТЬ/ЦВЕТ/РЕЗКОСТЬ/ОТТЕНОК/ПОДСВЕТКА (CONTRAST/ BRIGHTNESS/COLOR/SHARPNESS/HUE/BACKLIGHT)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора, и нажмите кнопку ◄ / ► чтобы регулировать.

Контрастность (Contrast)	Отрегулируйте контрастность изображения.
Яркость (Brightness)	Отрегулируйте яркость изображения.
Цвет (Color)	Отрегулируйте плотность цвета изображения.
Резкость (Sharpness)	Отрегулируйте резкость краев изображения.
Оттенок (Hue)	Отрегулируйте яркость оттенка.
Подсветка (Backlight)	Отрегулируйте яркость подсветки экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Контрастность/Яркость/Цвет/Резкость/Оттенок/Подсветка можно регулировать только в пользовательском режиме.

ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА (NOISE REDUCTION)

Настройка параметра для устранения интенсивности шума изображения.

Нажмите кнопку▼ / ▲ для выбора Noise Reduction, и нажмите кнопку ◄ / ► для выбора.

(Доступно для выбора: Выкл(Off),Низкий(Low), Средний (Middle), Высокий (High), Авто (Auto)).

СООТНОШЕНИЕ СТОРОН (ASPECT RATIO)

Нажмите кнопку▼ / ▲ для выбора Aspect Ratio, и нажмите кнопку ◄ / ► для выбора.

(Доступно для выбора: 16:9, 4:3, Масштаб1 (Zoom1), Масштаб2 (Zoom2)).

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (COLOR TEMP)

Позволяет изменить цветовой оттенок изображения в соответствии с вашими требованиями.

Нажмите кнопку▼ / ▲ для выбора Color Temperature, и нажмите кнопку ◄ / ► для выбора.

(Доступно для выбора: Холодный (Cool), Нормальный (Normal), Теплый (Warm)).

Холодный (Cool)	Придает изображению нежно синий оттенок.
Нормальный (Normal)	Делает изображение ярким.
Теплый (Warm)	Придает изображению нежно красный оттенок.

ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ (MORE SETTINGS)

Нажмите кнопку▼ / ▲ для выбора More Settings.
Нажмите кнопку OK, чтобы войти в подменю.




ДИНАМИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДСВЕТКИ (DLC)

Нажмите кнопку▼ / ▲ для выбора DLC. Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора Вкл. (On)/Выкл. (Off.).

ЗВУК (SOUND)

Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в главное меню.
Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора меню Sound.
Нажмите OK для входа в подменю.

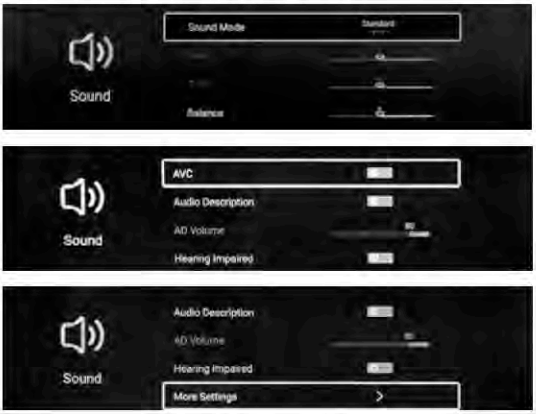

РЕЖИМ ЗВУКА (SOUND MODE)

Нажмите кнопку▼ / ▲ для выбора Sound Mode.
Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора Стандартный (Standard)/Музыка (Music)/Кино (Movie)/Новости (News)/Пользовательский (User).

Стандартный (Standard)	Создает сбалансированный звук во всех средах.
Музыка (Music)	Сохраняет оригинальный звук. Хорошо для музыкальных программ.
Кино (Movie)	Усиливает высокие и низкие частоты для насыщенного звучания.
Новости (News)	Улучшает звучание голоса.
Пользовательский (User)	Выберите, чтобы настроить параметры изображения.

НИЗКАЯ ЗВУКОВАЯ ЧАСТОТА (BASS)

Настройка низких частот, увеличивает или уменьшает низкочастотные звуки.
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Bass.Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора.

ВЫСОКАЯ ЗВУКОВАЯ ЧАСТОТА (TREBLE)

Настройка высоких частот, увеличивает или уменьшает высокочастотные звуки.
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Treble. Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора.

БАЛАНС (BALANCE)

Настройка баланса между левым и правым динамиками
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Balance. Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора.

AVC

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора AVC. Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора Вкл. (On)/ Выкл. (Off.).
Примечание: После открытия “AVC”, как только громкость установлена, она может поддерживать громкость динамика устойчивой независимо от того, какая существует разница громкости звука на каждом канале.

ОПИСАНИЕ АУДИО (AUDIO DESCRIPTION)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Audio Description. Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора Вкл. (On)/ Выкл. (Off.).

ГРОМКОСТЬ АУДИО ОПИСАНИЯ (AD VOLUME)

Чтобы настроить громкость аудио описания (audio description volume) нажмите кнопку ◄ / ► для выбора. (AD Vloume доступно только при включенном AUDIO DESCRIPTION)

ФУНКЦИЯ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ЬHEARING IMPAIREDЯ

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Hearing Impaired. Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора Вкл. (On)/ Выкл. (Off.).

ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ (MORE SETTINGS)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора More Settings. Нажмите кнопку OK, чтобы войти в подменю.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ

ЦИФРОВОЙ АУДИОВЫХОД (DIGITAL AUDIO OUTPUT)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Digital Audio Output.

Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора Выкл. (Off.)/PCM/RAW.

ЗАДЕРЖКА SPDIF (SPDIF DELAY)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора SPDIF Delay. Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора.

ЗВУК ВОКРУГ (SURROUND)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Sorround. Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора Вкл. (On)/ Выкл. (Off.).


РЕЖИМ AUDIO ONLY

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Audio Only. Нажмите OK для входа в подменю.

КАНАЛ (CHANNEL)

Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в главное меню.
Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора меню Channel.

Нажмите OK для входа в подменю.

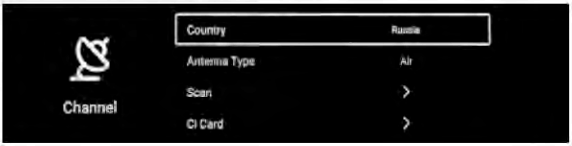



СТРАНА (COUNTRY)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Country. Нажмите OK для входа, чтобы выбрать страну.

СКАНИРОВАНИЕ (SCAN)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Scan. Нажмите OK для входа в подменю.
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Автонастройка (AutoScan)/Ручная настройка цифровых каналов (Digital Munual Scan).




ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ

Автонастройка (Auto Scan)

Функция Автонастройки выполняет поиск каналов автоматически.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Auto Scan, затем нажмите OK для начала автоматического поиска.

Если вы хотите остановить поиск, нажмите кнопку EXIT или кнопку MENU.

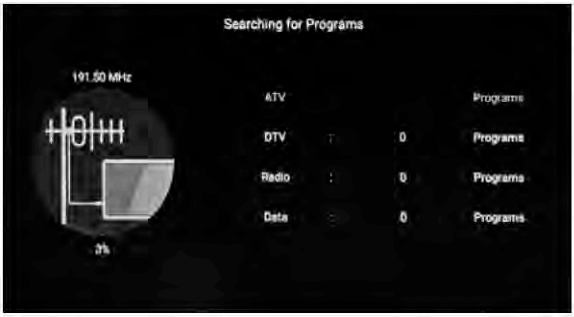


Ручная настройка цифровых каналов (Digital Manual Scan)

Функция Ручная настройка цифровых каналов выполняет поиск каналов вручную. Данную функция работает только при входном DTV сигнале.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Digital Manual Scan, и нажмите OK для входа в подменю.


Нажмите кнопку EXIT или кнопку MENU для выхода.

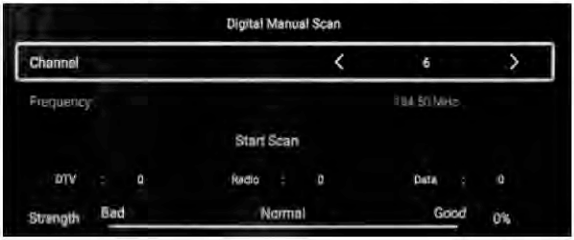

CI КАРТА (CI CARD)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора CI Card. Нажмите OK для входа в подменю.


Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора CAM Меню (CAM Menu)/CAM Пин Код (CAM Pin Code).

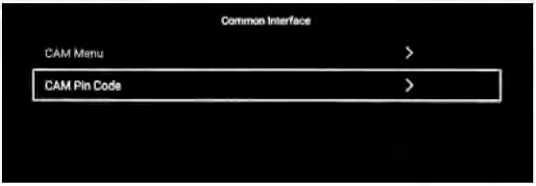

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ

СПИСОК КАНАЛОВ (CHANNEL LIST)

Данная функция позволяет посмотреть все настроенные программы.
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Channel List. Нажмите OK для входа в подменю.
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Все (All)/Избранное (Favorite).

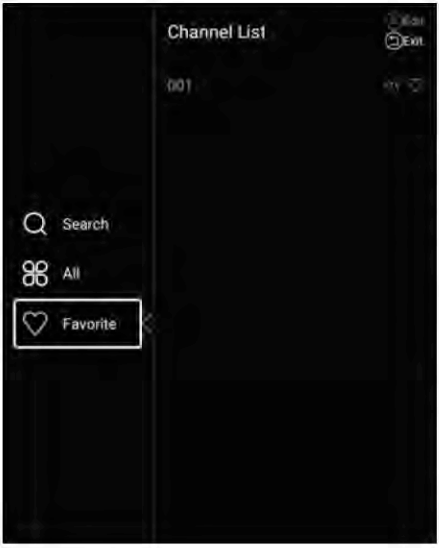

Все (All)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора All. Нажмите кнопку MENU, чтобы отредактировать каналы. (Доступно для выбора: Переместить (Move)/ Наверх (Top)/Избранное (Favorite)/ Удалить (Delete)/ Пропустить (Skip). Если канал отмечен в качестве аналогового, его можно переименовать.

Избранное (Favorite)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Favorite. Нажмите кнопку MENU, чтобы отредактировать избранные каналы. (Доступно для выбора: Избранное (Favorite)/Удалить (Delete)).

EPG

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора EPG. Нажмите OK для входа в подменю.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ

БЛОКИРОВКА (LOCK)

Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в главное меню. Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора меню Lock. Нажмите OK для ввода пароля, чтоб войти в подменю. (Пароль по умолчанию: 0000)





Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Сменить пароль (Change Password)/Блокировка системы (System Lock).

СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ (CHANGE PASSWORD)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Change Password. Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы установить пароль.

БЛОКИРОВКА СИСТЕМЫ (SYSTEM LOCK)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора System Lock. Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать Вкл. (On)/Выкл. (Off).

БЛОКИРОВКА КНОПОК (KEY LOCK)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Key Lock. Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать Вкл. (On)/Выкл. (Off).

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ (PARENTAL GUIDANCE)


Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Parental Guidance. Нажмите кнопку ◄ / ►, чтобы выбрать Выкл. (Off)/5~18.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ (COMMON)

Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в главное меню.
Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора меню Common.
Нажмите OK для входа в подменю.



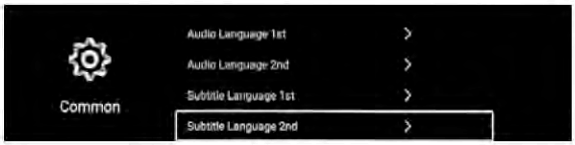



НАСТРОЙКА PVR (PVR SETTING)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора PVR Setting. (Настройка PVR доступна только в источнике сигнала DTV.) Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Выбор диска (Select Disk)/ Формат (Format)/ Скорость (Speed)/ Список записей (Record List). Нажмите OK для входа в подменю.

НАСТРОЙКИ ТАЙМЕРА (TIMER SETTINGS)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Timer Settings.
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора OSD таймер (OSD Timer)/Таймер Автотключения (Autostandby Timer)/Таймер сна (Sleep Timer). Нажмите OK для входа в подменю.



OSD ТАЙМЕР (OSD TIMER)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора OSD Timer.
Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора Выкл. (Off)/5сек (5sec)/15 сек (15sec)/30 сек (30sec)/ 40сек (40sec).

ТАЙМЕР АВТОТКЛЮЧЕНИЯ (AUTOSTANDBY TIMER)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Autostandby Timer. Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора Выкл. (Off)/3 часа (3hour)/4 часа (4hour)/5часов (5hour).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ

ТАЙМЕР СНА (SLEEP TIMER)
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Sleep Timer.
Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора Выкл. (Off)/15мин (15min)/30мин (30min)/45мин (45min)/ 60мин (60min)/90мин (90min)/120мин (120min)/240мин (240min).

СИНИЙ ЭКРАН (BLUE SCREEN)
Данная функци позволяет установить синий цвет фона, когда нет входного сигнала.
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Blue Screen. Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора Вкл. (On)/Выкл. (Off).

ТЕЛЕТЕКСТ (TELETEXT)
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Teletext.
Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора Арабский (Arabic)/Западный Восток (West East)/Запад (West)/Фарси (Farsi)/Русский (Russian).

ЯЗЫК АУДИО 1 (AUDIO LANGUAGE 1st)
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Audio Language 1st. Нажмите OK&▼ / ▲ для выбора языка аудио.

ЯЗЫК АУДИО 2 (AUDIO LANGUAGE 2nd)
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Audio Language 2nd. Нажмите OK&▼ / ▲ для выбора языка аудио.

ЯЗЫК СУБТИТРОВ 1 SUBTITLE LANGUAGE 1st
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Subtitle Language 1st. Нажмите OK&▼ / ▲ для выбора языка субтитров.

ЯЗЫК СУБТИТРОВ 2 SUBTITLE LANGUAGE 2nd
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Subtitle Language 2nd.Нажмите OK&▼ / ▲ для выбора языка субтитров.

НАСТРОЙКА HDMI CEC (HDMI CEC SETUP)
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора HDMI CEC Setup. Нажмите OK для входа в подменю.



Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора CEC/Автовключение питания ТВ (TV Auto Power On)/ Автовыключение питания устройства (Device Auto Power Off)/ARC/ Список устройств (Device List).

CEC
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора CEC, и нажмите кнопку ◄ / ► для выбора Вкл. (On)/ Выкл. (Off). Следующие функции доступны только в том случае, если в CEC выбрано Вкл. (On).

Автовключение питания ТВ (TV Auto Power On)
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора TV Auto Power On, и нажмите кнопку ◄ / ► для выбора Вкл. (On)/Выкл. (Off).

Автовыключение питания устройства (Device Auto Power Off)
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Device Power Off, и нажмите кнопку ◄ / ► для выбора Вкл. (On)/Выкл. (Off).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ

ARC

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора ARC, и нажмите кнопку ◄ / ► для выбора Вкл. (On)/ Выкл. (Off)..

СПИСОК УСТРОЙСТВ (DEVICE LIST)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Device List, нажмите кнопку OK, чтобы войти.

СБРОС МЕНЮ (MENU RESET)

Восстановление настроек по умолчанию.
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Menu Reset.
Нажмите OK для входа в подменю.



ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ (ADVANCE)

Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в главное меню.
Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора меню Advance.
Нажмите OK, чтобы войти в Системные настройки (System Setting).
(См. домашнюю страницу - раздел Настройки)

МЕДИА (MEDIA)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◄ / ►, чтобы выбрать Мультимедиа (Multimedia) в разделе ДРУГИЕ (OTHERS) на домашней странице, или нажмите кнопку MEDIA на пульте дистанционного управления и нажмите кнопку OK, чтобы войти в Медиа Центр (Media Center).
Нажмите кнопку ◄ / ► для выбора Все (All)/Видео (Video)/Аудио (Audio)/ Изображение (Image).



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ МЕНЮ

ВИДЕО (VIDEO)

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Видео (Video) или Все (All),и нажмите кнопку ▼/▲ /◄ / ► и нажмите кнопку ▼/▲ /◄ / ►, чтобы выбрать Фильмы (Movies) . Нажмите кнопку Menu, чтобы отобразить параметры настройки в левой части экрана.



АУДИО (AUDIO)

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Аудио (Audio) или Все (All), и нажмите кнопку ▼/▲ /◄ / ►, чтобы выбрать Музыка (Music).



ИЗОБРАЖЕНИЕ (IMAGE)

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Изображение (Image) или Все (All), аи нажмите кнопку ▼/▲ /◄ / ►, чтобы выбрать Картинки (Pictures).



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в службу технической поддержки, выполните простые проверки. Если проблема не будет устранена, отключите телевизор и позвоните в службу технической поддержки по горячей линии.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Отсутствует звук и изображение.	- Проверьте, что шнур электропитания вставлен в настенную розетку. - Проверьте, что вы нажали кнопку ⏻ на пульте дистанционного управления. - Проверьте настройки контрастности и яркости изображения.
Сигнал не получен должным образом	- Плохое изображение может появляться на вашем телевизоре, если рядом находятся высокие здания или горы. Вы можете настроить изображение с помощью ручного управления: обратитесь к инструкции по настройке внешней антенны. Если вы используете комнатную антенну отрегулируйте направление антенны для оптимального приема.
Нет изображения	- Проверьте правильность подключения антенны на задней панели телевизора. - Просмотрите другие каналы.
Есть изображения, нет звука	- Попробуйте увеличить громкость. - Проверьте, не выключен ли звук телевизора.
Есть звук, нет изображения	- Попробуйте настроить контрастность и яркость.
Статический шум, плохое качество видео и аудио	- Проверьте, подключена ли антенна на задней панели телевизора.
Ломаные линии на экране	- Проверьте отсутствие радиопомех от электрических приборов или электрооборудования.
Пульт не работает	- Проверьте, что между телевизором и пультом дистанционного управления отсутствуют препятствия. - Проверьте правильность установки батареек, согласно полярности («+» на «+», «-» на «-»). - Проверьте, что пульт находится в пределах зоны действия или угла. - Вставьте новые батарейки.
Нет видео (режим ПК)	- Проверьте, правильно ли подключен кабель к порту VGA.
Вертикальные полоски (режим ПК).	- Войдите в главное меню и отрегулируйте вертикальное положение.
Горизонтальные полоски (режим ПК).	- Войдите в главное меню и отрегулируйте горизонтальное положение.
Экран слишком яркий или темный (режим ПК)	- Отрегулируйте яркость или контрастность в главном меню.
Нет ответа от ПК	- Проверьте, установлено ли разрешение экрана ПК на совместимое разрешение для телевизора.
Линии, появляющиеся при подключении устройства к порту RCA	- Убедитесь, что вы используете кабель хорошего качества.
Проблемы не решены	- Отключите кабель питания и подождите 30 секунд, затем снова подключите к розетке. Если проблемы не устранены, не пытайтесь ремонтировать телевизор самостоятельно. Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не оставляйте на телевизоре неподвижное изображение, будь то видео на паузе, экранное меню и т. д. в течение длительного периода времени, это может привести к повреждению дисплея и может вызвать резкое увеличение изображения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВ система	PAL,SECAM,DVB-T/C/T2
Размер экрана , дюйм	43"
Разрешение	1920x1080
Выходная мощность динамиков, Вт	2x8
Источник электропитания	100-240 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность, Вт	54
Класс энергетической эффективности	A+
Потребление энергии, кВт*ч/год	78.8
Удельная мощность рабочего режима, Вт/см^2	0.016
Потребляемая мощность изделием в режиме ожидания, Вт	0.5
Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме, Вт	0

WiFi
2400~2483.5
Менее чем 1000 mW

Примечание: Все изображения приведены в ознакомительных целях. Приобретенное изделие может отличаться от показанного на изображении.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и технические характеристики выпускаемой техники без предварительного уведомления. Перед покупкой проверяйте заявленные характеристики и комплектацию на сайте производителя.

ДОПУСКИ ПО ПИКСЕЛЯМ

Ряд эргономических требований к качеству изображения, получаемого с помощью LCD/ LED панелей, определяется по таким критериям, как яркость, контрастность, отражение, равномерность подсветки и цветовая равномерность, читаемость текста, мерцание, количество дефектных пикселей. Стандарты качества определяют 4 класса LCD/ LED панелей. Большинство панелей соответствуют допуску класса II.

Стандарт различает 4 типа дефектных пикселей

Тип 1 – постоянно горящие пиксели (белые);
Тип 2 – постоянно не горящие пиксели (чёрные);
Тип 3 – пиксели с другими дефектами, включая дефекты сабпикселей и ячеек RGB, составляющих пиксель. Это означает постоянно горящие красные, зеленые и голубые пиксели;
Тип 4 - (группа дефектных пикселей) – несколько дефектных пикселей в квадрате 5x5 пикселей.

Допустимое число дефектных пикселей на миллион пикселей

Класс	ТИП -1	ТИП- 2	ТИП-3	Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 1 или типа 2	Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 3
I	0	0	0	0	0
II	2	7	7	0	2
III	5	15	50	0	5
IV	50	150	500	5	50

Все LCD/LED панели телевизоров SHIVAKI соответствуют классу II.

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
ООО «ВидеоТехника – Сервис»	Абакан	г. Абакан, ул. Баумана, д.3.	3902	279132
СЦ Импульс	Абакан	г. Абакан, ул. Кати Перекрещенко, 22	3902	282807
Сервисный центр "ВиА-Сервис"	Аксай	г. Аксай, ул. Чапаева, д. 175		8-988-585-64-20, 8-900-127-94-20
ООО "ТехноТрейд"	Анапа	г.Анапа, ул. Анапское шоссе, д. 1Г		8 967 653-81-33
Техносервис	Арзамас	г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 4	83147	7-73-82, 7-07-40
ИП Загородняя С.М.	Архангельск	г. Архангельск, Первомайская ул. , д. 22	8182	43-09-61
СЦ "Мир"	Архангельск	г.Архангельск, ул. Гагарина, д. 1	8182	27-55-10, 27-60-66
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Астрахань	г.Астрахань, ул. Н.Островского, 148А, офис 202 ; ул. Ташкентская, д.13А	8512	238-310, 238-311, 63-12-00
Сервисная компания ЭЛКОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51А	8512	63-27-27
АСЦ"КРАВТ-СЕРВИС"	Балашов	г. Балашов, ул. Луначарского, д.102	917	213-17-78
Сервисный центр "Клен"	Барнаул	г. Барнаул, ул.Власихинская, 49а/16	3852	319-912, 256-795
Диод	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 23-58-20
ООО "Максимум"	Барнаул	г.Барнаул, ул. Смирнова, д.73А	3852	33-66-08
ООО «Альфасервис»	Барнаул	г.Барнаул, ул. Попова, д.55	3852	60-13-49; 48-50-67
Экран	Белая Калитва	г. Белая Калитва, ул. Калинина, 29	86383	2-56-66; 2-70-87
Проксима	Белгород	г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3	4722	34-03-22
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	Бийск	г. Бийск, пер.Кирова, д.8	3854	35-69-70
Сервисный Центр "Технополис"	Благовещенск	г. Благовещенск, ул. Чайковского, д.7	6142	360-260
Лексика-Электроникс	Братск	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	3953	45-99-07; 45-98-96
Техсервис	Брянск	г. Брянск, пер. Авиационный, д.3, корп.2	4832	62-21-21
ТК "Современный ДОМ"	Брянск	г.Брянск, пр-т Ст.Димитрова д.72	4832	58-02-02
РемБытТехника	Бугуруслан	Оренбургская обл., Бугурусланский р-н, с. Михайловская, пер. Сиреневый, 2	35352	9-10-99;89228022158
ИП Гилазова Н.М.	Бузулук	г. Бузулук, 2 микрорайонн, д. 34	35-342	57-147; 57-787
ТКТ "Орбита"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23а	8162	94-80-10; 61-12-00; 33-59-18;
ООО "АльдаБытСервис"	Владикавказ	г. Владикавказ, переулок Керамический, д.4	8672	76-25-57
ООО «Арктика – Сервис»	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д. 15	8672	25-01-07, 75-77-77, 55-08-70
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Батурина, д.39	4922	44-72-80; 44-72-81
ИП Долинский Владимир Николаевич	Волгоград	г. Волгоград, ул. Хиросимы д.6; г. Элиста 3-й микрорайон д. 21а	8442	56-66-64
ИП Манахова Лилия Раисовна	Волгоград	г. Волгоград, ул.Хользунова, д.18/3	8442	89270672403, 8(937)717-93-34
ИП Спицына Раиса Александровна	Волгоград	г.Волгоград, ул.Томская, д.4а	8442	8-917-333-78-80; 98-16-47
ИП Ибрагимов М.А.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д.30	86392	52929
ИП Есипенко А. В.	Вологда	г. Вологда, ул. Ананьинская, 2	8172	55-82-06; 55-82-07
АСЦ "СмартСервис"	Вологда	г.Вологда, ул.Лечебная, 15А	172	293729
ИП Душкина Н.С.	Воронеж	г. Воронеж, пр-т Труда, д. 39	4732	41-00-51, 78-50-54, 39-78-90
Орбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	4732	776625
ООО "Алиф"	Грозный	г. Грозный, ул. Маяковского, д.17в	8712	22-49-21 8 (8712) 22-49-21
ИП Копачинская Татьяна Николаевна	Дзержинск	г. Дзержинск, пр. Циолковского, д.54	8313	355-003
Техноцентр «Радуга»	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	8313	28-06-66, 23-40-45 28-13-85 , 21-86-30, 89063516900,
Эл Ком Сервис	Димитровград	г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 63	84-235	2-86-59; 9-14-64
ИП Лаврович Константин Анатольевич	Ейск	г. Ейск ул.Маяковского, д.55	86132	5-05-00
Техносервис	Ейск	г.Ейск, ул. Пушкина, д.84	86132	26239
АСЦ Мастерская	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Азина 42	343	312-27-05, +7(982) 610-59-39
АСЦ МБытСервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул.Титова д.10 оф.1		+79506597454
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Автоматики 1, офис 116	343	286-1369
ООО "МИСТЕР-СЕРВИС"	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул.Ключевская, д.18		8-908-926-48-98
ООО Техно Торговый Центр Стинол"	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87934	4-15-55
Жигули-Гарант	Жигулевск	Самарская обл., г. Тольятти, Б-р Кулибина, д.6а,оф.15	8486	20-32-42
ПРОТОР СЕРВИС	Зеленоград	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12
ООО «Контур+»	Иваново	г. Иваново, ул. Комсомольская, д.12	4932	417066, 416046
ООО "Элгуд"	Ижевск	г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д.152	3412	771010

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «Радуга»	Ижевск	г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 136 А	3412	904-903,904465
ИП Фехретдинов Альберт Гаярович	Иркутск	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 281	3952	51-15-24
ООО "АЛЬТЕКС"	Иркутск	г. Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01	3952	29-42-95
Мидас	Йошкар-Ола	г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	45-73-68; 41-77-43
ООО «Луазо»	Казань	г. Казань, ул. Декабристов, д. 106 «б»	843	562-47-07, 562-46-45, 562-46-44, 260-04-12
ООО «Элнет Казань»	Казань	г. Казань, Проспект Ибрагимова, д. 32/20, помещение 2 Н	843	240-64-94
СЦ "Витязь"	Казань	г. Казань, пр. Хусаина Ямашева, д. 38	843	248-71-17, 521-49-43; 519-08-09
Техника	Казань	г. Казань, ул. Амирхана, д. 30	843	521-49-88; 521-49-89
ООО "К-сервис"	Калуга	г. Калуга, ул. Вилонова, д.14	4842	565191
СЦ "Техноцентр Сервис"	Каменск-Уральский	г. Каменск-Уральский, ул.Исетская, д.33Б	3439	34-74-43
ООО «Сунар»	Канаш	г. Канаш, ул. Полевая, д.20	83-533	4-10-18; 89373910171
Т-Сервис	Канск	г. Канск, ул. Московская, 66	39161	3-39-13
Коммон	Кемерово	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842	25-50-12; 25-45-74
ООО "МАСТЕРЪ"	Кемерово	г. Кемерово, пр-т Ленина, 82	3842	30-19-43; 30-19-91; 37-79-28
ИП Иванов Сергей Викторович	Кингисепп	г. Кингисепп, пр. К. Маркса 48Б (Территория ГАТП 140) 2 этаж		7 (904)643-40-12
ООО «ЦПС-Киров»	Киров	г. Киров, ул. Ленина, д.19	8332	25-55-91
Экран-Сервис	Киров	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
ООО «Гамбит»	Комсомольск-на-Амуре	г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Братский, д.4 корп.2	4217	59-56-51, 8-909-887-66-59
ИП Благовещенская М.Н.	Кострома	г. Кострома, ул. Коммунаров, д.5	4942	300-107,639-723
ИП Новоженцев И.Ю.	Краснодар	г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д.22/4, территория ОАО «Краснодарстрой»	861	224-93-48
Краснодар-Техсервис Плюс	Краснодар	г. Краснодар, ул. Леваневского, д.106, корпус Б	861	274-45-24
СЦ "Технологии комфорта"	Краснодар	г. Краснодар, ул. Воронежская, д.16	861	235-49-68
АСЦ "Электроальянс"	Красноярск	г. Красноярск, ул. Спандаряна, д.7	391	293-54-33;8 (953) 593-40-33
Город мастеров	Красноярск	г. Красноярск, ул. Высотная , д. 9Г	391	2054747
ДОН-ТВ СЕРВИС	Красноярск	г. Красноярск , ул.Железнодорожников, д.11	3912	21-46-51
ООО «КРАСАЛСЕРВИС»	Красноярск	г. Красноярск, пер.Светлогорский, дом.2, неж.помещение № 358	3912	277-29-81
ООО "Заурал Монтаж Сервис"	Курган	г. Курган, ул.Пичугина, д.9	3522	55-58-44
Альфа-Сервис	Курск	г. Курск, ул. Заводская, 19	4712	31-20-23, 30-41-00
ИП Сабельников Александр Иванович	Курск	г. Курск, пр-т Энтузиастов д.1Б	4712	58-72-73
Маяк+	Курск	г. Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул. Сумская, 37б	4712	35-04-91, 50-85-90
Экран Сервис Лимитед	Курск	г. Курск, ул. Добролюбова,17	4712	56-75-55; 54-74-24/25
УманьБыт Сервис	Ленинградская	Краснодарский край, станица Ленинградская, ул.Жлобы, д. 57Г	86145	3-78-74
ИП Соболев Г.Ю.	Липецк	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 46	4742	40-10-72
ИП Андрющенко А.С.	Майкоп	г. Майкоп, ул. Курганная, д.328	8772	53-06-39
Электрон-Сервис Майкоп	Майкоп	г. Майкоп, ул. Димитрова, 25	8772	575837;556238
АСЦ Техник ISE	Махачкала	г. Махачкала, пр-т. Акушинского,14линия, д.21	8722	642394,642895
ООО "Росам"	Махачкала	г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д.164	8722	933073
ООО «Кристалл»	Москва	г. Москва, Югорский проезд, д. 2 с.1	495	230-23-01
Рубин	Москва	г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.2		8(925)1462423
СЦ "Квантис" (ремонт кондиционеров)	Москва	г. Москва, ул. Филевский бульвар, дом 10, корп.3	495	495 255-02-05
ООО "Климатинжиниринг" (ремонт кондиционеров)	Москва	г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 5	495	105-74-84, 247-84-07 доб.118 или 124
ООО «Электроника Сервис»	Мурманск	г. Мурманск, ул.Гвардейская, д.3	8152	52-71-77
ТриО	Набережные Челны	г. Набережные Челны, пр. Вахитова д.20	8552	59-77-13;35-90-02;35-90-42;38-12-46
Альфа-Сервис	Нальчик	г. Нальчик, пр. Ленина, д. 24	8662	77-28-78; 42-04-30; 42-12-21
Смоленский Г.В	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
ООО "Синтез"	Нижний Новгород	г.Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.10а	831	412-44-90
АСЦ ГРАНД	Новокузнецк	г. Новокузнецк, пр-т Пионерский, д.25	3843	45-69-91;8-950-579-9711
АВС Центр	Новомосковск	г. Новомосковск, Донской проезд, д.4	48762	6-99-20; 3-45-07
ООО "ТехноТрейд"	Новороссийск	г. Новороссийск, пр. Дзержинского ул. Южная, д.224/3	8617	766-106, 918-987-25-25; 8(967)653-81-33(Анапа)
ООО «Бирюса»	Новосибирск	г.Новосибирск, ул.Первомайская,220	383	337-16-16

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО СЦ "Ремиг"	Новосибирск	г. Новосибирск, ул. Титова, д.25	383	343-67-11
СЦ "SIB-Мастер"	Новосибирск	г. Новосибирск, Микрорайон Горский, д.61	383	355-52-99, 357-14-98
КВИТ	Новочебоксарск	г. Новочебоксарск, ул.Винокурова , д.48, оф.215		89033597215
Бондаренко А.Е.	Новошахтинск	г. Новошахтинск, ул. Веселая, д. 175		8-904-500-24-41;89085002310
ООО "Бытсервис"	Омск	г. Омск ул. Герцена , д.270	3812	24-99-64;48-38-03
ООО "АРС"	Орел	г. Орел, ул. Революции, д. 1	4862	55-60-14
ООО "Сервисбыттехника"	Оренбург	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д.4	3532	66-50-03
ООО "Гранд-Сервис"	Орск	г. Орск, пр. Ленина, д.11г.Орск, ул. Грозненская д. 11	3537	20-60-70;89877960019
АЙС-СЕРВИС	Орск	г. Орск, ул. Батумская д.25	3537	372-383
ООО «Орбита-Сервис»	Пенза	г. Пенза, ул. Карпинского, д.2	8412	94-04-45
ООО "СК-сервис"	Пермь	г. Пермь, ул. Деревообделочная, д. 3, корп. Б	342	221-40-99
Евро-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевистская, 194; ул. Анри Барбюса, 60	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
Импорт-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10	342	266-12-60; 265-69-83
РТВ-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Мира, д. 55	3422	26-97-78; 20-08-48
СТЦ "Электрон"	Петрозаводск	г.Петрозаводск, пр-т Александра Невского, д.57-А	8142	595-015; +79637409663
АСЦ ГРАНД	Прокопьевск	г.Прокопьевск, ул.Вокзальная, д.50	3846	61-11-43
ИП Щегренец Александр Викторович	Прокопьевск	г. Прокопьевск, пр. Гайдара, 26 (вход с обратной стороны дома)		8(923)476-31-32, 8(951)182-77-66
ИП Шаталов Д.М.	Прохладный	г. Прохладный, пер. Комсомольский, д.32	86631	20365
Сервис-центр по ремонту телевидиотехники	Прохладный	г. Прохладный, ул. Свободы, д. 137	86631	4-51-45
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул.Кузбасской дивизии д.6, 1 этаж	8112	538650, 538630
АСЦ " Полисервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д.32, корп. 4	8793	33-17-29; 33-93-69 (доб. 104)
АСЦ "ЮГ-Сервис"	Пятигорск	г.Пятигорск, ул.Дзержинского, д.71	8793	33-55-43, (928) 357-36-16
ИП Сериков А.Ю.	Пятигорск	г. Пятигорск ул. 5-ый Переулок, д.13	8793	987-011; 8(918)743-69-46
Мастер	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.1/52	863	219-21-12;8-800-100-51-52
ООО "Максим-Сервис"	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, д.37г	863	227-06-91, 2-504-777
ООО "ТРАНССЕРВИС - Ростов"	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, пр. Королёва, д.7/19	863	299-65-36, 299-65-37, 299-65-38
Синтез	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212	38557	15830
Транс-экспедиция	Рыбинск	г. Рыбинск, пр-т Серова, 8	4855	55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
ИП Грачев О.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912	21-02-19; 28-39-93
АСЦ "ЭЛЕКС"	Рязань	г. Рязань, ул. Большая, 56	4912	50-40-40, 50-45-45
Видео-Сервис Самара	Самара	г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5	846	225-12-73
Видикон-Сервис	Самара	г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137	846	262-62-62
ИП Дементьев Алексей Николаевич	Самара	г. Самара, ул Енисейская, д.52 офис 8,9	846	931-85-46
ООО "Спец-Мастер"	Самара	г. Самара, ул. Ленинская, д.56/Ленинградская, д.100	846	990-37-51
ООО «Спектр-В»	Самара	г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 360а, офис 8	846	977-36-58, 8(917)118-45-82
Авторизованный Центр «Пионер Сервис»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 52, литера А	812	324-75-33
ГАРД-ТЕХНО	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, ул. Харченко, д. 4	812	295-31-96; 295-36-75
ООО «ТРАНССЕРВИС-Петербург»	Санкт-Петербург	г. Санкт–Петербург, Загребский бульвар, д.33, помещение 7Н лит. А	812	701-73-97, 309-59-69
Видео-Сервис	Саранск	г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18 А	8342	24-98-58; 57-19-19
ООО "Телеателье Союз"	Сарапул	г. Сарапул, ул. Советская, д.88	3414	732614;89124529150
Галактика 17 Лтд.	Саратов	г. Саратов, Железнодорожная, 29 (Б. Казачья, 111)	8452	511182; 512094
Сар-сервис	Саратов	г.Саратов,4-ый Вакуровский пр-д, д.4	8452	51-00-99, 20-03-85
ТРАНССЕРВИС-Саратов	Саратов	г.Саратов, ул.Большая Садовая, д.95	8452	52-84-58, 52-84-72, 52-84-73
Варенбуд В.И.	Северодвинск	г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, 1 этаж, 2 подъезд		8(953)9306865
ООО "ПП "ГЛАЙС"	Смоленск	г. Смоленск. ул.Крупской, д.44; ул. 25 Сентября, д. 50	4812	45-05-13; 62-29-79; 8-920-333-09-44; 8-915-645-56-33
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г. Соликамск, ул. Белинского, д.11	34253	28526

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «Техно-Сервис»	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	395530
СЦ "Ремонт–Сервис"	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. Пирогова, д.37, офис11	8652	55-17-48
Экспресс-Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	4725	42-41-00
ТехСервис	Сыктывкар	г. Сыктывкар, Гаражная, 25	8212	29-12-20; 22-95-29
ООО "ФВТЗ Витязь"	Таганрог	г. Таганрог, ул.Ломоносова, д.59/1	8634	32-32-55
Вега-Сервис	Тамбов	г. Тамбов, ул Киквидзе, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
ИП Виноградов А. Ю.	Тверь	г. Тверь, ул. Московская, д. 88/15		8-952-060-05-10
ООО «СЕРВИС СПЕКТР»	Тверь	г. Тверь, б-р Шмидта д.18	4822	47-65-65, 47-58-58
Стэко-сервис	Тверь	г. Тверь, пр-т Чайковского, д.6	4822	32-00-23,35-40-81
Электроникс Сервис Центр	Тверь	г. Тверь, ул. Циммервальдская, д. 24	4822	35-35-30; 34-75-56
Бытовик	Тобольск	г. Тобольск, 6 мкр-он, строение 14	3456	27-34-39
СТЭРИОН ТОЛЬЯТТИ	Тольятти	г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 30, оф. 5	8482	53-76-44
Св-сервис	Томск	г. Томск, ул. Герцена, д. 43Б , 2 этаж, 3 офис	3822	255-614; 8-953-929-2699
ООО "Планар"	Туапсе	г.Туапсе, Кронштадская ул. д2	86167	23388, 30649, 29821
ООО "К-сервис"	Тула	г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89	4872	32-56-07
Ваш дом	Тюмень	г. Тюмень, ул. Ватутина, д.55	3452	99-49-09; 46-69-91
ООО «Пульсар»	Тюмень	г.Тюмень, ул.Республики, д.169/5	3452	20-82-65; 75-95-08
СЦ Канифоль	Тюмень	г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, д.24		8(929)269-56-60
Электрон	Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, д.14	3012	55-17-45
ООО "Мастер-Сервис"	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Инженская, д. 41	8422	364331, 364335 ,320733
ООО «Планета-Сервис»	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Кирова, д.59	9603	721961
СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС	Ульяновск	г. Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7	8422	73-29-19, 73-44-22
СЦ ИП Антохин А. В.	Усолье-Сибирское	Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 48	39543	71078, 89021743644
ООО «Техносервис»	Уссурийск	г. Уссурийск, ул. Советская, д.96	4234	33-53-05, 33-51-80
ООО «ПРОремонт Уфа»	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	347	2524697
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, ул. Аксакова, д.73	347	251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
9 Жизней	Хабаровск	г. Хабаровск , Амурский бульвар, д.47	4212	61-76-03
ЦТО «Альфа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29; г. Урай, 2-й мкр., д. 46	3467	30-00-01;30-00-05;35-67-00;35-67-01
ООО «ВТИ-Сервис»	Чебоксары	г. Чебоксары, пр. М.Горького, д.32/25	8352	410373;431532
ЗАО "Телерадиосервис"	Чебоксары	г.Чебоксары, ул.Гагарина, д.36	8352	63-20-98
ООО РСЦ «Подебус»	Челябинск	г. Челябинск, ул. Ворошилова, д.57 В	351	2251313, 2361240
АСТРОМ-СЕРВИС	Челябинск	г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 54, Ул. Корабельная, 15, корпус 5	351	214-77-11; 730-72-55(56)57
ИП Эдиев Анвар Хамитбиевич	Черкесск	г. Черкесск, ул. Балахонова 71.		89283852221; 89283852242
Сервисный центр НОРД	Шадринск	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.107	35253	9-53-32, 8(912)573-63-41
АСЦ" Видеотехника"	Шахты	г. Шахты, Победы Революции пр-т, д.111к1, оф126	8636	28-31-41 ,8-928-629-13-97, 8-918-890-23-37
СЦ "ЯрСервис"	Ярославль	г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52в	4852	900-242, 283-300, 284-400 (доб.203)

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров регулярно обновляются на сайте SHIVAKI.COM в разделе СЕРВИС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРА ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ:



XXXX - номер модели
ММ.ГГ - месяц и год изготовления
YYYYYYYYYYYY - серийный номер товара

Правообладатель: Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

Изготовлено: По заказу Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

Изготовитель: ООО "Технопарк"

Юридический адрес: 236010, Калининградская область, г. Калининград, ул. Красносельская, д. 80Б, кв. 43

Фактический адрес: 238345, Калининградская обл., г. Светлый, пос. Волочаевское, пер. Спортивный, дом 18

Изготовлено в соответствии с ТУ 26.40.20-001-76108220-2018.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.

EAC

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.

Сделано в России.