Яндекс
Сохранить на Яндекс.Диск
Войти

manual-zilon-zvv-s.pdf
Это документ с сайта zilon.ru

Реклама
Строим дома в Саратове. Узнай цену!
Строим под ключ в Саратове, области. Опыт свыше 10 лет. Проект Бесплатно! Узнай цену!
mrqz.me

EAC

ZILON
СДЕЛАНО В РОССИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ СЕРИИ ПРИВРАТНИК 2.0

ZVV-1.0E6S | ZVV-1.0E6SG
ZVV-1.5E9S | ZVV-1.5E9SG

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания 4
2. Комплектность 4
3. Технические характеристики 5
4. Устройство и принцип работы 5
5. Подготовка к работе 6
6. Порядок работы 7
7. Требования безопасности 8
8. Техническое обслуживание 9
9. Правила транспортировки и хранения 9
10. Возможные неисправности и методы их устранения 10
11. Гарантии изготовителя 11
12. Свидетельство о приемке и упаковке товара 11
13. Утилизация 12
14. Сертификация 12
15. Приложение 13
16. Гарантийный талон 15

Информация, изложенная в данной инструкции, действительна на момент публикации. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.

---

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Перед вводом изделия в эксплуатацию настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим Руководством.

1.2. Тепловые завесы ZVV-1.0E6S, ZVV-1.0E6SG, ZVV-1.5E9S, ZVV-1.5E9SG (далее по тексту «завеса») предназначены для создания узконаправленного воздушного потока, препятствующего проникновению внутрь помещения холодного наружного воздуха и снижения тепловых потерь в помещении.

1.3. При отключенных электронагревателях завеса может быть использована в летнее время для защиты кондиционируемого помещения от проникновения внутрь теплого наружного воздуха, пыли, дыма, насекомых и т.п.

1.4. Завеса предназначена для работы в периодическом и продолжительном режимах.

1.5. Рабочее положение – горизонтальное (над дверным проемом). Рекомендуемая высота установки до 2,0 м. Вертикальная установка завесы не допускается.

1.6. Завеса предназначена для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, в помещениях с температурой окружающего воздуха от -20°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% (при температуре +25°С) в условиях, исключающих попадание на нее капель и брызг, а также атмосферных осадков (климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15 150).

1.7. Приобретая завесу:

- убедитесь в наличие штампа магазина и даты продажи в талоне на гарантийный ремонт;
- убедитесь в соответствии заводского номера на этикетке завесы, свидетельстве о приемке и талоне на гарантийный ремонт;

- проверьте комплектность завесы и отсутствие механических повреждений.

1.8. После транспортировки при отрицательных температурах выдержать завесу в помещении, где предполагается ее эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Комплектность завесы должна соответствовать таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

Наименование	Количество	Примечание
Завеса	1	
Пульт управления	1	
Руководство по эксплуатации	1	
Упаковка (коробка, пакет)	1	

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Технические данные тепловентилятора указаны в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2

Наименование		Модель	
		ZW-1.0E6S ZW-1.0E6SG	ZW-1.5E9S ZW-1.5E9SG
Номинальное напряжение, В/ частота, Гц		220 / 50	380 / 50
Номинальная мощность, кВт*:	Режим вентиляции	0,14	0,21
	Режим «1»	3	4,5
	Режим «2»	6	9
Номинальный ток, А		28,0	15,0
Максимальный ток, А		32,0	16,0
Расход воздуха, м. куб. /ч		680	1020
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме «2», °С		30	30
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14 254-96		IP 10	IP 10
Габаритные размеры прибора (Ш х В х Г), мм		1090 х 190 х 135	1575 х 190 х 135
Масса нетто, кг, не более		10	15
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А)		54	54

* **Для ZVV-1.0E6S, ZVV-1.0E6SG.** При падении напряжения в сети ниже 198 В возможно снижение производительности от номинального значения на 20%, снижение потребляемой мощности в режиме «2» на 25%.
Для ZVV-1.5E9S, ZVV-1.5E9SG. При падении напряжения в сети ниже 342 В возможно снижение производительности от номинального значения на 20%, снижение потребляемой мощности в режиме «2» на 25%.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Завеса соответствует обязательным требованиям ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99, ГОСТ Р 51318.14.1-99 и техническим условиям ТУ 3468-006-81254366-2008

4.2. Завеса состоит из корпуса (1) (см. рис. 1), изготовленного из листовой стали, покрытой высококачественным полимерным покрытием. Внутри корпуса расположены диаметральные вентиляторы и игольчатые электронагреватели («ститч-элементы»). Вентиляторы всасывают воздух через переднюю перфорированную стенку корпуса (2); поток воздуха, проходя через электронагреватели, нагревается и выбрасывается через решетку (3) в виде узкой направленной струи. Управление завесой осуществляется с выносного пульта управления (4). Пульт управления позволяет поддерживать необходимую температуру воздуха вблизи проема и регулировать тепловую мощность завесы.

4.3 Электрические схемы завес приведены на рис. 2, 3 Приложения.

4.4. Изготовителем могут быть внесены в завесу конструктивные изменения, не ухудшающие ее качество и надежность, которые не отражены в настоящем Руководстве.

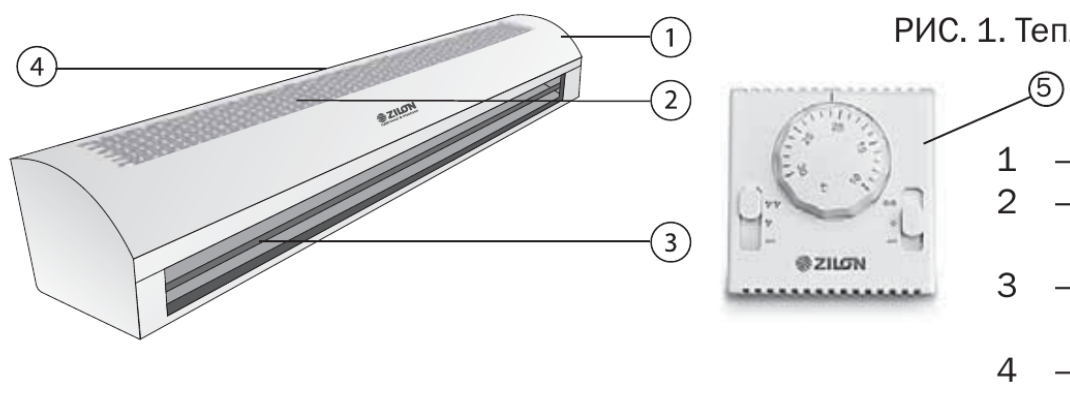

РИС. 1. Тепловая завеса*

1 – корпус завесы*
2 – передняя воздухозаборная решетка
3 – воздуховыпускное сопло
4 – верхняя воздухозаборная решетка
5 – пульт управления

* Дизайн приобретенного Вами прибора может отличаться от приведенного образца.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ-ЭП) и межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

5.2. К установке и монтажу завесы допускается специально подготовленный электротехнический персонал.

5.3. В задней стенке корпуса завесы имеются пазы для установки завесы. За эти пазы завеса навешивается на предварительно вмонтированный в стену крепеж. В качестве крепежа рекомендуются шурупы или болты с диаметром шляпки от 9 до 12 мм. Установочные размеры завес см. рис. 1 и табл. 1 Приложения. Завеса устанавливается как можно ближе к верхней стороне проема, при этом необходимо выдержать расстояние между верхней стенкой корпуса и потолком не менее 100 мм.

5.4. Подключение к электросети осуществляется через автоматическийвыключатель в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок». Для этого необходимо снять крышку на верхней стенке корпуса, завести силовой кабель и подключить его к клеммной колодке в соответствии с рис. 4, 5 Приложения (см. также электрические схемы рис. 2, 3 Приложения). Система управления имеет

Реклама
Настенный конвектор. Экономичный!
От 2150 руб. Электрический конвектор настенный. Производство. Комплектующие+Доставка
saturnteplo.ru

Реклама
Вентиляционные установки для дома!
Бесшумная работа. Максимальная фильтрация. В вашу квартиру, офис, дом! Цена-качество!
miniboxvent.ru

Реклама
Приточная установка Breezart Aqua
Официальный дилер Breezart. Гибкие условия монтажникам. Звоните!
lunda.ru