HYUNDAI

ЖК Телевизор

H-LED50ET1002

Руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед началом эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования.

Licensed by Hyundai Corporation, Korea
По лицензии Hyundai Corporation, Корея

EUTC00-R100

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прочтите настоящую Инструкцию.
2. Обеспечьте сохранность Инструкции.
3. Учитывайте все предупреждения.
4. Следуйте всем указаниям и предписаниям настоящего документа.
5. Класс конструкции данного бытового прибора - КЛАСС II
6. Вентиляционные отверстия прибора не должны быть закрыты такими предметами, как газеты, скатерти, занавески, и т.п.
7. Запрещается размещать на приборе какой-либо источник открытого пламени, например, зажжённые свечи.
8. В прибор не должна попадать вода, поэтому предметы, заполненные жидкостью, из которых может капать или выплескиваться вода, такие как вазы, не должны помещаться на телевизор.
9. Батареи ПДУ не должны подвергаться чрезмерному тепловому воздействию, источником которого может быть прямой солнечный свет, пламя и тому подобное.
10. Штепсельная вилка или соединительное устройство прибора используются как разъединяющее устройство и должны всегда быть в рабочем состоянии.
11. Чтобы предотвратить распространение огня, держите свечи или другие источники открытого пламени на достаточном расстоянии от прибора.



12. Очистка прибора выполняется только сухой тканью.
13. Не устанавливайте этот прибор в воздухонепроницаемом месте, например в мебельной стенке. Не блокируйте вентиляционные отверстия.
14. Не устанавливайте прибор возле источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи, или другие приборы (включая усилители), которые вырабатывают тепло.
15. В целях обеспечения безопасности используйте поляризованный или заземляющий штепсельный разъём. Полярная вилка (с фиксированным положением введения в розетку) имеет две контактных пружины (вставки) - одна шире, чем другая. Заземляющая вилка имеет две контактные вставки и третий контакт - заземляющий штырёк. Широкая контактная вставка или третий контактный штырёк предусмотрены для Вашей безопасности. Если штепсельная вилка не соответствует стенной розетке, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены устаревшей розетки (точки соединения).
16. Используйте только вспомогательные устройства/принадлежности, указанные изготовителем.
17. Используйте только тележку, стойку, треногу, кронштейн или стол, указанный изготовителем и продаваемый с прибором. При использовании тележки проявляйте осмотрительность при перемещении тележки с прибором, чтобы избежать повреждений при опрокидывании.
18. Отсоединяйте данный прибор от сети электропитания (вынимайте штепсельную вилку из стенной розетки) во время гроз или если Вы не будете использовать его в течение длительных промежутков времени.
19. Выполняйте все мероприятия по обслуживанию и ремонту с привлечением квалифицированного персонала. Обслуживание требуется, если прибор имеет такие неисправности как поврежденный шнур электропитания или сломанная штепсельная вилка, если на прибор была пролита жидкость или в него попали посторонние предметы, прибор подвергся воздействию дождя или чрезмерного количества влаги, не работает нормально, или был уронен.
20. Каждый USB-разъём должен нести токовую нагрузку 0.5 А в рабочем режиме эксплуатации;
21. Для обеспечения достаточной вентиляции необходимо предусмотреть минимальное свободное расстояния вокруг прибора;
22. Допускается использование прибора в тропических и/или умеренных широтах.
23. Устанавливайте телевизор в местах с умеренной температурой окружающей среды. Во избежание повреждения не устанавливайте прибором рядом с кондиционером, кухонной плитой или печью.
24. При переносе телевизора используйте обе руки, равномерно прилагая внешнее усилие.
Примечание: Если данное руководство не соответствует прибору, руководствуйтесь его фактическими характеристиками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не ставьте телевизор на неустойчивую поверхность. Телевизионный приёмник может упасть, причинив серьезное телесное повреждение или вызвав смертельный исход. Большую часть травм и повреждений, особенно у детей, можно избегнуть, приняв простые меры предосторожности, такие как:

• Используйте стойки или подставки, рекомендованные изготовителем телевизора**.**
• Используйте только ту мебель, которая обеспечивает надёжную опору телевизору.
• Убедитесь, что телевизор не свисает над краем опорной поверхности мебели.
• Установка телевизора на высокую мебель (например, стенные или книжные шкафы) допускается только при условии обеспечения надёжного крепления мебели и телевизора к подходящей опорной поверхности.
• Не ставьте телевизор на ткань или другие материалы, которые могут быть расположены между телевизором и опорной мебелью.
• Предупредите детей об опасности лазания на мебель с целью добраться до телевизора или его средств управления.
Если имеющийся у Вас телевизор необходимо установить в другое место, применяются те же предосторожности и инструкции, которые были описаны выше.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если телевизор установлен на недостаточно устойчивую поверхность, он может упасть, Большую часть травм и повреждений, особенно у детей, можно избегнуть, приняв простые меры предосторожности, такие как:

• Используйте стойки или подставки, рекомендованные изготовителем телевизора**.**
• Используйте только ту мебель, которая обеспечивает надёжную опору телевизору.
• Убедитесь, что телевизор не свисает над краем опорной поверхности.
• Установка телевизора на высокую мебель (например, стенные или книжные шкафы) допускается только при условии обеспечения надёжного крепления мебели и телевизора к подходящей опорной поверхности.
• Не ставьте телевизор на ткань или другие материалы, которые могут быть расположены между телевизором и опорной мебелью.
• Предупредите детей об опасности лазания на мебель с целью добраться до телевизора или его средств управления.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Опасность взрыва при неправильной установке батареи.
Замена батарей производится с использованием только того же самого или эквивалентного типа.
Батареи не должны подвергаться чрезмерному тепловому воздействию, такому как прямой солнечный свет, открытое пламя и тому подобное.
Использованные батареи не должны выбрасываться в контейнеры для бытовых отходов; помещайте их в соответствующее хранилище.

⚠ВНИМАНИЕ!

Если сетевая штепсельная вилка или соединитель используются как разъединяющее устройство, они должны содержаться в рабочем состоянии.


⚠ВНИМАНИЕ!

Настоящие инструкции по обслуживанию и ремонту предназначены только для квалифицированного обслуживающего персонала. Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, не выполняйте никаких мероприятий по обслуживанию прибора, которые не указаны в руководстве, если Вы не имеете соответствующей квалификации.


Внимание:
Неподвижное изображение может вызвать повреждение дисплея.

• Убедитесь, чтобы неподвижное изображение на экране телевизора не оставалось более 2 часов, потому что это вызовет появление остатков изображения, которые называются "выгорание экрана". Чтобы избежать появления таких остатков изображения, уменьшите "контраст" и "яркость" дисплея при отображении неподвижного изображения.
• При просмотре телевизионных программ в режиме размера экрана 4:3 в течение долгого времени, останутся следы по краю экрана справа, слева и в центральных частях из-за различной передачи света на экран. Подобное воздействие на экран происходит при просмотре DVD или подключении игровых приставок. Приборы, получившие повреждения по этим причинам, не подлежат гарантийному ремонту.
• Отображение электронных игр и неподвижного изображения в течение длительного периода времени может вызвать появление остатков изображения на экране. Чтобы избежать появления таких остатков изображения, уменьшите "контраст" и "яркость" при отображении неподвижного изображения.


- Установите телевизор на твёрдую, плоскую и ровную поверхность, обеспечив вокруг прибора свободное расстояние - 10 см, и расстояние от верхней части прибора до стены или шкафа -30 см. Удостоверьтесь, что телевизор размещен близко к стене, что поможет избежать падения при сталкивании его с опорной поверхности.

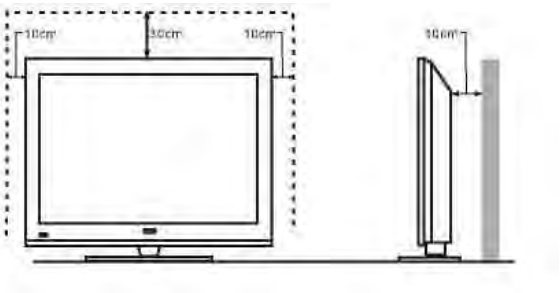

- Поворачивайте телевизор, удерживая его за основание, а не за верхнюю часть.

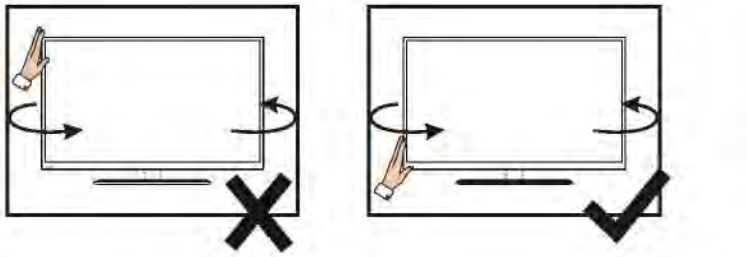

- Поднимайте телевизор двумя руками, с двух сторон удерживая его за основание.

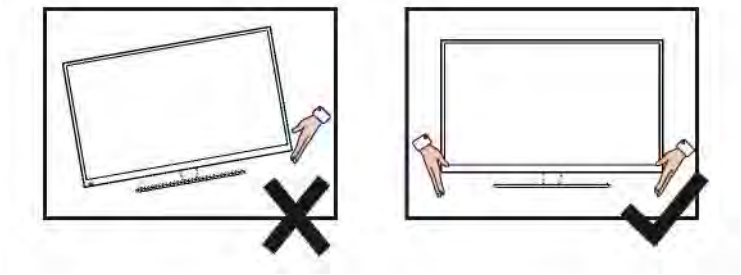

СОДЕРЖАНИЕ

1. Подключение и подготовка ТВ.....2
1.1 Комплектующие 2
1.2 Установка стойки.....2
1.3 Кнопки и интерфейсы..... 3
1.4 Дистанционное управление 4
1.5 Установка пальчиковых батареек.....5
2. Основные возможности.....5
2.1 ВКЛ./ВЫКЛ. питания (опционально).....5
2.2 Настройка режима ожидания.....5
3. ИСТОЧНИК ВХОДНОГО СИГНАЛА..... 6
4 Настройка меню..... 6
5 МЕДИА..... 12
6. Технические характеристики.....14
7. Вспомогательные режимы сигналов.....15
8. Базовый поиск и устранение неисправностей.....16


1. Подключение и подготовка ТВ

1.1 Комплектующие Комплектующие

- ✧ Руководство пользователя
- ✧ Дистанционное управление
- ✧ Аккумулятор (UM-4/R03P/AAA)
- ✧ Набор для настенного монтажа (предварительная сборка) (опционально)

1.2 Установка стойки


(Пожалуйста, ориентируйтесь на фактические габариты аппаратной части)

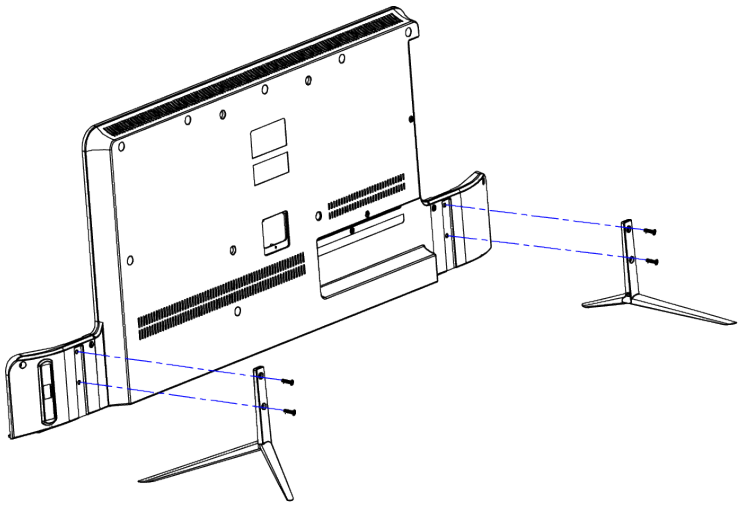



1. Положите телевизор передней панелью вниз на мягкую ткань или мягкие подушки на столе.
2. Вставьте стойку в нижний разъем телевизора.
3. Вставьте винты в гнезда и затяните их.

1.3 Кнопки и интерфейсы


Конструкция и технические характеристики

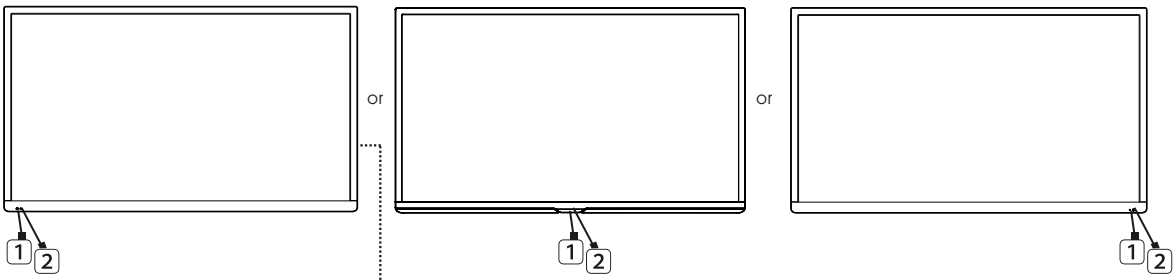

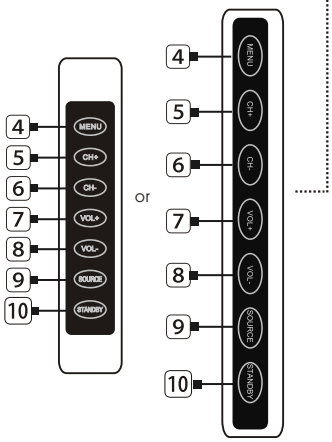

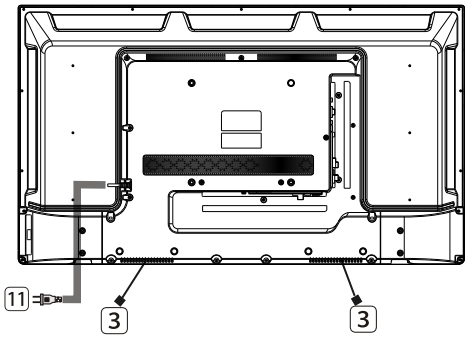


1. Окошко теледатчика
2. Индикатор питания
3. Динамик
4. Кнопка Меню
5. Кнопка «+» программ
6. Кнопка «-» программ
7. Кнопка громкости «+»
8. Кнопка громкости «-»
9. Кнопка источника
10. Кнопка ожидания
11. Разъём электропитания
12. Коаксиальный выход
13. Интерфейс для мультимедиа высокой четкости (HDMI1)
14. Интерфейс для мультимедиа высокой четкости (HDMI2)
15. Выход для наушников
16. Универсальный 21-контактный разъем для простейшего соединения AV-компонентов
17. Интерфейс для мультимедиа высокой четкости (HDMI3)
18. Антенный вход (S2)
19. Антенный вход (T2)
20. Компонентный мини-вход для передачи аудио/видео и цифрового сигнала (AV / YPbPr) (справа/слева)
21. Компонентный мини-вход для передачи цифрового сигнала (YPbPr)
22. Вход CI
23. USB1/USB2

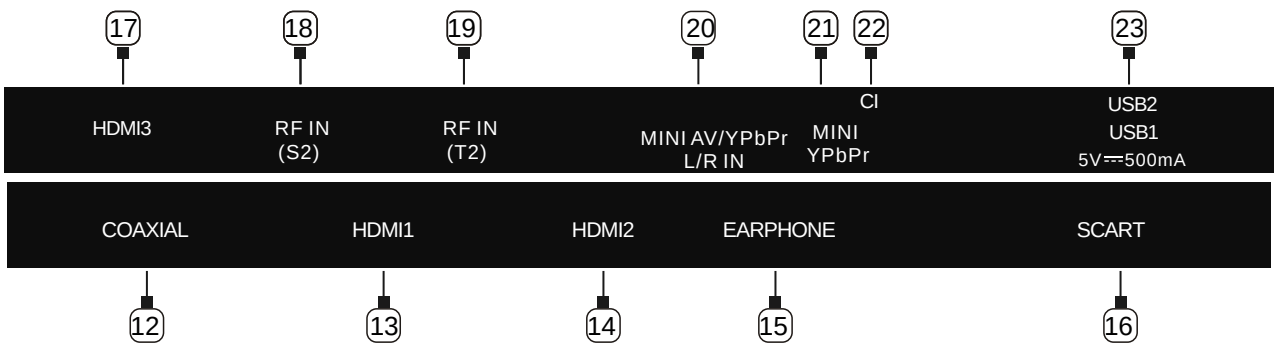

1.4 Дистанционное управление


(Ниже представлена схема, при несоответствии руководствуйтесь конструкцией самого устройства)

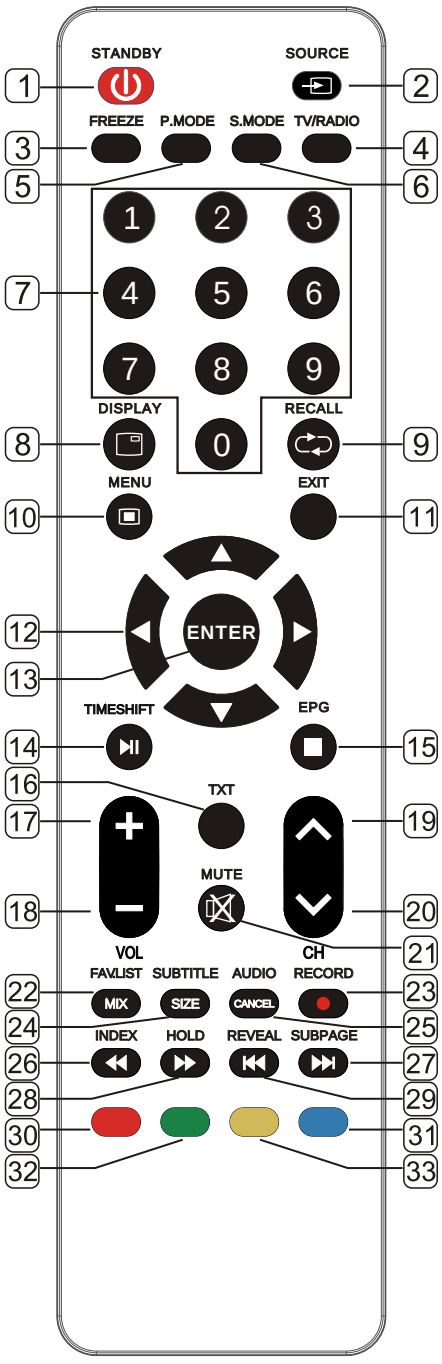

1. STANDBY: Вкл. и выкл. режима ожидания.
2. SOURCE: Выбор источника сигнала.
3. FREEZE: Замораживание изображения
4. TV/RADIO: выбрать режим ТВ или РАДИО.
5. P.MODE: Выбор режима изображения
6. S.MODE: Выбор звукового режима
7. 0~9 : для выбора канала нажмите и держите эту кнопку.
8. DISPLAY: Отображение текущей видео и аудио информации.
9. RECALL: Возврат к предыдущему каналу.
10. MENU: Вход / выход из меню.
11. EXIT: Выход из меню или режима.
12. Кнопки выбора пункта меню.
13. ENTER: Подтверждение или вход.
14. TIMESHIFT: DTV-режим сдвиг времени;
MEDIA-режим: нажмите один раз, чтобы сделать паузу,
нажмите снова для воспроизведения.
15. EPG: вход или выход из EPG (электронный гид ТВ-программ)
MEDIA-режим: останов воспроизведения и возврат в список файлов.
16. TXT: вкл. или откл. телетекста
17. VOL+: Увеличение громкости.
18. VOL-: Уменьшение громкости.
19. CH+: Выбор канала вперед.
20. CH- : Выбор канала назад.
21. MUTE: приглушение звука
22. FAV.LIST: список любимых каналов,
или MIX (под TXT): установка прозрачности
23. RECORD: DTV режим записи данных с USB-диска.
24. SUBTITLE: DTV режим выбора режима субтитров
или SIZE (под TXT): установка размеров символа.
25. AUDIO: выбрать режим аудио ТВ
Или CANCEL (под TXT): отмена TXT на экране.
26. INDEX: отображение страницы индекс;
Режим MEDIA:быстрая перемотка назад.
27. SUBPAGE: Переход в режим подстраницы
Режим MEDIA: следующий трек
28. HOLD: удержание текущей страницы
Режим MEDIA: быстрая перемотка вперёд.
29. REVEAL: Отображение скрытой информации
MEDIA-режим: предыдущий трек
30. RED: Доступ к красной кнопке или странице.
31. BLUE: Доступ к голубой кнопке или странице.
32. GREEN: Доступ к зеленой кнопке или странице.
33. YELLOW: Доступ к желтой кнопке или странице.

1.5 Установка пальчиковых батареек

(Пожалуйста, ориентируйтесь на фактические размеры устройства)

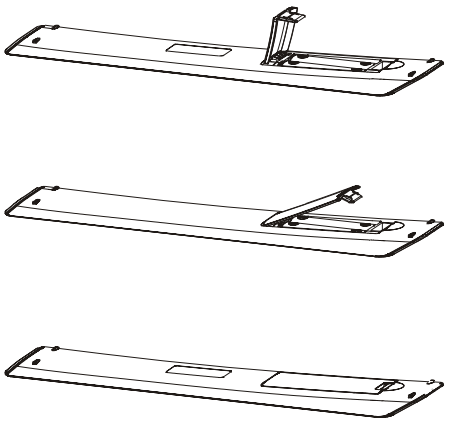

1. Откройте заднюю крышку пульта дистанционного управления.
2. Вставьте две пальчиковые батарейки 7 # (AAA) 1,5 В.

Проверьте правильную полярность установленных пальчиковых батареек.

3. Обратно установите заднюю крышку.

Пожалуйста, извлеките пальчиковые батарейки из пульта дистанционного управления, если он не будет использоваться долгое время.

Если пульт дистанционного управления не работает должным образом:

- проверьте, включен ли телевизор;
- проверьте правильность полярности пальчиковых батареек;
- проверьте, не разряжены ли пальчиковые батарейки;
- проверьте, что источник питания в норме или шнур питания подключен правильно;
- проверьте, что вблизи нет специального флуоресцентного или неонового света.

2. Основные возможности

2.1 ВКЛ./ВЫКЛ. питания (опционально)

- Подключите шнур питания к **входу переменного тока**. Вставьте шнур питания в соответствующий разъем.
- Нажмите **переключатель питания** для включения телевизора, затем нажмите кнопку **Power** (**Питание**) для включения устройства.
- Повторно нажмите **переключатель питания** для выключения телевизора.

Примечание: После выключения и повторного включения телевизора, пожалуйста, подождите пару минут.

2.2 Настройка режима ожидания

- Нажмите кнопку(⏻) для включения телевизора.

- Повторно нажмите кнопку (⏻) для возврата в режим ожидания. Индикатор питания загорится красным.
- Не устанавливайте телевизор в режим ожидания на длительный период времени.

2.3 ИСТОЧНИК ВХОДНОГО СИГНАЛА


Нажмите вкладку SOURCE (ИСТОЧНИК ВХОДНОГО СИГНАЛА) для отображения списка источников входных сигналов.

Нажмите ◀/ ▶ для выбора и далее кнопку ENTER для подтверждения.

2.4 Вкладка Setting (Настройка)

Нажмите кнопку【menu】 и далее кнопку【◀】/【▶】для выбора вкладки Setting.

Нажмите кнопку **ENTER** для ввода настроек.

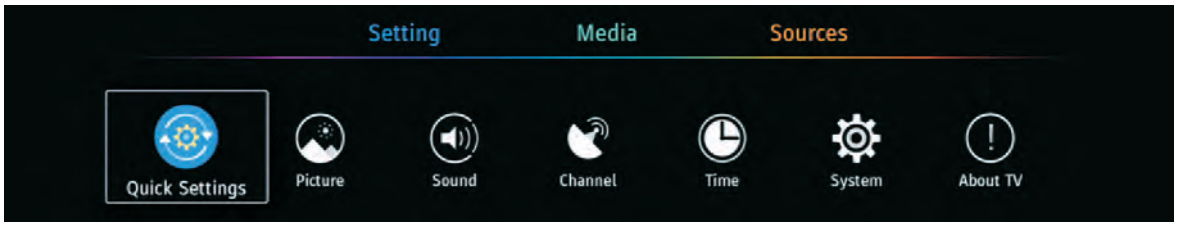

Вкладка Quick Settings (Быстрые настройки)

Нажмите кнопку【◀】/【▶】для выбора вкладки **Quick Settings.**



Audio Track Выберите язык аудио.
Subtitle Track Выберите язык субтитров.
Teletext Вкл./выкл. телетекста.
Record List Отображение списка программ, выбранных для записи.
Schedule List Отображение списка программ, выбранных для просмотра.

.

Меню Picture (Изображение)

1. **Нажмите кнопку 【▼】/【▲】 для выбора опции, которую необходимо настроить в меню *Picture* .**
2. **Нажмите кнопку *Enter* для настройки.**
3. **По окончанию настроек повторно нажмите кнопку *Enter* для сохранения и возврата в предыдущее меню.**



Вкладка Picture Mode (Режим изображения)

Нажмите кнопку 【▼】/【▲】 для выбора вкладки **Picture Mode**, далее нажмите кнопку 【◄】/【►】 для выбора.

Standard Режим по умолчанию; высококачественные изображения при нормальном освещении.
User Режим изображений, настроенный пользователем.
Mild Приглушенная интенсивность изображения для защиты глаз.
Dynamic Специальный режим для просмотра динамичных программ.
Vivid Специальный режим с усиленным контрастом и четкостью для придания изображению реалистичности.

Вкладка Aspect Ratio (Соотношение сторон телевизионного изображения)

Нажмите кнопку 【▼】/【▲】 для выбора вкладки **Aspect Ratio**, далее нажмите кнопку 【◄】/【►】 для выбора.

Вкладка Advanced Settings (Расширенные настройки)

Нажмите кнопку 【▼】/【▲】 для выбора вкладки **Advanced Settings**, далее нажмите кнопку 【▼】/【▲】/【◄】/【►】 для выбора.

Вкладка Colour Temp (Температура цвета)

Настройка цвета изображения (общего). Нажмите кнопку 【▼】/【▲】 для выбора вкладки Colour Temp. Нажмите кнопку 【◄】/【►】 для выбора.

Вкладка Dynamic Contrast (Динамичный контраст)


Настройка динамичного контраста. Нажмите кнопку【▼】/【▲】 для выбора и далее нажмите кнопку 【◄】/【►】 для настройки.

Вкладка Noise Reduction (Уменьшение уровня шума)

Настройка уровня шума изображения. Нажмите кнопку【▼】/【▲】 для выбора и далее нажмите кнопку 【◄】/【►】 для настройки.

Меню Sound (Звук)

1. Нажмите кнопку 【▼】/【▲】 для выбора опции, которую необходимо настроить в меню **Sound**.
2. Нажмите кнопку **Enter** для настройки.
3. По окончанию настроек повторно нажмите кнопку **Enter** для сохранения и возврата в предыдущее меню.

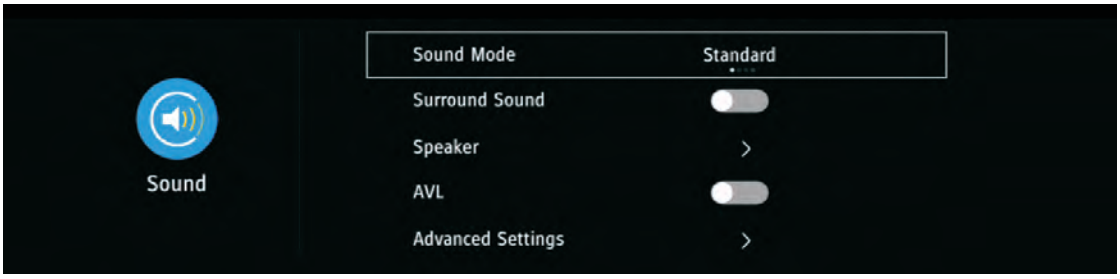

Вкладка Sound Mode (Режим звука)

Нажмите кнопку 【▼】/【▲】 для выбора вкладки ***Sound Mode***, далее нажмите кнопку 【◄】/【►】 для выбора.

Standard	Равномерный звук в помещении.
Music	Оригинальный звук. Предназначен для просмотра музыкальных программ.
Theater	Усиление высоких частот и баса для углубления звука.
User	Выбор пользовательских настроек.

Вкладка Surround Sound (Окружающий звук)

Нажмите кнопку 【▼】/【▲】 для выбора вкладки ***Surround Sound***, далее нажмите кнопку 【◄】/【►】 для ВКЛ./ВЫКЛ.

Вкладка Speaker (Колонки)

Нажмите кнопку 【▼】/【▲】 для выбора вкладки ***Speaker***, далее нажмите кнопку 【▼】/【▲】/【◄】/【►】 для выбора.

Вкладка AVL (Автоматическое регулирование уровня громкости)

Используется для автоматического регулирование уровня громкости программ. Нажмите кнопку 【▼】/【▲】 для выбора вкладки ***AVL***, далее нажмите кнопку 【◄】/【►】 для выбора.

Вкладка Advanced Settings (Расширенные настройки)

Нажмите кнопку 【▼】/【▲】 для выбора вкладки ***Advanced Settings***, далее нажмите кнопку 【▼】/【▲】/【◄】/【►】 для выбора.

Вкладка Balance (Баланс)

Настройка баланса правого и левого выхода канала.
Нажмите кнопку 【▼】/【▲】 для выбора вкладки ***Balance***, далее нажмите кнопку 【◄】/【►】 для выбора.


Вкладка Audio Description (Описание аудио)

Выбор ВКЛ./ВЫКЛ.

Меню Channel (Канал)

1. **Нажмите кнопку 【▼】/【▲】 для выбора опции, которую необходимо настроить в меню Channel.**
2. **Нажмите кнопку Enter для настройки.**
3. **По окончанию настроек повторно нажмите кнопку Enter для сохранения и возврата в предыдущее меню.**

Выберите DTV в Source и далее выберите Air/Cable (Беспроводное подключение/канал).

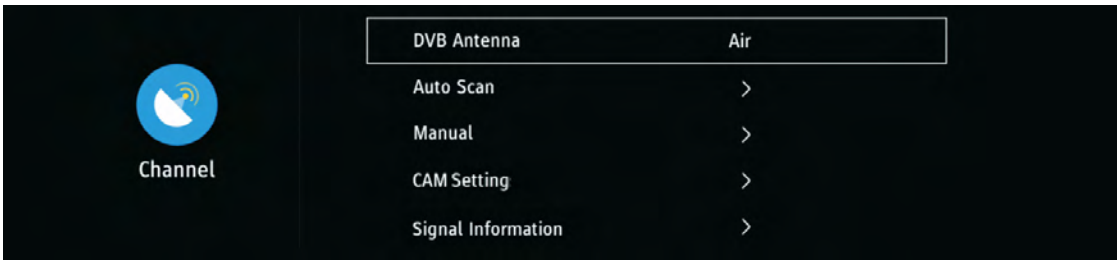


Вкладка Auto Scan (Автоматическое сканирование)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора вкладки ***Auto Scan***, далее нажмите кнопку ***Enter*** /▶ для входа.

Выберите DTV/ATV/DTV+ATV и далее нажмите кнопку ***ENTER*** для поиска программ.

Для поиска DTV нажмите кнопку ***MENU*** для остановки и поиска ATV.

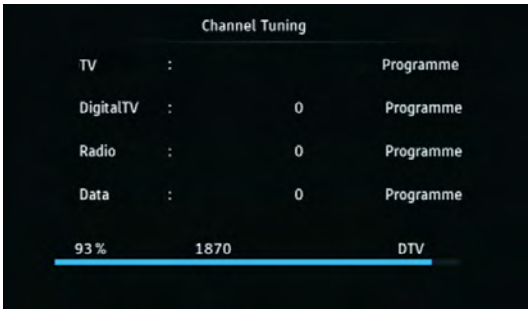

Вкладка Manual (Поиск вручную)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора вкладки ***Manual***, далее нажмите кнопку Enter /▶ для входа.

Вкладка CAM Setting (Настройка CAM)

Ввод пароля для шифрования просмотра программы.

Вкладка Signal Information (Информация о сигнале)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора вкладки ***Signal Information*** , далее нажмите кнопку ***Enter*** для отображения детальной информации о сигнале. Доступно только для сигнала в DTV.

Меню Time (Время)

1. Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора опции, которую необходимо настроить в меню ***Time*** .
2. Нажмите кнопку ***Enter*** для настройки.
3. По окончанию настроек повторно нажмите кнопку ***MENU*** для сохранения и возврата в предыдущее меню.



Вкладка On Time (Включить время)

Нажмите кнопку【▼】/【▲】для выбора вкладки ***On Time*** и далее выберите источник, канал, звук по умолчанию, который будет отображаться на телевизоре во время его включения.

Нажмите кнопку【▼】/【▲】/【◄】 /【►】для установки времени.

Вкладка Off Time (Выключить время)

Нажмите кнопку【▼】/【▲】для выбора вкладки ***Off Time*** для выключения телевизора в заданное время.

Нажмите кнопку【▼】/【▲】/【◄】 /【►】для установки времени.

Вкладка Sleep Timer (Переход в спящий режим)

Нажмите кнопку【▼】/【▲】для выбора вкладки ***Sleep Timer.***

Вкладка OSD Timer (Время отображения служебной информации на экране)


Нажмите кнопку【▼】/【▲】для выбора вкладки***OSD Timer*** и далее нажмите【◄】/【►】для выбора.

Вкладка Auto Standby (Автоматический режим ожидания)

Нажмите кнопку【▼】/【▲】для выбора вкладки***Auto Standby*** и далее нажмите【◄】/【►】для выбора.

Меню System (Система)

1. Нажмите кнопку【▼】/【▲】для выбора опции, которую необходимо настроить в меню **System** .
2. Нажмите кнопку **Enter** для настройки.
3. По окончанию настроек повторно нажмите кнопку **Enter** для сохранения и возврата в предыдущее меню.

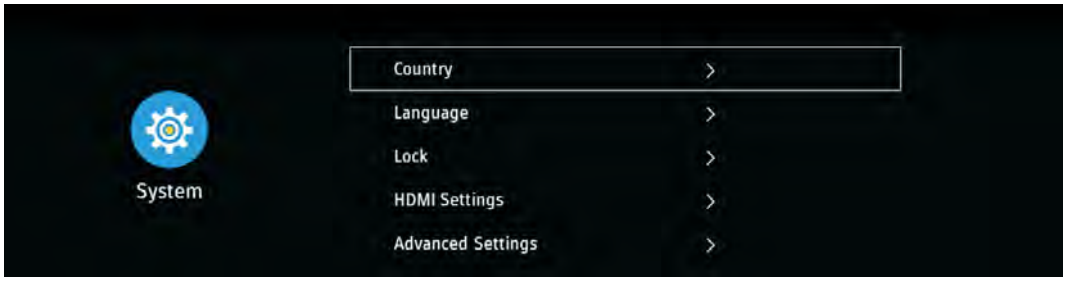

Вкладка Country (Страна)

Нажмите кнопку【▼】/【▲】для выбора вкладки**Country**

Вкладка Language (Язык)

Нажмите кнопку【▼】/【▲】для выбора вкладки **Language.** Нажмите кнопку ◄/► для выбора языка отображения.

Вкладка Lock (Блокировка)

Нажмите кнопку【▼】/【▲】для выбора вкладки **Lock.** Нажмите кнопку ◄/► для выбора.

Вкладка HDMI Settings (Настройки HDMI)


Нажмите для выбора функции CEC HDMI.

Вкладка Advanced Settings (Расширенные настройки)

Hearing Impaired	Отображение описания программы.
Setup Wizard	Ввод первого времени установки для настроек.
Home Mode	Ввод домашнего режима.
Blue Screen	ВКЛ./ВЫКЛ. голубого экрана.

Меню About TV (Информация о ТВ)

1. Нажмите кнопку【▼】/【▲】для выбора опции, которую необходимо настроить в меню **About TV**.
2. Нажмите кнопку **Enter** для настройки.
3. По окончанию настроек повторно нажмите кнопку **Enter** для сохранения и возврата в предыдущее меню.

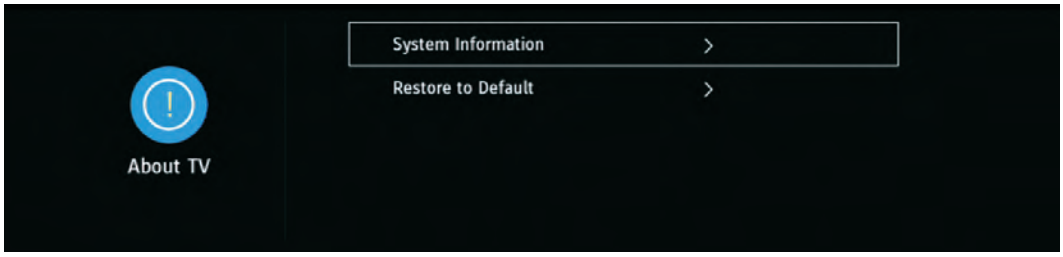

Вкладка System Information (Информация о системе)

Нажмите кнопку【▼】/【▲】для выбора вкладки **System Information,** далее нажмите кнопку **ENTER** для выбора.


Вкладка Restore to Default (Восстановление настроек по умолчанию)

нажмите кнопку【▼】/【▲】для выбора вкладки **Restore to Default** для восстановления настроек по умолчанию.

5. Меню MEDIA (МЕДИА)


Нажмите кнопку【◄】/【►】для выбора меню **MEDIA.**
Нажмите кнопку【▼】/【▲】для выбора.



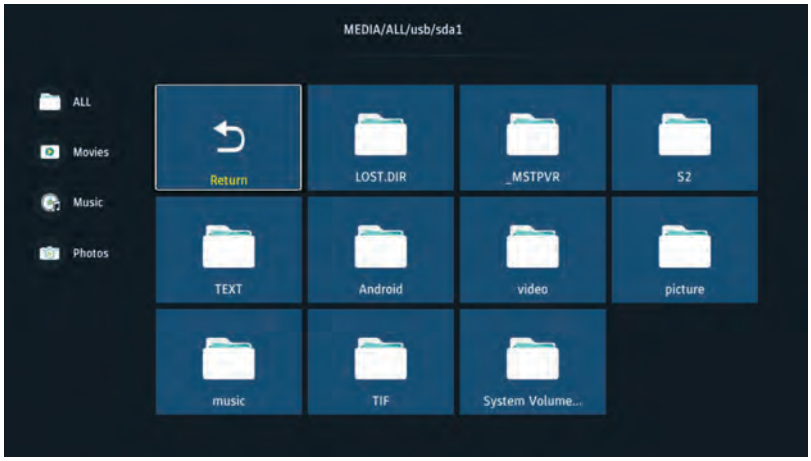

Вкладка Movies (Фильмы)

Нажмите кнопку【▼】/【▲】для выбора вкладки Movies.

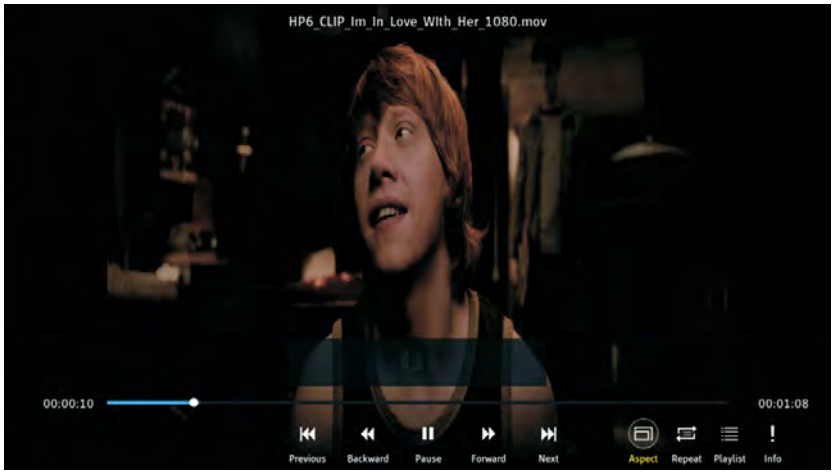

Previous	Проиграть предыдущий фильм.	Backward	Перемотка назад.
Pause	Пауза проигрывания фильма.	Forward	Перемотка вперед.
Next	Проиграть следующий фильм.	Aspect	Выбор масштаба изображения.
Repeat	Повтор фильма.	Playlist	Отображение списка проигрывания.
Info	Отображение информации о фильме.		

Вкладка Music (Музыка)


Нажмите кнопку【▼】/【▲】для выбора вкладки Music.



Repeat	Повтор звуковой дорожки.	Previous	Проиграть предыдущую звуковою дорожку.
FB	Перемотка назад.	Pause	Пауза проигрывания звуковой дорожки.
FF	Перемотка вперед.	Next	Проиграть следующую звуковою дорожку.
Encoding	Отображение текста звуковой дорожки.		

Вкладка Photos (Фото)

Нажмите кнопку 【▼】/【▲】для выбора вкладки Photos.

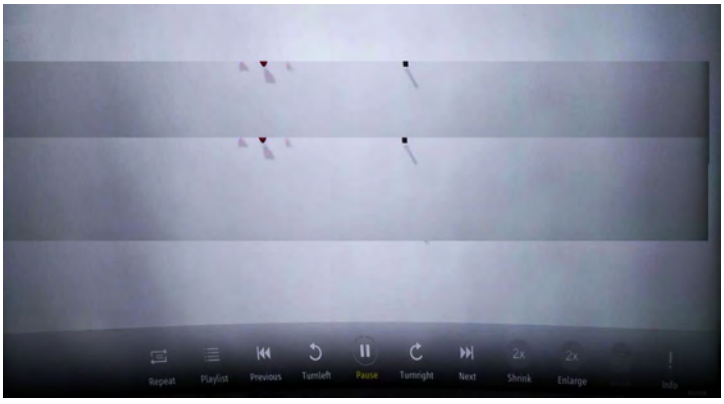

Repeat	Повтор просмотра слайд-шоу фото в текущей папке.	Playlist	Отображение списка фото.
Previous	Отобразить предыдущее фото.	Turnleft	Поворот против часовой стрелки на 90°.
Pause	Пауза отображения следующего фото.	Turnright	Поворот по часовой стрелке на 90°.
Next	Отобразить следующее фото.	Shrink	Увеличить масштаб фото.
Enlarge	Уменьшить масштаб фото.		
Move	Уменьшить масштаб фото. Выделите иконку и нажмите кнопку ENTER, далее нажмите ▼/▲& ◄/► для перемещения изображения.		
Info	Отображение информации о фото.		

3. Технические характеристики

Модель прибора	H-LED50ET1002	
Размер экрана	50" по диагонали	
Формат изображения	16:9	
Электропитание	AC 100-240В~, 50/60 Гц	
Потребление электроэнергии	120 Вт	
Удельная мощность рабочего режима	0.018 Вт/см²	
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5Вт	
Потребляемая мощность в выключенном режиме	0 Вт	
Система телевещания	PAL B/G D/K I, SECAM B/G D/K DVB-T /T2/C/S /S2 (В некоторых странах и регионах сигнал DVB-C отсутствует)	
Мощность выходного аудио сигнала (внутренняя)	8 Вт x 2	
Панель входов	Антенный вход	x 2
	Вход USB	x 2
	Вход HDMI	x 3
	Вход VGA	нет
	Вход PC AUDIO	нет
	Вход Audio (L/R)	x 1(mini)
	Вход Video	x 1(mini)
	Вход YPbPr	x 1(mini)
	Вход RJ45	нет
	Вход CI card In	x 1
	Вход /Вых SCART	x 1
	Вход DC In (12В)	нет
Панель выходов	Наушник	x 1
	Линейный аудио выход (Л/П)	нет
	Видео выход	нет
	Оптический выход	нет
	Коаксиальный	1
Рабочая температура	0°C~40°C	
Рабочая влажность	20% ~ 80% без конденсата	

Примечание: в целях улучшения качества, характеристики, указанные выше, могут быть изменены без предварительного уведомления.

4. Поддерживаемые режимы сигналов

A. Режим YPbPr

Разрешение	Частота строчной развёртки (кГц)	Частота кадров (Гц)
480i	15.734	59.94
480p(720x480)	31.468	59.94
576i	15.625	50.00
576p(720x576)	31.25	50.00
720p(1280x720)	37.50	50.00
	45.00	60.00
1080i	28.13	50.00
	33.75	60.00
1080P(1920x1080)	67.50	60.00
	56.25	50.00

B. Режим HDMI

Разрешение	Частота строчной развёртки (кГц)	Частота кадров (Гц)
480p	31.468	59.94
576p	31.25	50.00
720P	45.00	60.00
1080i	33.75	60.00
1080P(1920x1080)	67.50	60.00
2160P(3840x2160)	67.50	30.00
2160P(3840x2160)	135.00	60.00

- Если сигнал, полученный устройством отображения, превышает допустимый диапазон, на экране появляется предупреждающее сообщение.
- Вы можете подтвердить формат входного сигнала на экране.

5. Поиск и устранение простых неисправностей

Если телевизор не работает или его работа существенно нарушена, проверьте его функционирование в соответствии со следующими инструкциями. Не забудьте проверить работу периферийных устройств, чтобы точно определить причину неисправности.

Признак	Решение
Электропитание не включается. (Индикатор электропитания не горит).	- Проверьте, чтобы оба конца силового кабеля были вставлены в соответствующие гнезда, а стенная розетка нормально работала.
На экране появляется сообщение «Нет входного сигнала».	- Проверьте, правильно ли подключена сигнальная линия. - Проверьте, включено ли питание соответствующих периферийных устройств. - Проверьте, соответствует ли выбранный вход типу входного сигнала.
Дистанционное управление не функционирует должным образом.	- Проверьте, не разрядились ли батареи (используйте новые батареи). - Проверьте, находится ли ПДУ в пределах диапазона своего действия. - Удостоверьтесь, что ПДУ направлен на окно дистанционного управления телевизора. - Удостоверьтесь в отсутствии препятствий между ПДУ и окном дистанционного управления приёмника.
Высвечивание мерцающих пятен или полос на экране	- Удостоверьтесь в отсутствии излучения (автомобиль, ВВ кабель или неоновая лампа) или других возможных источников помех.
Цвет изображения или его качество ухудшаются.	- Проверьте, все ли настройки изображения выполнены правильно (яркость, контраст, цвет и т.д.). Дополнительная информация о настройках изображения содержится в Главе 2 Функции OSD.
Положение и размер экрана неправильные.	- Проверьте, правильно ли настроены положение и размер экрана.
Изображение или цвет неправильные.	- Проверьте, правильно ли соединена сигнальная линия. - При соединении с PC, Вы можете изменить разрешение PC, чтобы получить правильное изображение. Несоответствие выходного сигнала PC может воздействовать на устройство отображения.
Проявление на экране предупреждающих сообщений.	- Проверьте правильность установки линии входного сигнала. - Выберите правильный входной сигнал. - Дополнительная информация содержится в Главе 4 «Режимы поддерживаемых сигналов».

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 50 до – 40 ℃ и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %.
Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40 ℃ и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.
Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.
Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дисплеи телевизоров Hyundaico светодиодной подсветкой состоят из множества субпикселей, и его изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько светлых или темных пикселей. Они не влияют на качество работы изделия. Для получения конкретной информации о допустимых значениях битых пикселей для вашей модели телевизора просим обращаться в техническую поддержку через форму обратной связи на сайте http://av-hyundai.ru, указав в сообщении модель телевизора и серийный номер своего устройства.

Правила перевозки отражены на упаковке товара
Перемещение
· Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
· Для переноски телевизора больших размеров требуются два или три человека.
· При переноске телевизора вручную не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.
· При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
· Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

Срок службы изделия 5 лет.
Изготовитель: ООО “M&K&D”
238151, Российская Федерация, Калининградская обл., г. Черняховск, ул. Спортивная, дом 5
тел/факс: 8(40141)35-440, e-mail: client@baltmail.ru
ТУ 6581-016-94033000-2017